

# TRIO PACK HYBRID 4-6-9 I


Pompa di calore ibrida composta da:

- unità interna  
UITPHI
- caldaia a condensazione  
VICTRIX TERA 24 PLUS V2
- unità esterna  
AUDAX PRO 4-6-9 V2
- Telaio Solar / Domus Container

**IT**

## Istruzioni e avvertenze

Installatore  
Utente  
Pannello Comandi  
Manutentore  
Dati Tecnici

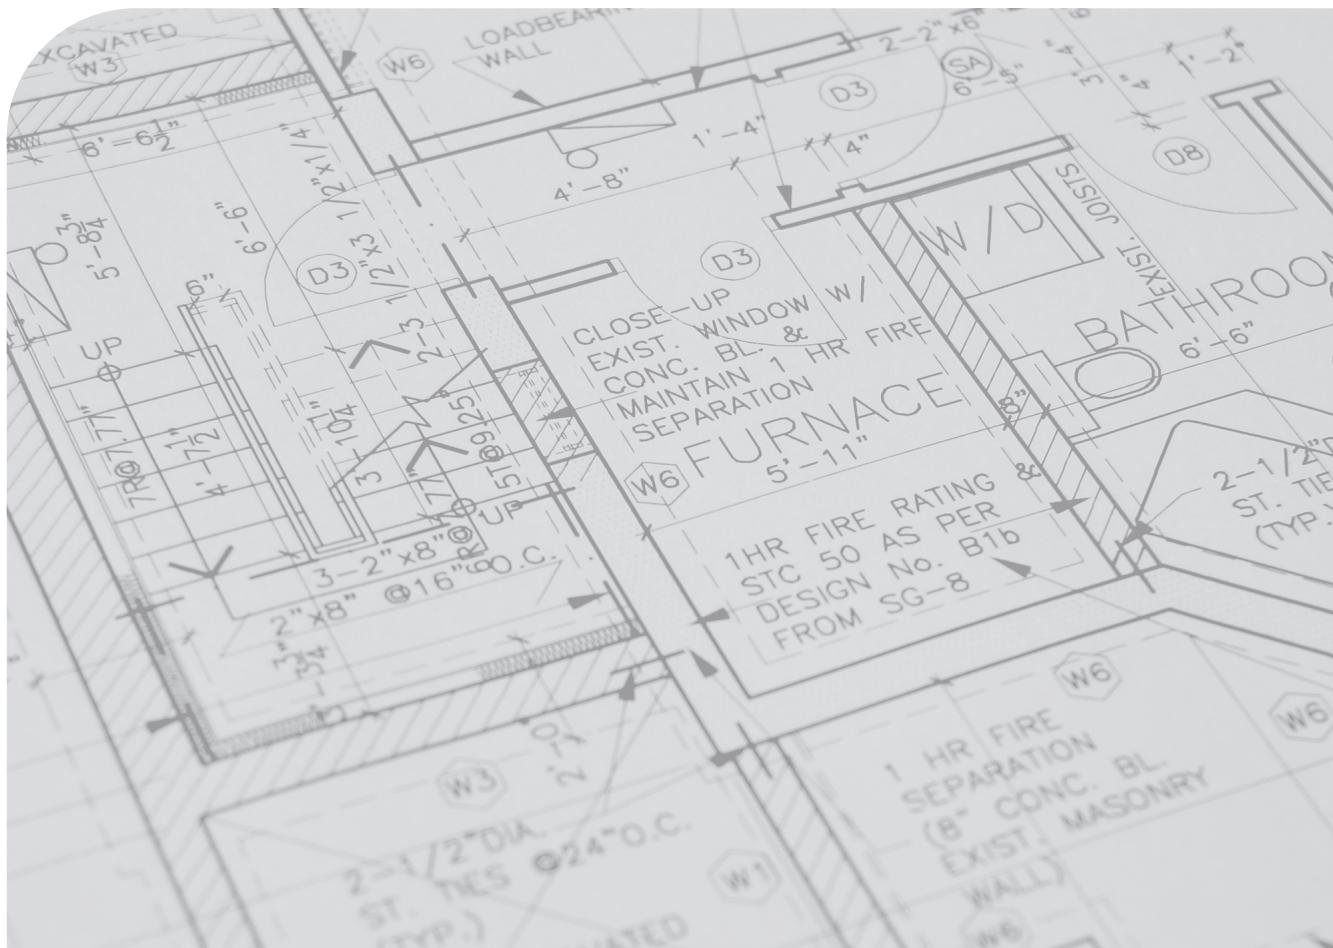

## CONDIZIONI INERENTI LA GARANZIA CONVENZIONALE IMMERGAS

La Garanzia Convenzionale Immergas rispetta tutti i termini della Garanzia Legale e si riferisce alla "conformità al contratto" in merito ai **Trio Pack Hybrid** Immergas; in aggiunta, la Garanzia Convenzionale Immergas offre i seguenti ulteriori vantaggi:

- **verifica iniziale gratuita ad opera di un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas;**
- **decorrenza dalla data di verifica iniziale.**

La Garanzia Convenzionale Immergas sarà ritenuta valida solo in presenza dell'adempimento di tutte le obbligazioni ed il rispetto di tutti i requisiti necessari ai fini della validità della Garanzia Legale fornita, quest'ultima, da parte del venditore. La Garanzia Convenzionale Immergas, anche dopo la eventuale compilazione del modulo di garanzia da parte di un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas, potrà essere annullata o considerata decaduta qualora non siano stati rispettati (ad insindacabile giudizio di Immergas S.p.A.) i requisiti e/o le condizioni di validità previste dalla Garanzia Legale.

### 1) OGGETTO DELLA GARANZIA CONVENZIONALE

La presente Garanzia Convenzionale viene offerta da Immergas S.p.A., con sede a Brescello (RE) Via Cisa Ligure 95, sui **Trio Pack Hybrid** Immergas come specificato nel seguente paragrafo "Campo di applicazione".

La citata garanzia viene offerta tramite i Centri Assistenza Tecnica Autorizzati Immergas nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

### 2) CAMPO DI APPLICAZIONE

Immergas offre la presente garanzia convenzionale, in merito ai **Trio Pack Hybrid**, limitatamente ai componenti elencati nella tabella di seguito riportata e per la durata indicata nella tabella medesima. La garanzia convenzionale Immergas prevede la sostituzione o la riparazione gratuita di ogni parte che presentasse difetti di fabbricazione o conformità al contratto e resterà in vigore fino a quando siano state rispettate tutte le condizioni previste dalla garanzia stessa.

COMPONENTE	DURATA DELLA GARANZIA
Unità Bollitore	5 anni
Caldaia	2 anni
Unità esterna	2 anni
Gruppo Idronico	2 anni
Gruppo elettronica di gestione	2 anni
Accessori idraulici d'installazione	2 anni

La verifica iniziale non prevede interventi sugli impianti (idraulico, elettrico, ecc...) quali ultimazioni di collegamenti e qualsiasi modifica.

### 3) DECORRENZA

La garanzia convenzionale Immergas decorre dalla data di verifica iniziale di cui al successivo punto "ATTIVAZIONE".

### 4) ATTIVAZIONE

L'utente che intende avvalersi della Garanzia Convenzionale Immergas deve, per prima cosa, essere in possesso della necessaria documentazione a corredo del suo impianto (dichiarazione di conformità od altro documento equivalente, progetto - ove richiesto - ecc). Successivamente il Cliente dovrà contattare un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas che (entro un congruo termine), provvederà ad effettuare la verifica iniziale gratuita e l'avvio della Garanzia Convenzionale Immergas, mediante la corretta compilazione del modulo di garanzia. La richiesta di verifica deve essere effettuata entro **10 giorni** dalla ultimazione dell'impianto; in aggiunta la richiesta deve essere compiuta entro 8 anni dalla data di messa in commercio dei prodotti ed entro l'eventuale data ultima di messa in servizio prevista dalla legislazione vigente.

### 5) MODALITÀ DI PRESTAZIONE

Il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas interviene dopo un congruo tempo dalla chiamata dell'Utente, in funzione anche del livello oggettivo di criticità e dell'anteriorità della chiamata; la denuncia del vizio deve avvenire entro e non oltre **10 giorni** dalla scoperta. Trascorsi i termini di garanzia, l'assistenza tecnica viene eseguita addebitando al Cliente il costo dei ricambi, della manodopera ed il diritto fisso di chiamata. Il materiale sostituito in garanzia è di esclusiva proprietà della Immergas S.p.A. e deve essere reso senza ulteriori danni (pena la decaduta della garanzia).

### 6) ESCLUSIONI

La manutenzione ordinaria periodica non rientra nei termini di gratuità della Garanzia Convenzionale Immergas.

La Garanzia Convenzionale non comprende danni e difetti dei **Trio Pack Hybrid** Immergas derivanti da:

- trasporto di terzi non rientranti nella responsabilità del produttore o della sua rete commerciale;
- mancato rispetto delle istruzioni o delle avvertenze riportate all'interno del libretto istruzioni ed avvertenze;
- negligente conservazione del prodotto;
- mancata manutenzione, manomissione o interventi effettuati da personale non facente parte della rete dei Centri Assistenza Tecnica Autorizzati Immergas;
- mancato o inidoneo collegamento della messa a terra del serbatoio;
- sovrattensioni causate da scariche atmosferiche, tensione di alimentazione al di fuori del campo nominale;
- allacciamenti ad impianti elettrici, idrici, gas o camini non conformi alle norme vigenti; nonché inadeguato fissaggio delle strutture di supporto dei componenti;
- utilizzo di componenti, di fumisteria o di fluidi termovettori non idonei alla tipologia dei **Trio Pack Hybrid** installati o non originali Immergas; nonché assenza di fluidi termovettori o di acqua di alimentazione, mancato rispetto dei valori di pressione idraulica (statica e dinamica) indicati sulla documentazione tecnica fornita a corredo;
- agenti atmosferici diversi da quelli previsti nel presente libretto di istruzioni ed avvertenze, nonché calamità atmosferiche o telluriche, incendi, furti, atti vandalici;
- installazione in ambiente (esterno o interno) non idoneo;
- permanenza in cantiere, in ambiente non riparato o senza svuotamento dell'impianto, nonché prematura installazione;
- mancato rispetto delle distanze minime di installazione indicate all'interno del libretto d'istruzioni ed avvertenze;
- formazione di calcare o altre incrostazioni causate da impurezza delle acque di alimentazione, nonché mancata pulizia dell'impianto;
- corrosione degli impianti;
- mancata verifica periodica dell'usura dell'anodo sacrificale presente nell'unità bollitore;
- forzata o prolungata sospensione del funzionamento dei **Trio Pack Hybrid** Immergas;
- mancato o inidoneo collegamento delle valvole di sicurezza allo scarico;
- mancata o inidonea installazione dei filtri acqua;
- danni provocati dalla mancata o inidonea effettuazione di "cartellatura dei tubi", " prova di tenuta" o "messa in vuoto" del circuito frigorifero.

### 7) ULTERIORI CONDIZIONI

Eventuali componenti che, anche difettosi, risultassero manomessi non rientrano nei termini della Garanzia Convenzionale Immergas gratuita. L'eventuale necessità di utilizzo, per la sostituzione di componenti in garanzia, di strutture temporanee di supporto o sostegno (ad es. ponteggi), sistemi o automezzi per il sollevamento o la movimentazione (ad es. gru) non rientra nei termini di gratuità della presente Garanzia Convenzionale Immergas. La presente Garanzia Convenzionale Immergas presuppone che l'utente faccia eseguire la manutenzione periodica annuale e gli interventi di manutenzione straordinaria dei propri **Trio Pack Hybrid** Immergas da un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas.



## INDICE

Gentile Cliente .....	4
Avvertenze generali.....	5
Simboli di sicurezza utilizzati .....	6
<b>1      Installazione .....</b>	<b>7</b>
1.1    Descrizione prodotto.....	7
1.2    Avvertenze di installazione.....	7
1.3    Targa dati.....	9
1.3.1    Posizionamento targa dati .....	9
1.3.2    Legenda targa dati.....	10
1.4    Caratteristiche del telaio.....	11
1.4.1    Dimensioni principali Solar Container.....	11
1.4.2    Dima allacciamento Solar Container.....	12
1.4.3    Dimensioni principali Domus Container.....	13
1.4.4    Dima allacciamento Domus Container.....	14
1.5    Installazione unita' interna .....	15
1.5.1    Operazioni di installazione Trio Pack in Solar Container.....	16
1.5.2    Operazioni di installazione Trio Pack in Domus Container.....	22
1.6    Allacciamento gas .....	26
1.7    Allacciamento idraulico .....	27
1.8    Scarico valvola di sicurezza .....	28
1.9    Scarico condensa (dove presente la caldaia - optional) .....	28
1.10    Collegamenti elettrici al quadro principale.....	29
1.11    Installazione linea frigorifera .....	31
1.12    Dimensioni Pannello remoto Trio Pack.....	32
1.13    Operazioni di installazione Pannello remoto.....	32
1.14    Allacciamento elettrico.....	33
1.15    Pannello remoto di zona (Optional) .....	35
1.16    Sonde ambiente temperatura e umidità Modbus (Optional) .....	35
1.17    Dominus V2 (Optional).....	36
1.18    Cronotermostati ambiente (Optional).....	36
1.19    Umidostato On/Off (Optional).....	36
1.20    Sonda esterna di temperatura (Optional).....	36
1.21    Impostazione della termoregolazione .....	37
1.22    Protezione antigelo .....	38
1.23    Riempimento dell'impianto .....	39
1.24    Limiti di funzionamento .....	40
1.25    Messa in servizio dell'unità interna (Accensione) .....	40
1.26    Pompa di circolazione .....	41
1.27    Unità bollitore acqua calda sanitaria .....	45
1.28    Kit disponibili a richiesta .....	45
1.29    Componenti principali.....	46
<b>2      Istruzioni di uso e manutenzione .....</b>	<b>47</b>
2.1    Avvertenze generali.....	47
2.2    Pulizia e manutenzione .....	48
2.3    Attivazione gratuita della garanzia convenzionale .....	48
2.4    Utilizzo del Pannello remoto di zona secondaria (Optional) .....	48
2.5    Ripristino pressione impianto riscaldamento .....	48
2.6    Svuotamento dell'impianto .....	48
2.7    Svuotamento circuito sanitario .....	48
2.8    Disattivazione definitiva.....	48
<b>3      Pannello comandi.....</b>	<b>49</b>
3.1    Pannello remoto Trio Pack Hybrid (Principale).....	49
3.2    Utilizzo del sistema .....	49
3.3    Modalità di funzionamento .....	50
3.4    Menù impostazione .....	54
3.5    Impostazione set sanitario .....	58
3.6    Segnalazioni guasti ed anomalie .....	59
3.7    Programmazione del sistema .....	65
<b>4      Istruzioni per la manutenzione e la verifica iniziale .....</b>	<b>73</b>
4.1    Avvertenze generali.....	73
4.2    Verifica iniziale .....	73
4.3    Controllo e manutenzione annuale dell'apparecchiatura .....	74
4.4    Manutenzione batteria ad aria alettate dell'unità esterna.....	74
4.5    Schema idraulico .....	75
4.6    Schema elettrico .....	76
4.7    Eventuali inconvenienti e loro cause .....	83
4.8    Programmazione e utilizzo Pannello remoto di zona .....	83
4.9    Configurazione convertitore ModBus RS-485 .....	83
4.10    Impostazione parametri prima accensione .....	84
4.11    Funzione BOOST sanitario .....	85
4.12    Funzione antilegionella .....	85
4.13    Funzione circolatore pompa di calore .....	85
4.14    Funzione antiblocco pompa .....	85
4.15    Funzione antiblocco tre vie .....	85
4.16    Funzione correzione setpoint impianto .....	85
4.17    Funzione fotovoltaico .....	85
4.18    Funzione termostato di sicurezza di zona 2 .....	85
4.19    Modalità Concomitanza .....	86
4.20    Funzione deumidifica .....	86
4.21    Funzione BOOST Deumidificazione .....	86
4.22    Funzione disabilitazione pompa di calore .....	86
4.23    Gestione valvole deviaticri (Estate/Inverno) (Optional) .....	86
4.24    Gestione valvola deviatrice (Sanitario/Impianto) (Optional) .....	86
4.25    Impostazione sonda esterna (Optional) .....	86
4.26    Azionamenti manuali .....	87
4.27    Funzione Testmode unità esterna .....	87
4.28    Funzione Pump Down unità esterna .....	87
4.29    Configurazione dispositivi di supervisione .....	87
4.30    Funzione Silent mode .....	87
4.31    Manutenzione annuale .....	88
4.32    Disattivazione definitiva .....	88
<b>5      Dati tecnici .....</b>	<b>89</b>
5.1    Tabelle dati tecnici .....	89
5.2    Scheda di prodotto Trio Pack Hybrid 4 I (in conformità al regolamento 811/2013) .....	93
5.3    Tabella 2 regolamento 811/2013 (Trio Pack Hybrid 4 I) .....	94
5.4    Scheda di prodotto Trio Pack Hybrid 6 I (in conformità al regolamento 811/2013) .....	95
5.5    Tabella 2 regolamento 811/2013 (Trio Pack Hybrid 6 I) .....	96
5.6    Scheda di prodotto Trio Pack Hybrid 9 I (in conformità al regolamento 811/2013) .....	97
5.7    Tabella 2 regolamento 811/2013 (Trio Pack Hybrid 9 I) .....	98
5.8    Parametri per la compilazione della scheda d'insieme .....	99



## Gentile Cliente

Ci complimentiamo con Lei per aver scelto un prodotto Immergas di alta qualità in grado di assicurare per lungo tempo benessere e sicurezza. Quale Cliente Immergas Lei potrà sempre fare affidamento su un qualificato Centro Assistenza Tecnica Autorizzato, preparato ed aggiornato per garantire costante efficienza al Suo apparecchio. Legga con attenzione le pagine che seguono: potrà trarne utili suggerimenti sul corretto utilizzo dell'apparecchio, il cui rispetto confermerà la Sua soddisfazione per il prodotto Immergas.

Si rivolga tempestivamente al nostro Centro Assistenza Tecnica Autorizzato di zona per richiedere la verifica iniziale di funzionamento gratuita (necessaria per la **convalida della speciale garanzia Immergas**). Il nostro tecnico verificherà le buone condizioni di funzionamento, eseguirà le necessarie regolazioni di taratura e Le illustrerà il corretto utilizzo del generatore.

Si rivolga per eventuali necessità di intervento e manutenzione ordinaria ai Centri Assistenza Tecnica Autorizzati: essi dispongono di componenti originali e vantano una specifica preparazione curata direttamente dal costruttore.

## IMPORTANTE

Gli impianti termici devono essere sottoposti a manutenzione periodica ed a verifica scadenzata dell'efficienza energetica in ottemperanza alle disposizioni nazionali, regionali o locali vigenti. Per adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, La invitiamo a rivolgersi ai Centri Assistenza Tecnica Autorizzati che Le illustreranno i vantaggi dell'operazione Formula Comfort Hybrid.

La società **IMMERGAS S.p.A.**, con sede in via Cisa Ligure 95 42041 Brescello (RE) dichiara che i processi di progettazione, fabbricazione, ed assistenza post vendita sono conformi ai requisiti della norma **UNI EN ISO 9001:2015**.

Per maggiori dettagli sulla marcatura CE del prodotto, inoltrare al fabbricante la richiesta di ricevere copia della Dichiarazione di Conformità specificando il modello di apparecchio e la lingua del paese.

Il fabbricante declina ogni responsabilità dovuta ad errori di stampa o di trascrizione, riservandosi il diritto di apportare ai propri prospetti tecnici e commerciali qualsiasi modifica senza preavviso.



## AVVERTENZE GENERALI



- Il presente libretto contiene importanti informazioni rivolte a:
- **Installatore** (sezione 1);
- **Utente** (sezione 2);
- **Manutentore** (sezione 3).
- Per le istruzioni relative al "Solar Container" e "Domus Container" consultare i relativi libretti istruzioni;
- Per le istruzioni relative all'unità esterna AUDAX PRO V2 e alla caldaia VICTRIX TERA 24 PLUS V2 consultare i relativi libretti istruzioni;
- L'utente deve leggere attentamente le istruzioni riportate nella sezione a lui dedicata (sez. 2).
- L'utente deve limitare gli interventi sull'apparecchio esclusivamente a quelli esplicitamente consentiti nella sezione dedicata.
- **Ogni operazione effettuata sulla pompa di calore (come ad es. l'allestimento, l'ispezione, l'installazione e la prima messa in funzione), deve essere tassativamente eseguita solo da personale autorizzato e/o in possesso di un titolo di formazione tecnica o professionale che lo abiliti allo svolgimento dell'attività in questione, e che abbia partecipato a un corso di perfezionamento riconosciuto dalle autorità competenti. In particolare si intende personale specializzato in impianti di riscaldamento e di climatizzazione ed elettricisti qualificati, che, in ragione della propria formazione specialistica e delle proprie competenze ed esperienze, sono esperti nell'installazione e nella manutenzione corretta di impianti di riscaldamento, raffreddamento e climatizzazione.**
- Il libretto istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e dovrà essere consegnato al nuovo utilizzatore anche in caso di passaggio di proprietà o subentro.
- Esso dovrà essere conservato con cura e consultato attentamente, in quanto tutte le avvertenze forniscono indicazioni importanti per la sicurezza nelle fasi di installazione, d'uso e manutenzione.
- Ai sensi della legislazione vigente gli impianti devono essere progettati da professionisti abilitati, nei limiti dimensionali stabiliti dalla Legge. L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da parte di personale abilitato nonché professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge.
- L'installazione o il montaggio improprio dell'apparecchio e/o dei componenti, accessori, kit e dispositivi Immegas potrebbe dare luogo a problematiche non prevedibili a priori nei confronti di persone, animali, cose. Leggere attentamente le istruzioni a corredo del prodotto per una corretta installazione dello stesso.
- Il presente libretto istruzioni contiene informazioni tecniche relative all'installazione dei prodotti Immegas. Per quanto concerne le altre tematiche correlate all'installazione dei prodotti stessi (a titolo esemplificativo: sicurezza sui luoghi di lavoro, salvaguardia dell'ambiente, prevenzione degli infortuni), è necessario rispettare i dettami della normativa vigente ed i principi della buona tecnica.
- Tutti i prodotti Immegas sono protetti con idoneo imballaggio da trasporto.
- Il materiale deve essere immagazzinato in ambienti asciutti ed al riparo dalle intemperie.
- Prodotti non integri non devono essere installati.
- L'apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi potenzialmente pericoloso.
- In caso di errori nell'installazione, nell'esercizio o nella manutenzione, dovuti all'inosservanza della legislazione tecnica vigente, della normativa o delle istruzioni contenute nel presente libretto (o comunque fornite dal costruttore), viene esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per eventuali danni e decade la garanzia relativa all'apparecchio.
- La manutenzione deve essere effettuata da personale tecnico abilitato come, ad esempio, il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato che rappresenta in tal senso una garanzia di qualificazione e professionalità.
- In caso di anomalia, guasto od imperfetto funzionamento, l'apparecchio deve essere disattivato ed occorre chiamare una impresa abilitata (ad esempio il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato, che dispone di preparazione tecnica specifica e dei ricambi originali). Astenersi quindi da qualsiasi intervento o tentativo di riparazione.



## SIMBOLI DI SICUREZZA UTILIZZATI



### PERICOLO GENERICO

Osservare scrupolosamente tutte le indicazioni poste a fianco del pittogramma. La mancata osservanza delle indicazioni può generare situazioni di rischio con possibili conseguenti gravi danni sia alla salute dell'operatore che dell'utilizzatore in genere, e/o gravi danni materiali..



### PERICOLO ELETTRICO

Osservare scrupolosamente tutte le indicazioni poste a fianco del pittogramma. Il simbolo indica componenti elettrici dell'apparecchio o, nel presente manuale, identifica azioni che potrebbero generare rischi di natura elettrica.



### AVVERTENZA INSTALLATORE

Prima di installare il prodotto, leggere attentamente il libretto istruzioni.



### MATERIALE A BASSA INFIAMMABILITÀ

Il simbolo indica che l'apparecchio contiene materiale a bassa infiammabilità.



### AVVERTENZE

Osservare scrupolosamente tutte le indicazioni poste a fianco del pittogramma. La mancata osservanza delle indicazioni può generare situazioni di rischio con possibili conseguenti lievi lesioni sia alla salute dell'operatore che dell'utilizzatore in genere, e/o lievi danni materiali.



### ATTENZIONE

Leggere e comprendere le istruzioni dell'apparecchio prima di effettuare qualsiasi operazione, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite. La mancata osservanza delle indicazioni può generare malfunzionamenti dell'apparecchio.



### INFORMAZIONI

Indica suggerimenti utili o informazioni aggiuntive.



### COLLEGAMENTO A MASSA

Il simbolo identifica il punto dell'apparecchio per il collegamento a massa.



### AVVERTENZA SMALTIMENTO

L'utente ha l'obbligo di non smaltire l'apparecchiatura, alla fine della vita utile della stessa, come rifiuto urbano, ma di conferirla in appositi centri di raccolta.

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI



### GUANTI DI PROTEZIONE



### PROTEZIONE DEGLI OCCHI



### CALZATURE DI PROTEZIONE

# 1 INSTALLAZIONE

## 1.1 DESCRIZIONE PRODOTTO.

Trio Pack Hybrid 4-6-9 I è una pompa di calore ibrida composta da:

- unità interna UI TPH I (d'ora in poi, denominata unità interna o UI TPH I).
- caldaia a condensazione VICTRIX TERA 24 PLUS V2 (d'ora in poi, denominata caldaia).
- unità esterna Audax Pro 4-6-9 V2 (d'ora in poi denominata unità esterna o Audax Pro 4-6-9 V2).
- Telaio Solar / Domus Container.

Il prodotto Trio Pack Hybrid 4-6-9 I si considera perfettamente funzionante solo se tutte le unità sono correttamente alimentate e collegate fra loro.

L'unità interna UI TPH I è stata progettata per installazioni ad incasso in Solar container o a pavimento in Domus container, per la climatizzazione invernale ed estiva, e per la produzione di acqua calda sanitaria in usi domestici e similari.

Per il suo normale funzionamento deve essere abbinata ad una delle seguenti unità esterna:

- unità esterna Audax Pro 4 V2;
- unità esterna Audax Pro 6 V2;
- unità esterna Audax Pro 9 V2;

Pertanto, è necessario rispettare tutte le prescrizioni relative alla sicurezza e all'utilizzo di entrambi gli apparecchi.

## 1.2 AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE.

**Gli operatori che effettuano l'installazione e la manutenzione dell'apparecchio, devono indossare obbligatoriamente idonei dispositivi di protezione individuali previsti dalla Legge vigente in materia.**



Il luogo di installazione dell'apparecchio e dei relativi accessori Immergas deve possedere idonee caratteristiche (tecniche e strutturali) tali da consentire (sempre in condizioni di sicurezza, efficacia ed agevolezza):

- l'installazione (secondo i dettami della legislazione tecnica e della normativa tecnica);
- le operazioni di manutenzione (comprese di quelle programmate, periodiche, ordinarie, straordinarie);
- la rimozione (fino all'esterno in luogo preposto al carico ed al trasporto degli apparecchi e dei componenti) nonché l'eventuale sostituzione degli stessi con apparecchi e/o componenti equipollenti.

L'installazione deve essere fatta secondo le prescrizioni delle norme UNI e CEI, della legislazione vigente e nell'osservanza della normativa tecnica locale, secondo le indicazioni della buona tecnica.

In particolare devono essere rispettate la norma UNI EN 378 e la norma CEI 64-8.



**L'apparecchio funziona con gas refrigerante R32.**



**Il gas è INODORE.**



**Prestare molta attenzione**

**Prima dell'installazione e per ogni tipo di operazione inerente la linea frigorifera attenersi rigorosamente al libretto istruzioni dell'unità esterna.**

**Il gas refrigerante R32 appartiene alla categoria dei refrigeranti a bassa infiammabilità: classe A2L secondo lo standard ISO 817. Garantisce elevate performance con un impatto ambientale ridotto. Il nuovo gas riduce il potenziale impatto ambientale di un terzo rispetto al R410A, influendo meno sul riscaldamento globale (GWP 675).**



Il fabbricante non risponde per eventuali danni causati da apparecchi rimossi da altri impianti né per eventuali non conformità di tali apparecchi.



Solo un'impresa professionalmente abilitata è autorizzata ad installare apparecchi Immergas.



Verificare le condizioni ambientali di funzionamento di tutte le parti pertinenti all'installazione, consultando i valori del presente libretto.



Nel caso di installazione di kit o manutenzione dell'apparecchio, procedere sempre prima allo svuotamento dei circuiti impianto e sanitario, onde evitare di compromettere la sicurezza elettrica dell'apparecchio (Parag. 2.6). Togliere sempre tensione all'apparecchio ed in base al tipo di intervento diminuire la pressione e/o portarla a zero nei circuiti gas e sanitario.



Prima di installare l'apparecchio è opportuno verificare che lo stesso sia giunto integro; se ciò non fosse certo, occorre rivolgersi immediatamente al fornitore.



Gli elementi dell'imballaggio (graffie, chiodi, sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc...) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto fonti di pericolo.

Nessun oggetto infiammabile deve trovarsi nelle vicinanze dell'apparecchio (carta, stracci, plastica, polistirolo, ecc.).



E' vietata qualsiasi modifica all'apparecchio non esplicitamente indicata nella presente sezione del libretto.



**Norme di installazione.**

Questa UI TPH I se installata all'interno della parete richiede l'utilizzo dell'apposito "Solar Container". L'unità interna non è stata assolutamente progettata per installazioni su basamenti o pavimenti privi dell'apposito Container.



**L'installazione del "Solar Container" all'interno della parete, deve garantire un sostegno stabile ed efficace dell'UITPHI.**

Il Solar Container assicura un adeguato sostegno solo se inserito correttamente (secondo le regole della buona tecnica) seguendo le istruzioni riportate sul proprio foglio istruzioni. Il "Solar Container" per UITPHI non è una struttura portante e non può sostituire il muro asportato, è quindi necessario verificarne il posizionamento all'interno della parete. Per motivi di sicurezza contro eventuali dispersioni è necessario intonacare il vano di alloggiamento del prodotto nella parete in muratura. Questo prodotto serve a riscaldare acqua ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica. Deve essere allacciato ad un impianto di riscaldamento e ad una rete di distribuzione di acqua sanitaria adeguata alle sue prestazioni ed alla sua potenza.



Qualora si prevedesse l'installazione con l'utilizzo dell'apposito "Domus Container", l'unità interna deve essere installata in un ambiente nel quale la temperatura non possa scendere al di sotto di 0°C.



Non esporre l'unità interna agli agenti atmosferici.

**Non installare nei locali / ambienti costituenti parti comuni dell'edificio condominiale, scale interne o altri elementi costituenti vie di fuga (es.: pianerottoli, androni).**



**Non ostruire l'accesso al portello frontale del Container e verificare periodicamente che le feritoie frontali siano sempre libere per un corretto ricircolo dell'aria.**



**Per prevenire folgorazioni, incendi o infortuni, spegnere sempre l'unità, disattivare l'interruttore di protezione e, nel caso dall'unità fuoriesca fumo o sia estremamente rumorosa, contattare un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato.**



**Non installare in un punto in cui vi siano rischi di fuoriuscita di gas combustibile.**



**Non collocare accanto a fonti di calore.**



**Fare attenzione a non generare scintille nel modo seguente:**



- Non rimuovere i fusibili quando il prodotto è acceso.
- Non scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente quando il prodotto è acceso.

Si consiglia di collocare l'uscita in posizione elevata. Collocare i cavi in modo che non si aggroviglino.

Questa unità interna serve a riscaldare acqua ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica.



Devono essere allacciate ad un impianto termico e ad una rete di distribuzione di acqua sanitaria adeguata alle loro prestazioni ed alla loro potenza.



**L'apparecchio è costruito per lavorare anche in modalità raffrescamento.**



Se, durante la fase estiva, la produzione di acqua raffrescata può interferire e danneggiare impianti adatti al solo riscaldamento, è necessario prendere le dovute precauzioni per impedire che un'eventuale produzione di acqua raffrescata entri nell'impianto per solo riscaldamento.

**Il mancato rispetto di quanto sopra determina responsabilità personali e l'inefficacia della garanzia.**



Trattamento termico di "anti legionella" dell'unità bollitore ad accumulo.

La programmazione della funzione antilegionella avviene direttamente da pannello.



Durante questa fase la temperatura dell'acqua all'interno dell'accumulo supera i 60 °C con relativo pericolo di scottature.


Tenere sotto controllo tale trattamento dell'acqua sanitaria (ed informare gli utilizzatori) per evitare danni non prevedibili a priori nei confronti di persone, animali, cose.

Eventualmente può essere installata una valvola termostatica all'uscita dell'acqua calda sanitaria per evitare scottature.



## 1.3 TARGA DATI.

### 1.3.1 Posizionamento targa dati

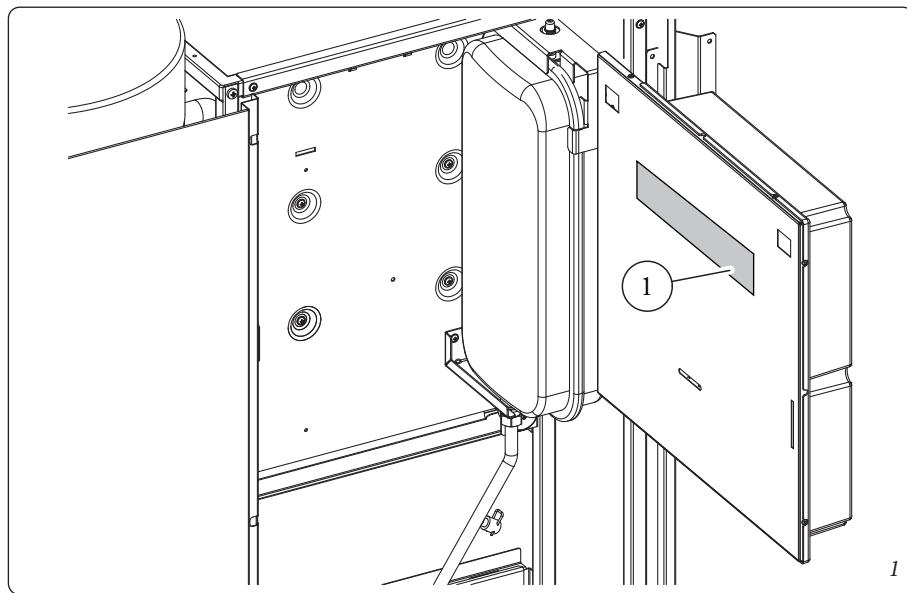

Legenda (Fig. 1):

1 - Targa dati





## 1.3.2 Legenda targa dati

A	B		
Md.	Cod.Md.	Sr N°	CHK X
1		7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	
C		13	
		14	

2


I dati tecnici sono riportati sulla targa dati nell'apparecchio.



<b>A</b>	Logo fabbricante
<b>B</b>	Indirizzo fabbricante
<b>Md.</b>	Denominazione modello
<b>Cod.Md.</b>	Codice modello
<b>1</b>	Tensione, frequenza e potenza nominali 1
<b>2</b>	Tensione, frequenza e potenza nominali 2
<b>3</b>	Tensione, frequenza e potenza nominali 3
<b>4</b>	Refrigerante 2
<b>5</b>	Refrigerante 3
<b>6</b>	Range di funzionamento (Raffrescamento/Riscaldamento/Sanitario)
<b>C</b>	Loghi vari
<b>7</b>	Pressione massima del refrigerante (Alta/Bassa)
<b>8</b>	Dati riscaldamento
<b>9</b>	Dati sanitario
<b>10</b>	Tipologia pompa
<b>11</b>	Gamma di prodotti
<b>12</b>	Serbatoio acqua calda sanitaria
<b>13</b>	Grado di protezione
<b>14</b>	Peso netto

## 1.4 CARATTERISTICHE DEL TELAIO

### 1.4.1 Dimensioni principali Solar Container.

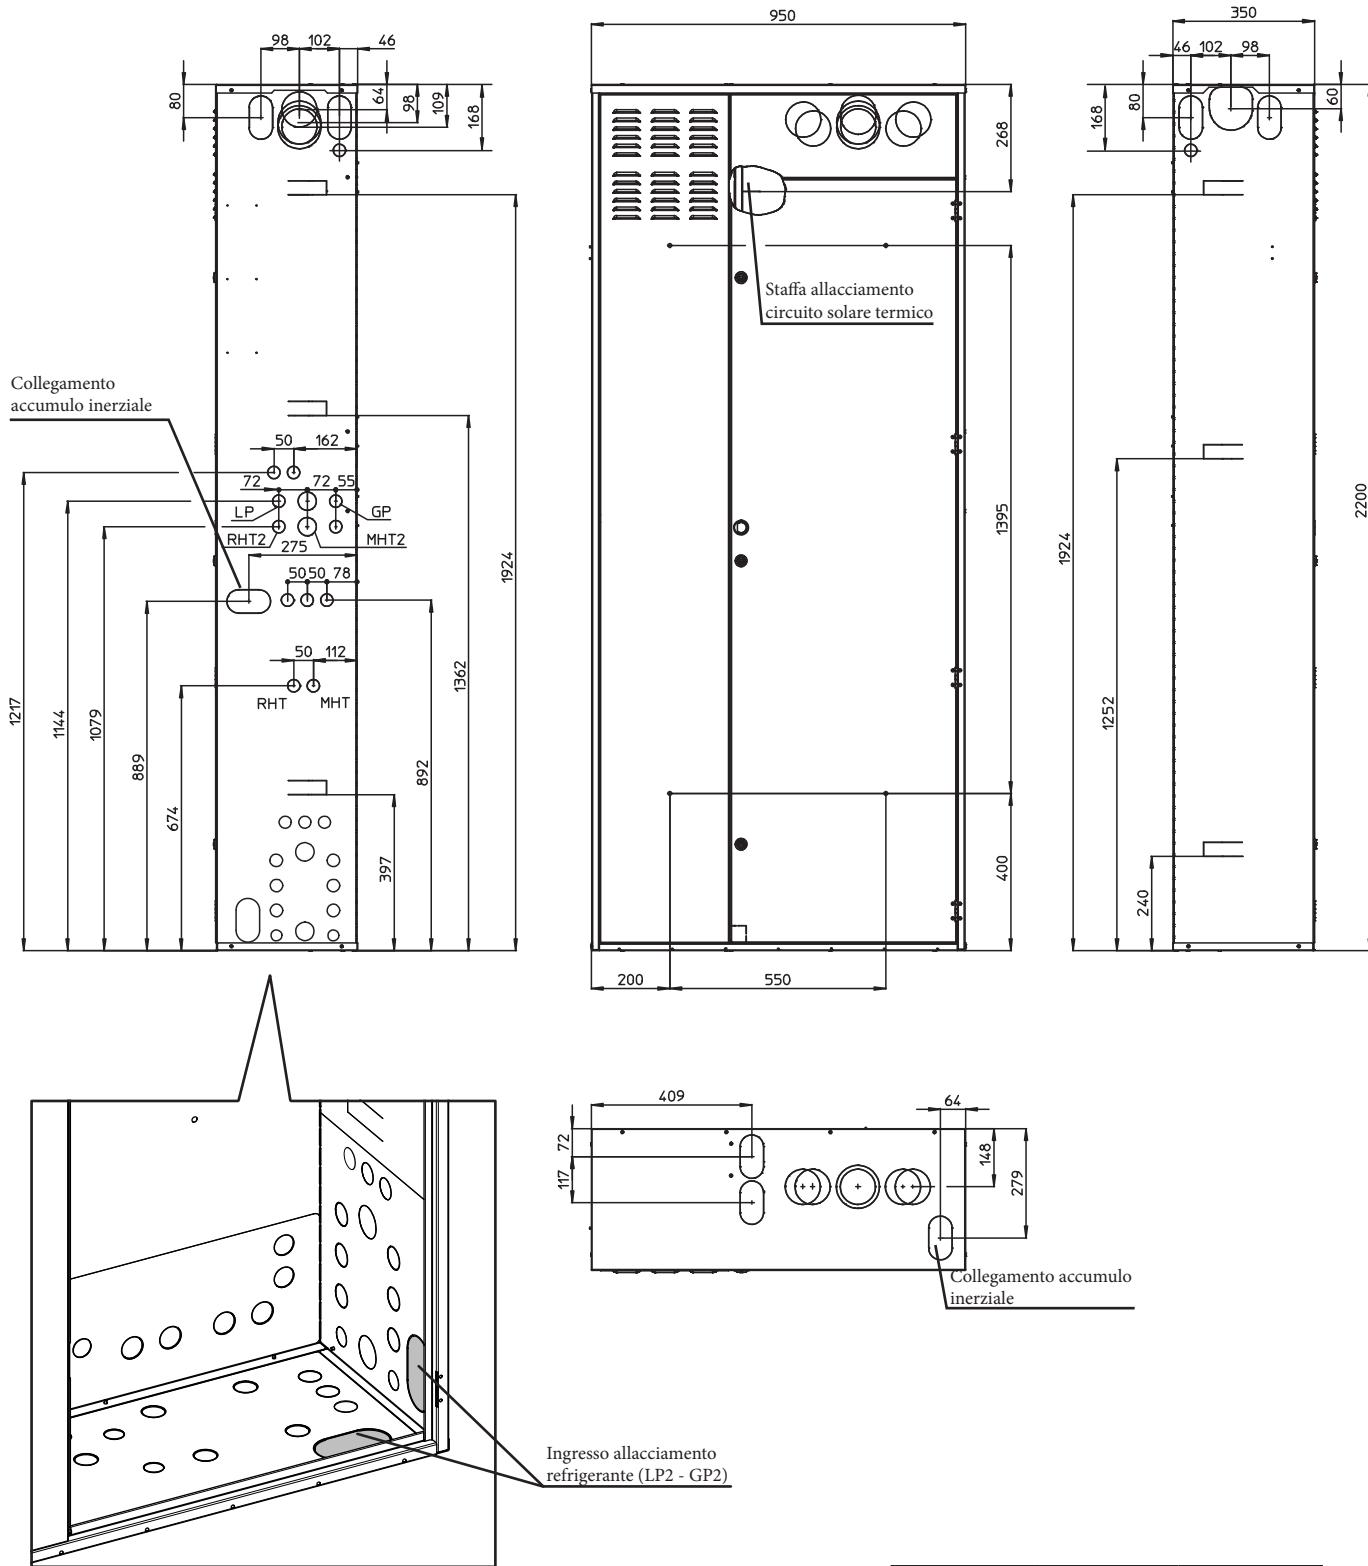

Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
2200	950	350







## 1.4.2 Dima allacciamento Solar Container.

ALLACCIAVIMENTO POMPA DI CALORE -  
ACC. INERZIALE - UNITA' ESTERNA  
(Non utilizzati su questo modello)

4

## ALLACCIAVIMENTO POSTERIORE

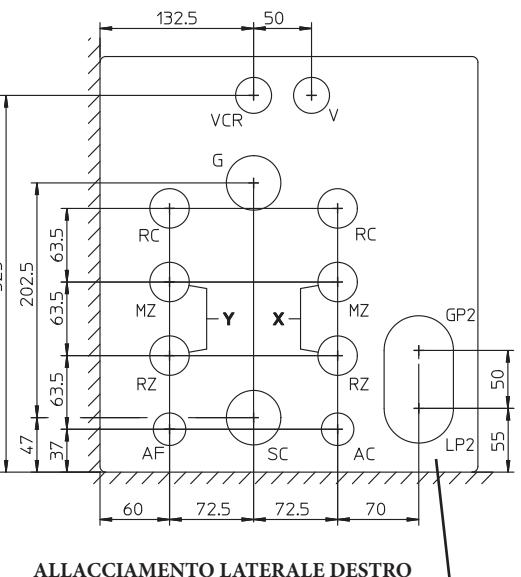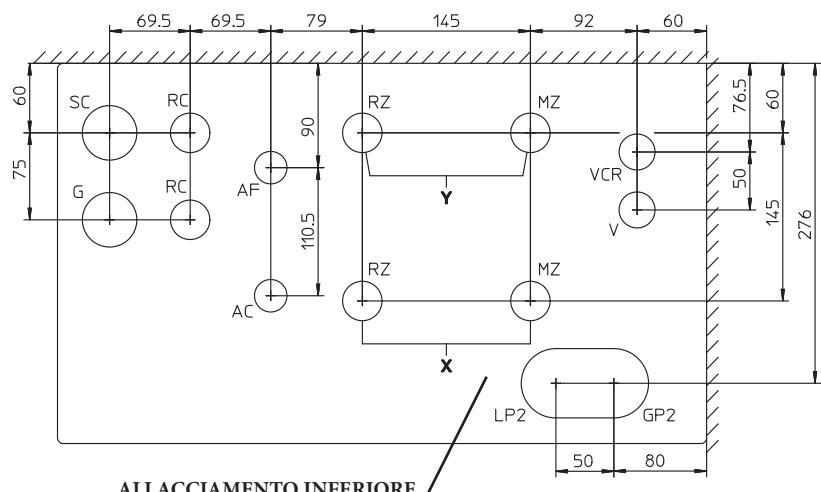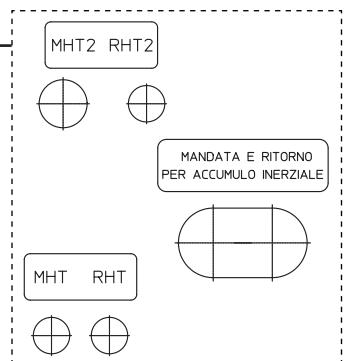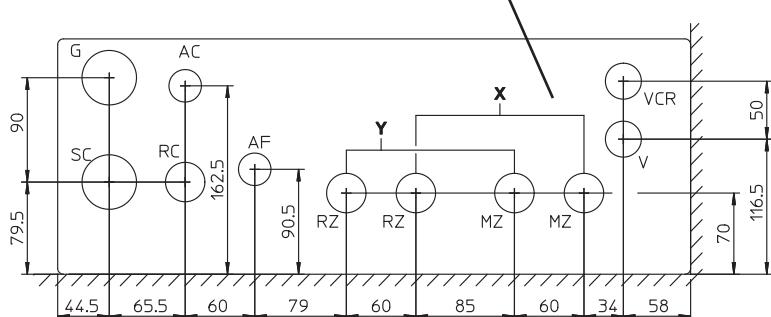

## Legenda:

G - Alimentazione gas  
AC - Uscita acqua calda sanitario  
AF - Entrata acqua sanitario  
MHT - Mandata da pompa di calore (\*)  
RHT - Ritorno a pompa di calore (\*)  
MHT2- Mandata da pompa di calore (\*)  
RHT2- Ritorno a pompa di calore (\*)  
LP - Linea frigorifera - stato liquido  
GP - Linea frigorifera - stato gassoso

LP2- Linea frigorifera - stato liquido (Trio Pack)  
GP2- Linea frigorifera - stato gassoso (Trio Pack)  
MZ- Mandata impianto  
RZ - Ritorno impianto  
RC - Ricircolo sanitario  
SC - Scarico condensa  
V - Allacciamento elettrico  
VCR - Allacciamento elettrico comando remoto  
VS - Valvola di scarico 3 bar



(\*) = Non utilizzato su questo modello

## TABELLA ALLACCIAIMENTI


Trio Pack Hybrid	Zona Y				Zona X			
	Zona 2 miscelata (Optional)				Zona 1 diretta			

## ATTACCHI

GAS	ACQUA SANITARIA			IMPIANTO			POMPA DI CALORE		LINEA FRIGORIFERA				
	G	AC	AF	RZ (Y)	MZ (Y)	RZ (X)	MZ (X)	MHT-RHT	MHT2-RHT2	LP	LP2	GP	GP2
G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	-	-	1/4" SAE	1/4" SAE	5/8" SAE	5/8" SAE



### 1.4.3 Dimensioni principali Domus Container.

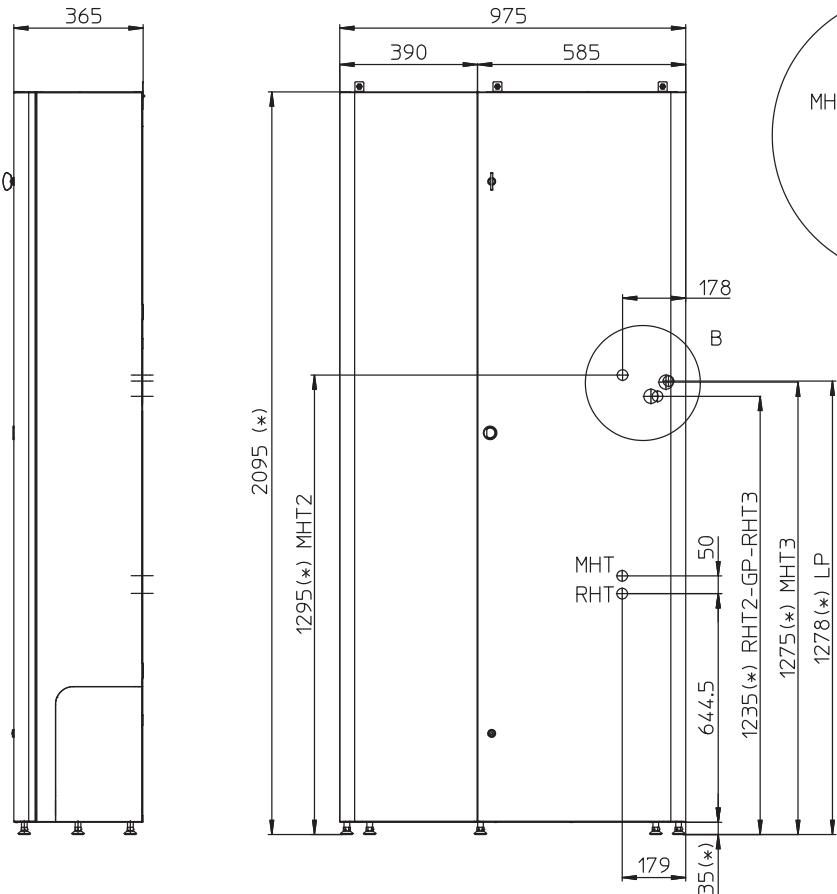


(\*) ATTENZIONE.

I 5 piedini di appoggio sono regolabili.  
**L'altezza dei piedini varia da 35 a 50 mm.**  
 Quota Domus Container:  
 Altezza con piedini a pacco: 2095 mm  
 Altezza massima raggiungibile: 2110 mm

**ATTENZIONE:** per Trio Hydro gli allacciamenti alla pompa di calore possono essere effettuati unicamente sul lato posteriore (MHT3-RHT3) (Non utilizzato su questo modello).

**ATTENZIONE:** in caso d'installazione con sistema fumario concentrico è necessario utilizzare il kit tronchetto flangiato per uscire dagli ingombri del Domus Container.

**N.B.:** il Domus Container è dotato di 3 punti mobili per il fissaggio a muro nella parte superiore; posizionarli secondo le proprie esigenze evitando che vadano in interferenza con i prodotti installati al suo interno.

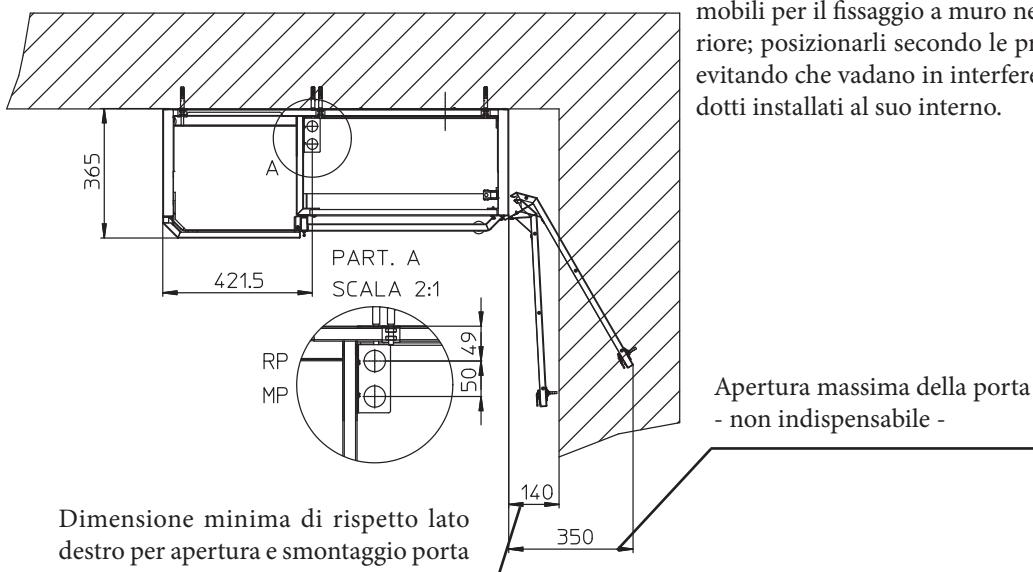


Dimensione minima di rispetto lato destro per apertura e smontaggio porta

Apertura massima della porta  
 - non indispensabile -



Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
2110	975	365



#### 1.4.4 Dima allacciamento Domus Container.

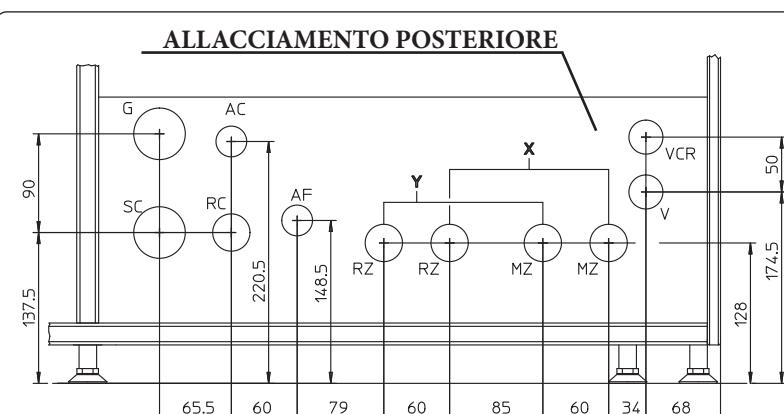

**ATTENZIONE:** Le quote altezza indicate si riferiscono alla regolazione minima dei piedini da terra (35 mm).

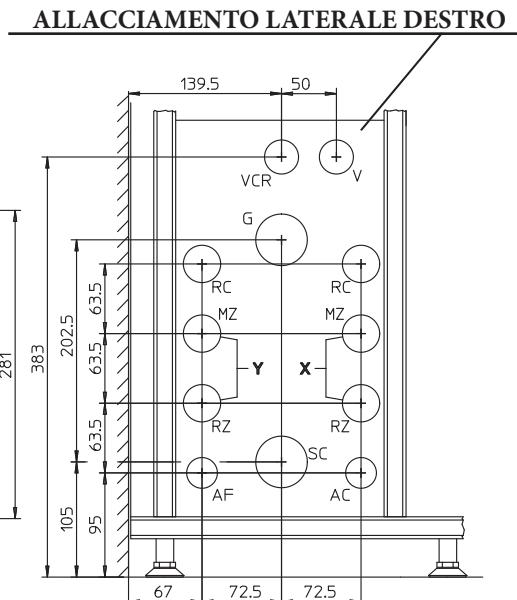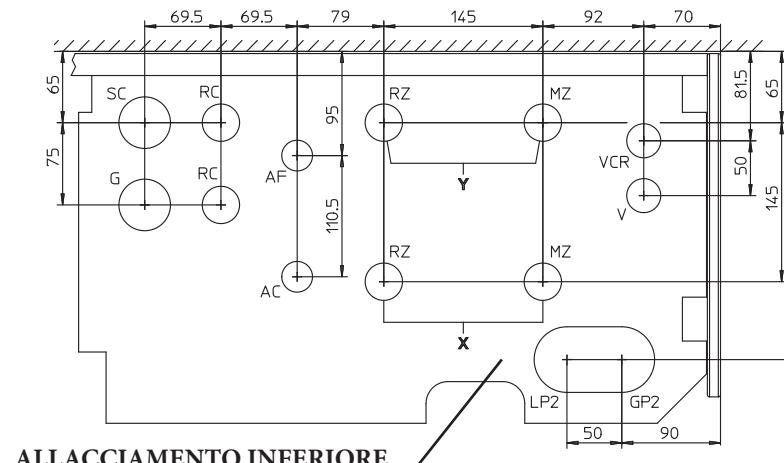

##### Legenda:

G - Alimentazione gas  
 AC - Uscita acqua calda sanitaria  
 AF - Entrata acqua sanitaria  
 MHT - Mandata da pompa di calore (\*)  
 RHT - Ritorno a pompa di calore (\*)  
 MHT2 - Mandata da pompa di calore (Victrix Hybrid Plus) (\*)  
 RHT2 - Ritorno a pompa di calore (Victrix Hybrid Plus) (\*)


MHT3 - Mandata da pompa di calore (Trio Hydro) (\*)  
 RHT3 - Ritorno a pompa di calore (Trio Hydro) (\*)  
 LP - Linea frigorifera - stato liquido  
 GP - Linea frigorifera - stato gassoso  
 LP2 - Linea frigorifera - stato liquido (Trio Pack)  
 GP2 - Linea frigorifera - stato gassoso (Trio Pack)

MZ - Mandata impianto  
 RZ - Ritorno impianto  
 RC - Ricircolo sanitario (non disponibile per caldaie istantanee)  
 SC - Scarico condensa  
 V - Allacciamento elettrico  
 VCR - Allacciamento elettrico comando remoto  
 VS - Valvola di scarico 3 bar

(\*) = Non utilizzato su questo modello

##### TABELLA ALLACCIAIMENTI ZONE.

Trio Pack Hybrid	Zona Y			Zona X									
	Zona 2 miscelata (Optional)			Zona 1 diretta									
Altezza (mm)		Larghezza (mm)			Profondità (mm)								
2110		975			365								
ATTACCHI													
GAS	ACQUA SANITARIA		IMPIANTO		POMPA DI CALORE	LINEA FRIGORIFERA							
G	AC	AF	RZ (Y)	MZ (Y)	RZ (X)	MZ (X)	MHT-MHT2	RHT-RHT2	MHT3-RHT3	LP	LP2	GP	GP2
G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	-	-	-	1/4" SAE	1/4" SAE	5/8" SAE	5/8" SAE



## 1.5 INSTALLAZIONE UNITA' INTERNA.

### Composizione unità interna.


Rif.	Descrizione	Q.tà
a	Unità Bollitore	1
b	Gruppo elettronica di gestione	1
b1	Staffe supporto per Solar Container (b1s - b1d)	2
b2	Staffe supporto per Domus Container (b2s - b2d)	2
b3	Staffa supporto gruppo elettronica con cerniere	1
c	Gruppo idronico 1 zona (o 2 zone optional)	1
d	Accessori e viteria	1
d1	Pannello remoto	1
e	Caldaia Victrix Tera 24 Plus V2	1

### Legenda disegni installazione:

**a** Identificazione univoca componente

**1** Identificazione sequenziale operazione da svolgere


**A** Identificazione componente generico o non fornito in dotazione

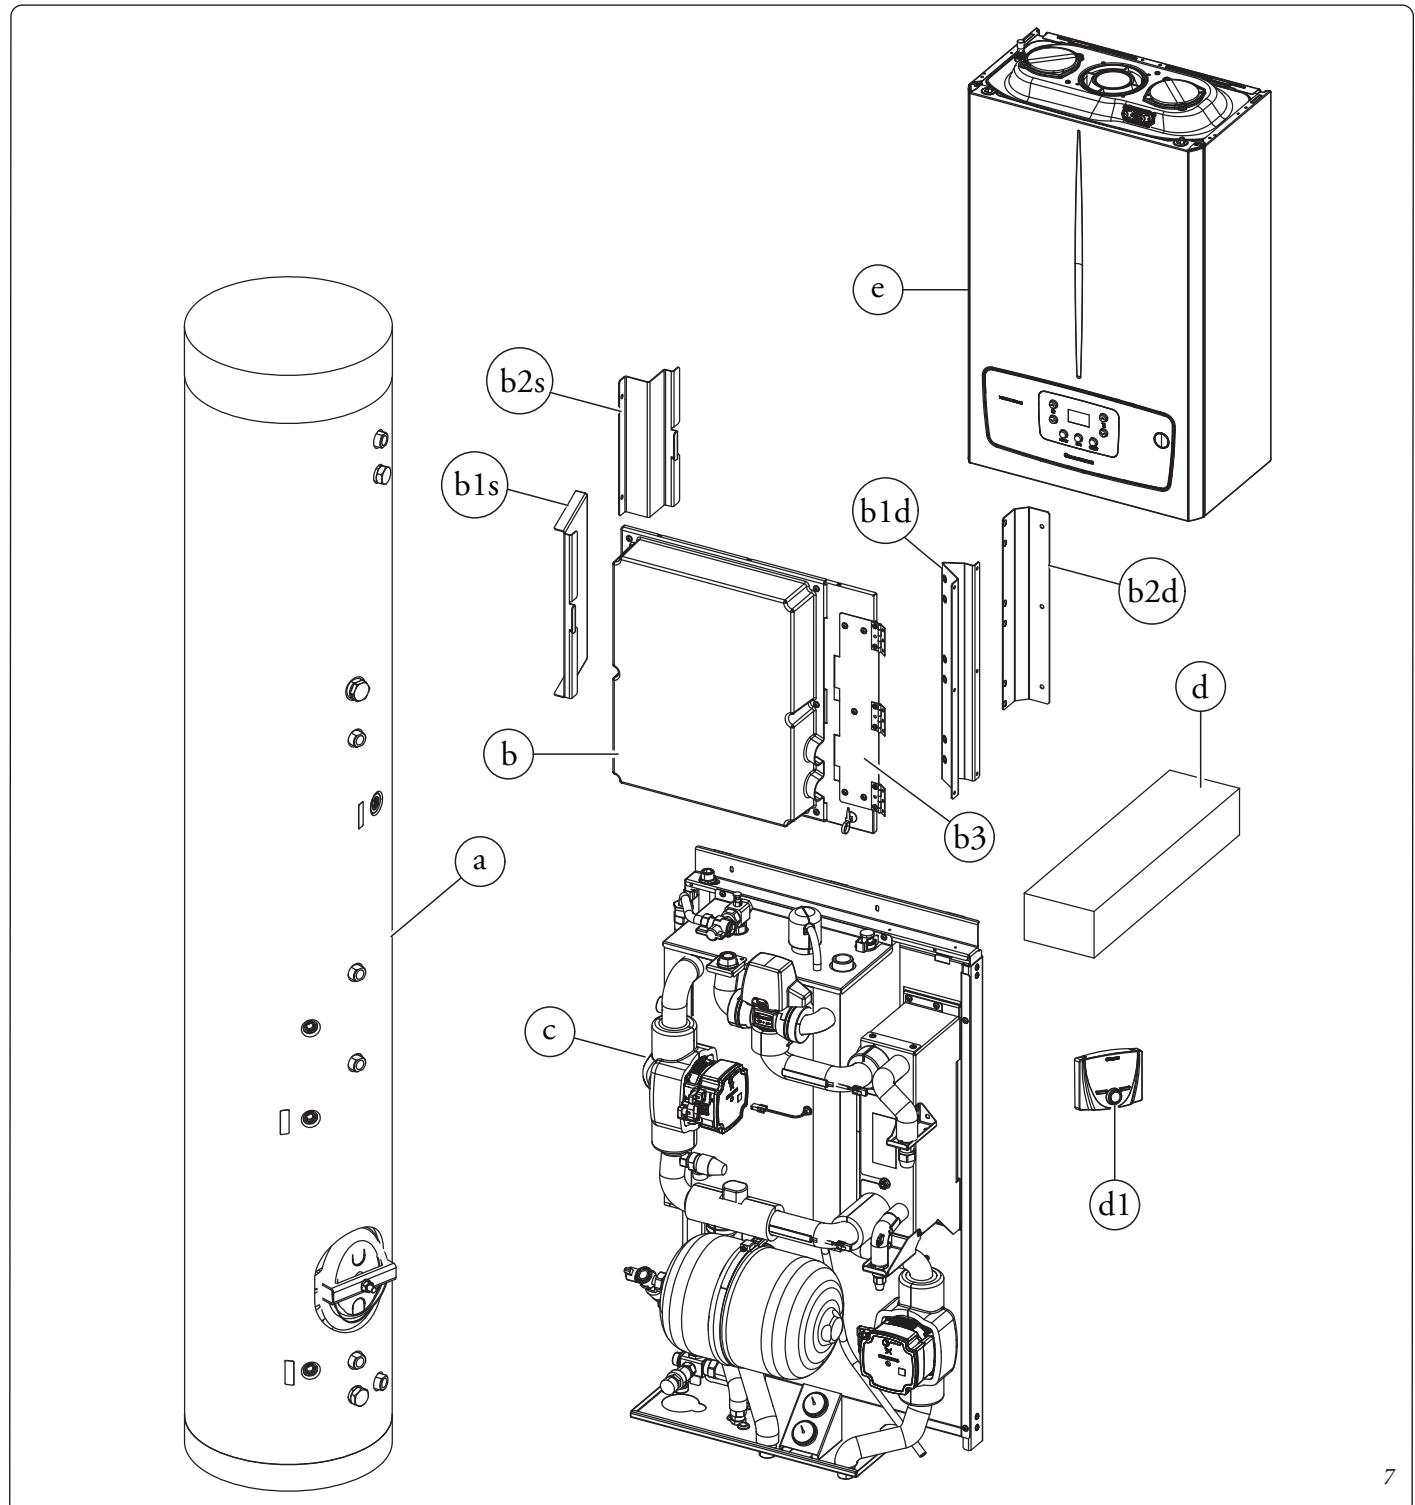

### 1.5.1 Operazioni di installazione Trio Pack in Solar Container.

Prima di iniziare l'installazione del prodotto è necessario aprire completamente il "Solar Container" aprendo il portello (A) e bloccandolo per evitare che crei intralcio durante le fasi successive di installazione.

Asportare, inoltre, il coperchio (B) ed il coperchio laterale (C).

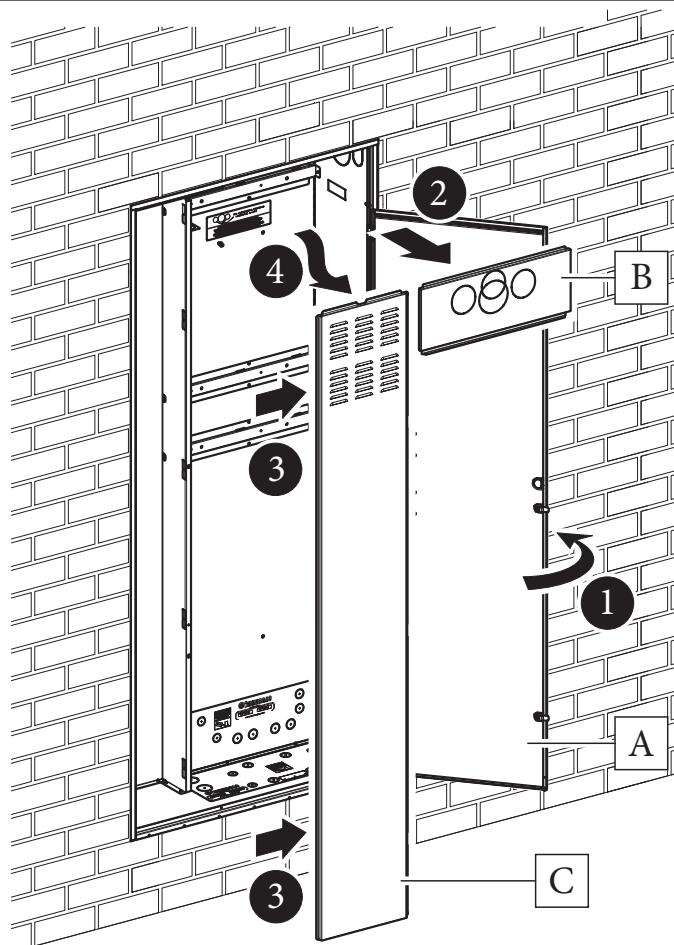


## Installazione Unità Bollitore.


- Inserire e bloccare la fascia contenimento unità bollitore (d2) sulle viti predisposte sul Solar Container.

- Inserire l'unità bollitore (a) all'interno del Solar Container con la flangia posizionata sul lato destro ed in basso, come raffigurato in Fig. 10.

9

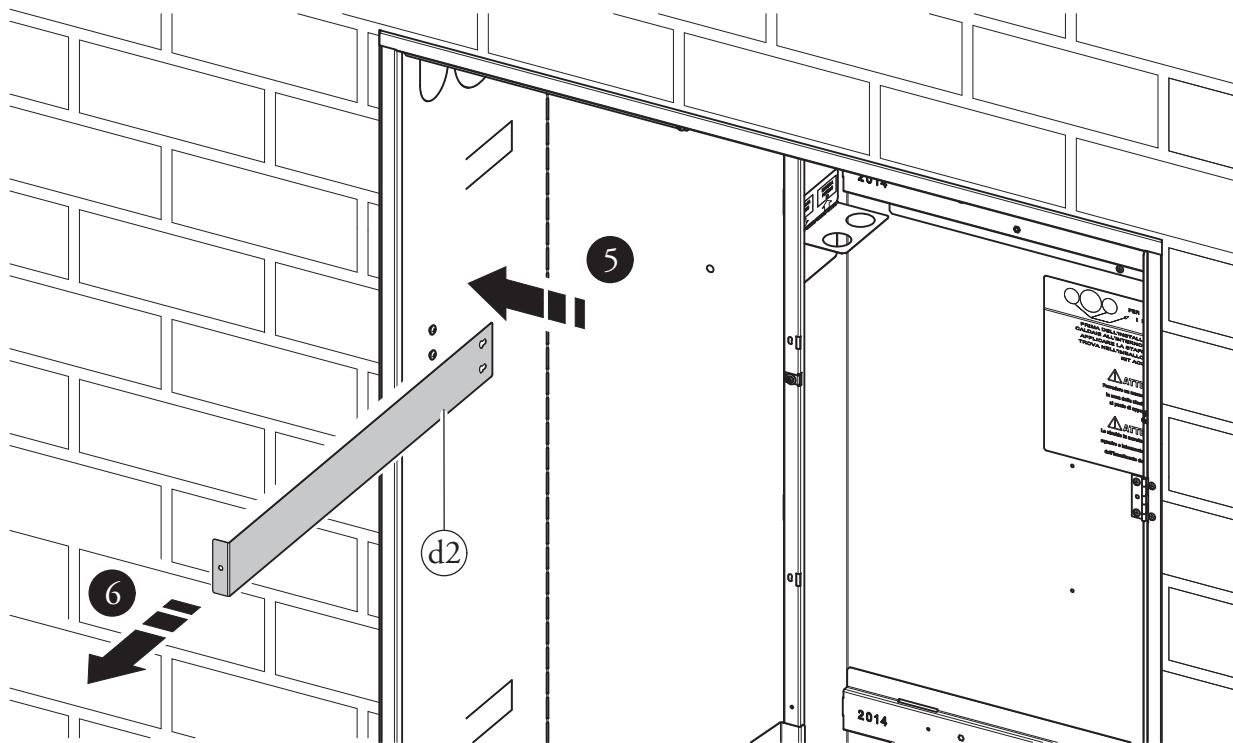

10

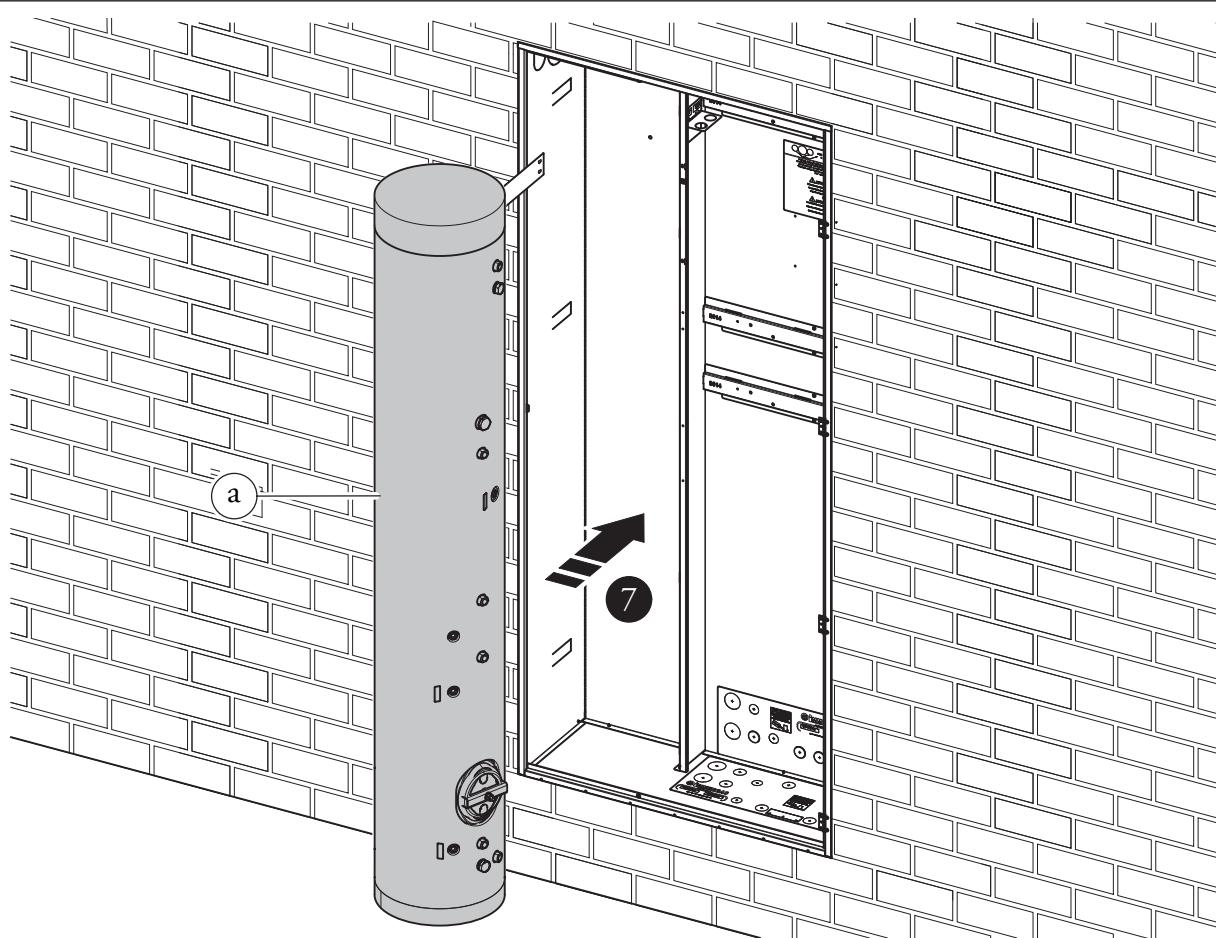


**Installazione staffe di sostegno gruppo elettrico.**

- Fissare la staffa (b3) alla staffa (b1d) con le viti (d3) (Fig. 11).
- Avvitare il gruppo precedentemente assemblato al fianco destro del Solar Container con le viti (d4) (Fig. 11).


- Avvitare le staffe (b1) al Solar Container con viti (d4) e rondelle (d5) come indicato in Fig. 11.

- Piegare la fascia (d2) sull' unità bollitore (a) e fissarla con la vite (D) (Fig. 12).

11

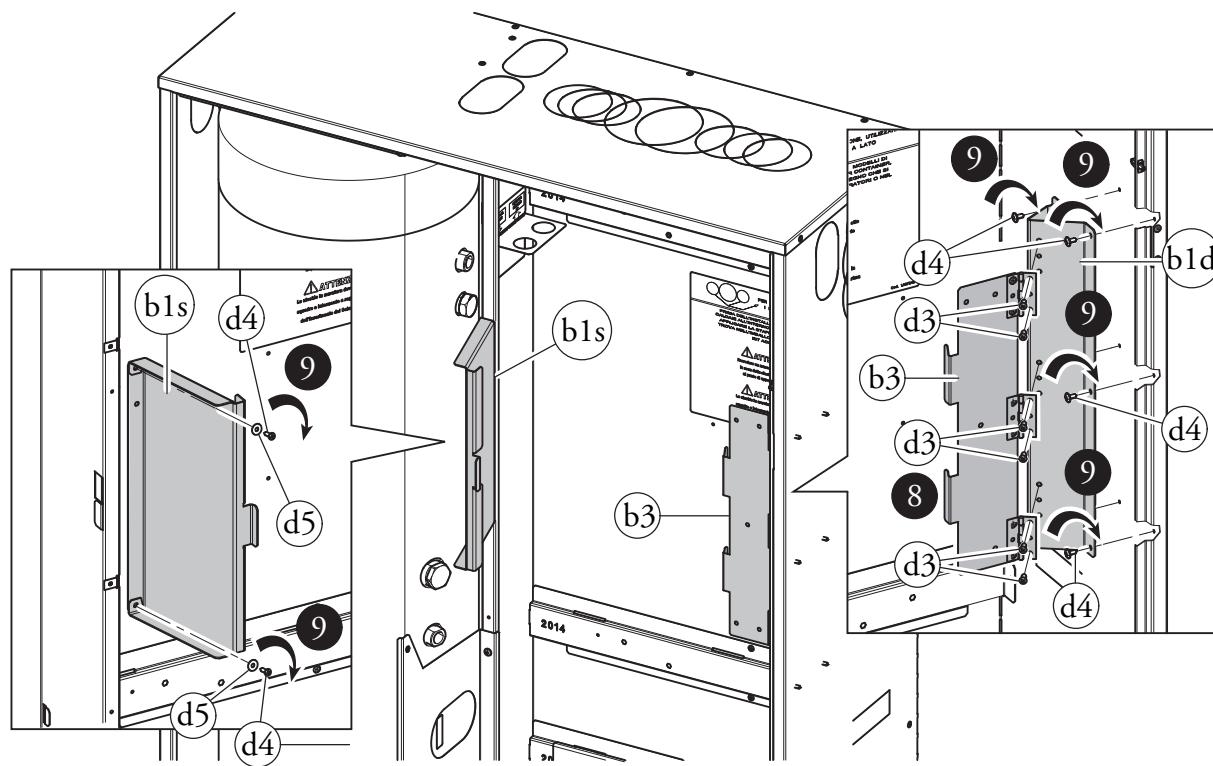

12

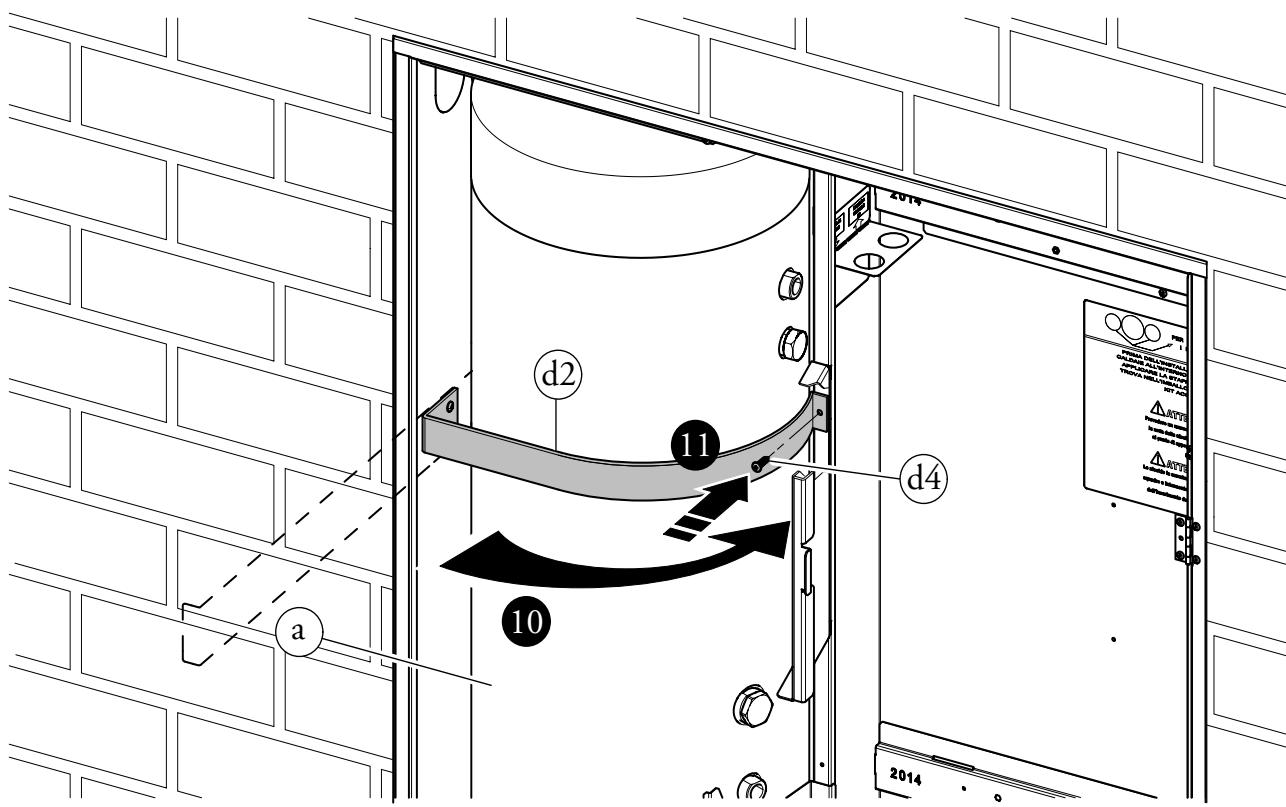

## Installazione gruppo idronico.

- Appendere il gruppo idronico (c) alla staffa centrale predisposta sul Solar Container. Assicurare il posizionamento del gruppo idronico avvitando le viti (d6) sulla staffa centrale (Fig. 13).


**N.B.: nel caso l'installatore lo ritenga necessario, è possibile bloccare ulteriormente il posizionamento del gruppo idronico avvitando viti autoperforanti (d7) attraverso le forature predisposte sulla parte bassa del gruppo idronico.**


## ATTENZIONE.

**Le viti di fissaggio (d6 e d7) sono presenti nel kit allacciamento dell'apparecchio da abbinare al Trio Pack Hybrid I.**




13

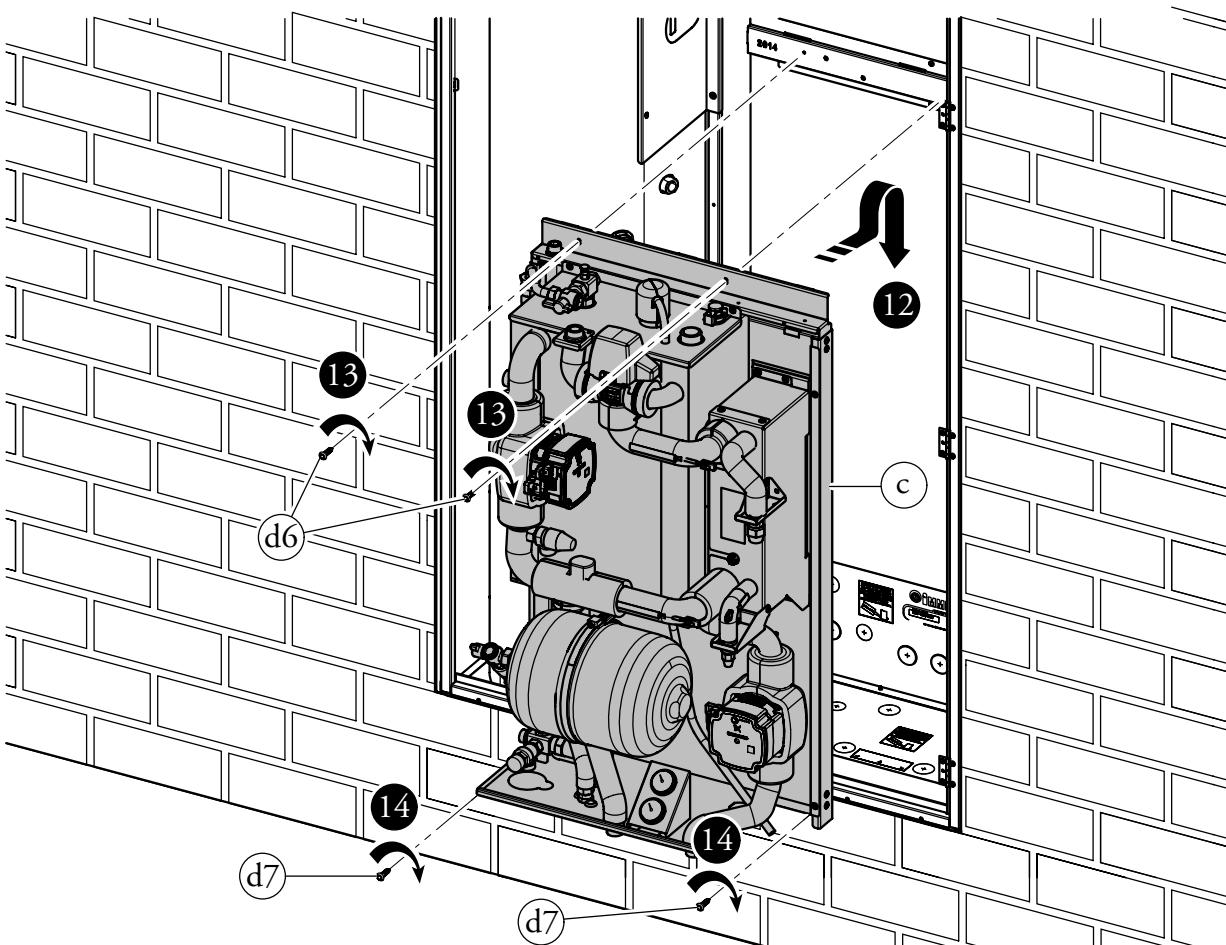

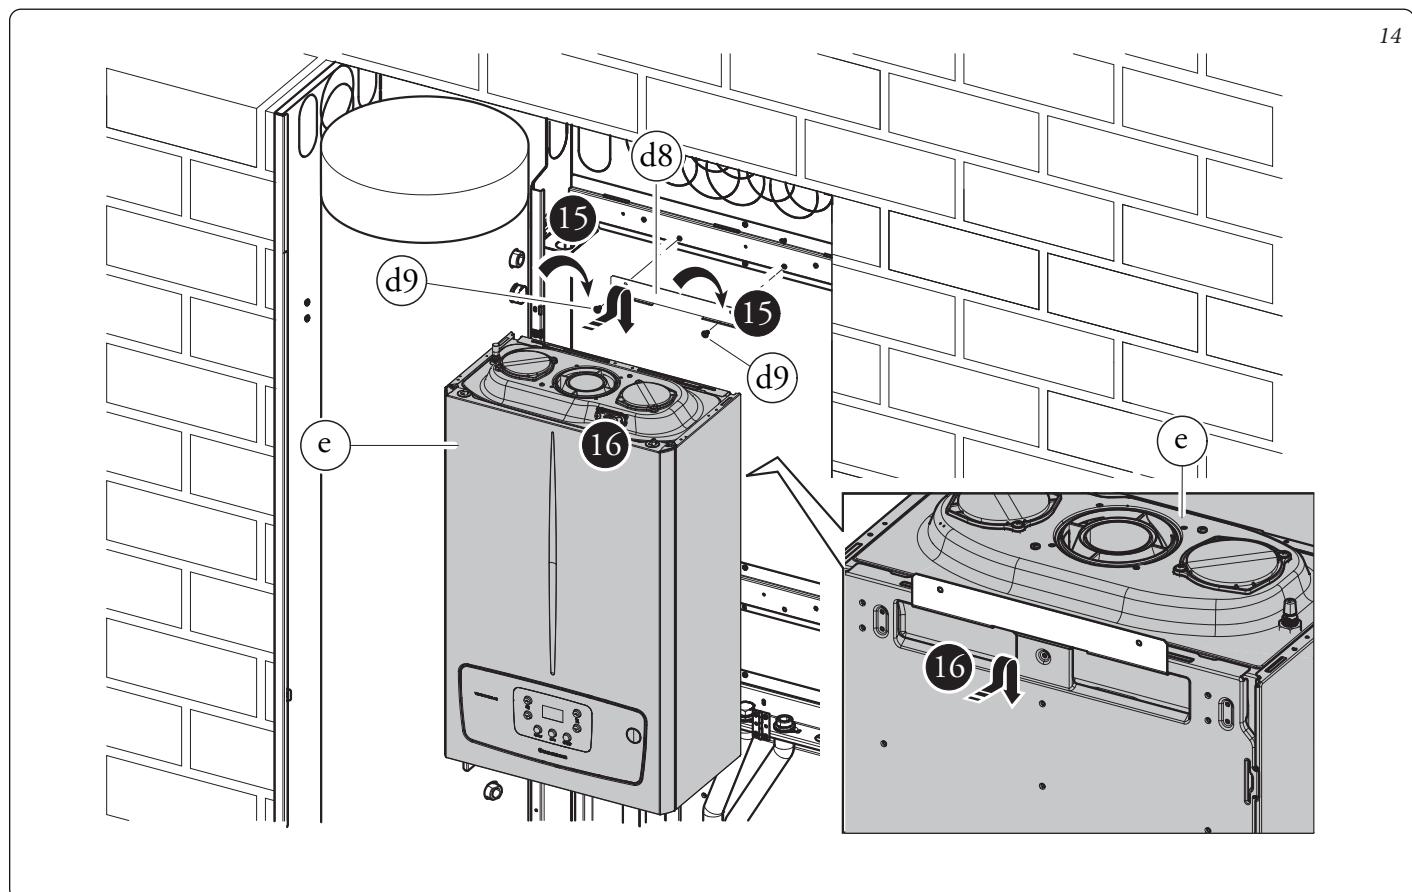

14

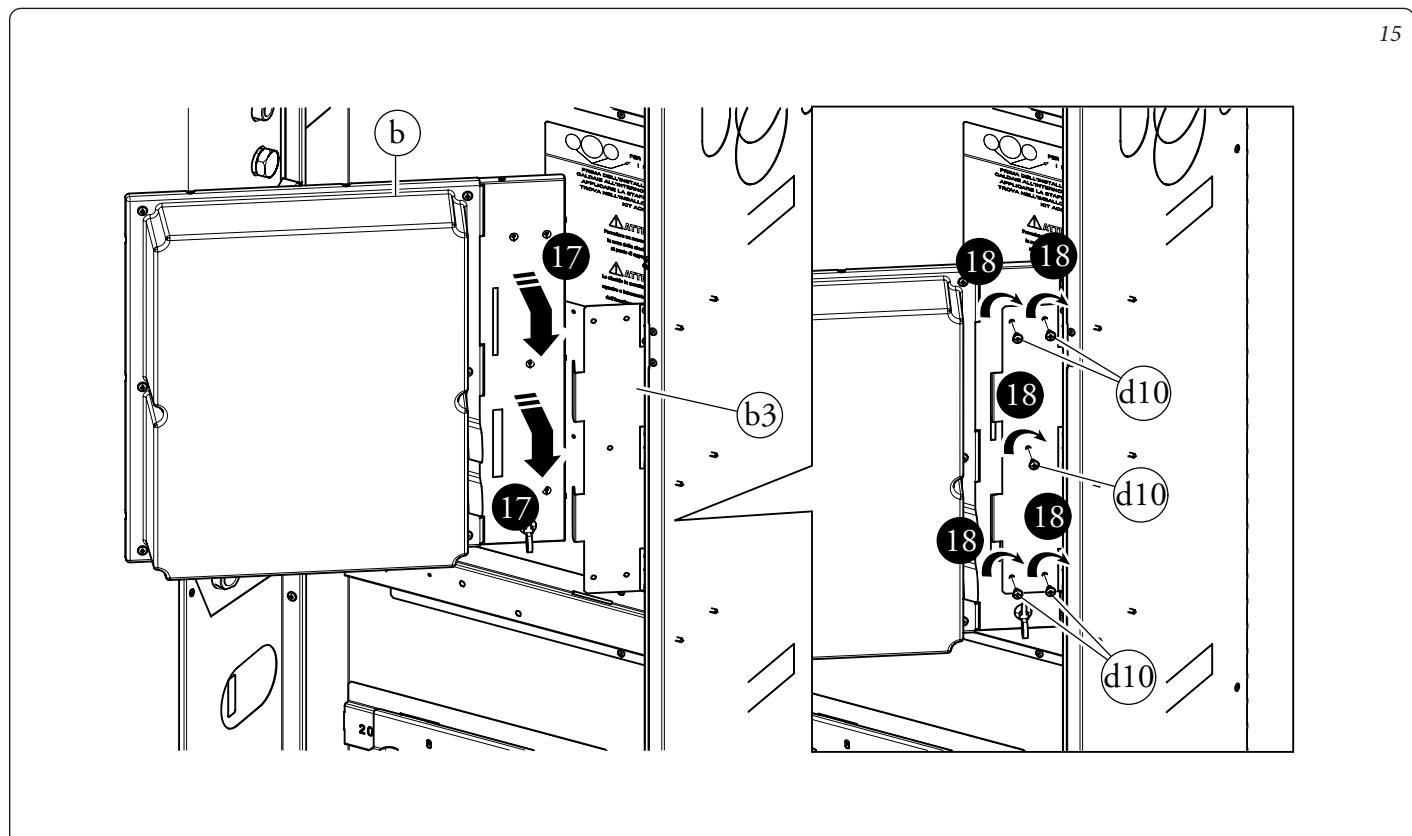

15

### Installazione caldaia.

- Avvitare la staffa (d8) all'apposita traversa superiore all'interno del Solar Container con le viti (d9).
- Appendere la caldaia (e) alla staffa (d8) precedentemente installata (Fig. 14).


**N.B.:** Per la scelta della fumisteria Immergas da abbinare alla caldaia fare riferimento alle indicazioni riportate all'interno del manuale uso e manutenzione della caldaia stessa.

- Appendere il quadro elettrico (b) sulla staffa (b3) come indicato in Fig. 14. A montaggio ultimato fissare tutto con le viti (d10)



• Come prima operazione eseguire l'assemblaggio del rubinetto di svuotamento bollitore con il relativo tubo di collegamento identificato con la sigla AF. Collegare con il gruppo precedentemente assemblato l'unità bollitore (a) con il gruppo idronico (c). Utilizzando i tubi presenti all'interno della scatola accessori (d) eseguire i restanti collegamenti idraulici tra unità bollitore (a) gruppo idronico (c) e caldaia (e), come evidenziato in Fig. 16.

- Per un montaggio più agevole iniziare dalle tubazioni più vicine al muro posteriore fino a quelle più vicine all'installatore, ricordandosi di interporre le apposite guarnizioni fornite in dotazione.
- I due raccordi di allacciamento rimasti aperti sotto la caldaia devono essere chiusi con i due tappi (d13) interponendo le relative guarnizioni.
- Installare la sonda (d11) utilizzando l'apposito passacavo (d12). Alla fine dell'installazione coibentare tutti i raccordi con il materiale presente all'interno della scatola accessori.

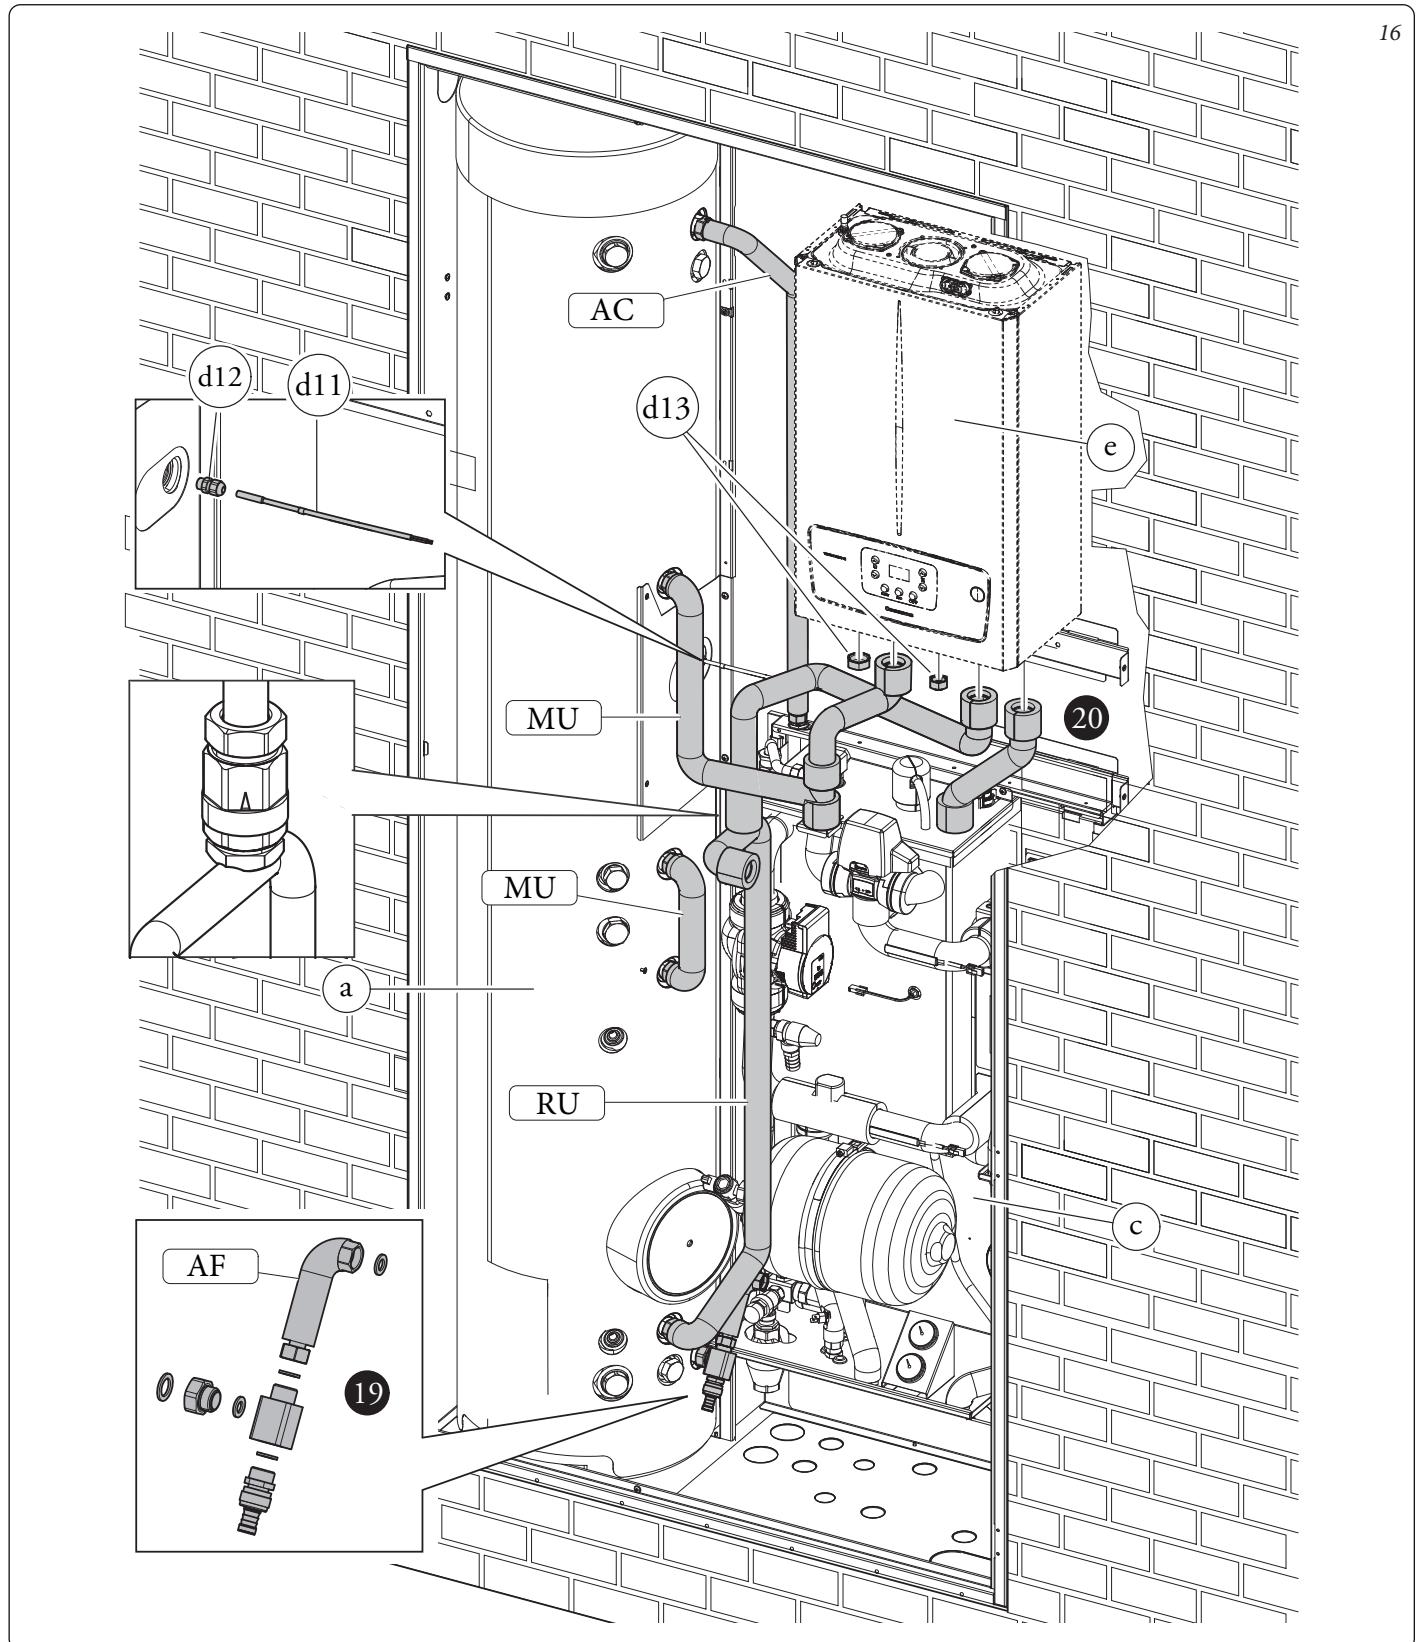


## 1.5.2 Operazioni di installazione Trio Pack in Domus Container.

Prima di iniziare l'installazione del prodotto è necessario aprire completamente il "Domus Container" smontare il portello anteriore (A) e la mantellatura fissa (B) svitando le opportune viti di fissaggio (Fig.17)

Rimuovere temporaneamente la lamiera frontale dell'apparecchio (C), della lamiera frontale dell'unità bollitore (D) e del tubolare anteriore (E) (Fig. 18)

Inserire l'unità bollitore (a) all'interno del Domus Container con la flangia posizionata sul lato destro ed in basso, come raffigurato in Fig. 18.

17

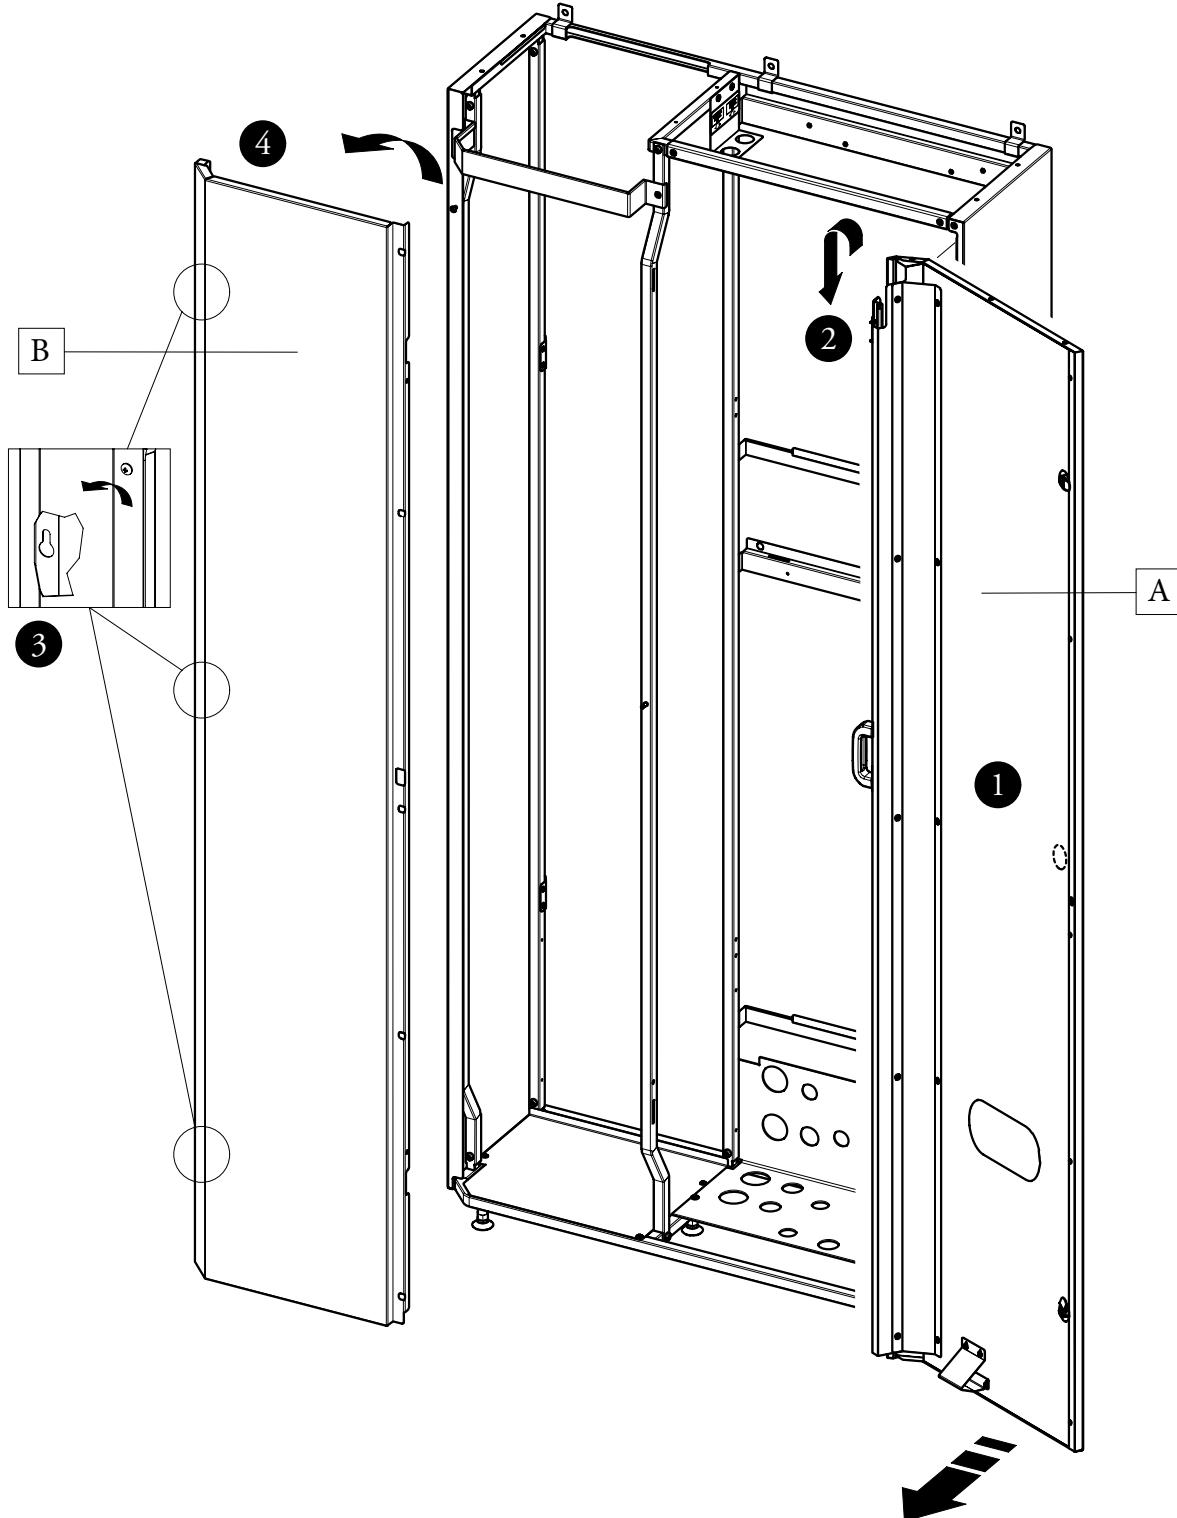


Appendere il gruppo idronico (c) alla staffa centrale predisposta sul Domus Container. Assicurare il posizionamento del gruppo idronico avvitando le viti (d6) sulla staffa centrale (Fig. 18).  
**N.B.:** nel caso l'installatore lo ritenga necessario, è possibile bloccare ulteriormente il posizionamento del gruppo idronico avvitando viti autoperforanti (d7) attraverso le forature predisposte sulla parte bassa del gruppo idronico.

Avvitare la staffa (d8) all'apposita traversa superiore all'interno del Domus Container con le viti (d9).

Appendere la caldaia (e) alla staffa (d8) precedentemente installata (Fig. 18).

18

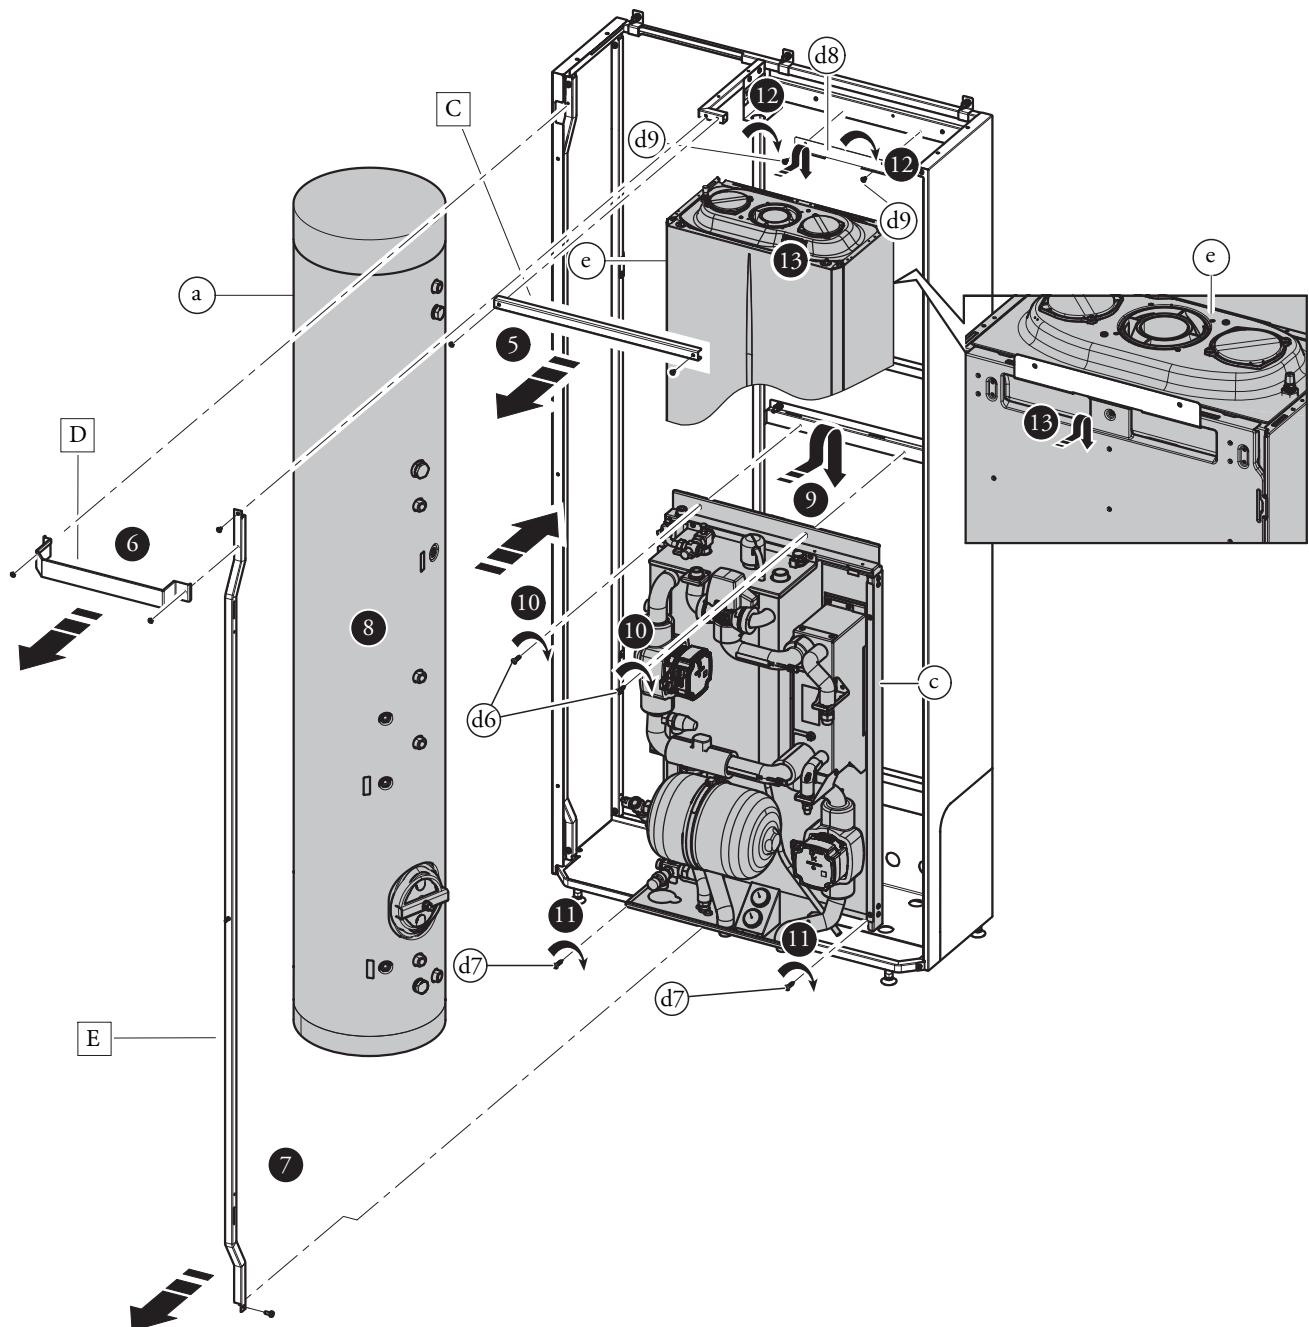


Come prima operazione eseguire l'assemblaggio del rubinetto di svuotamento bollitore con il relativo tubo di collegamento identificato con la sigla AF.

Collegare con il gruppo precedentemente assemblato l'unità bolilitore (a) con il gruppo idronico (c)

Utilizzando i tubi presenti all'interno della scatola accessori (d) eseguire i restanti collegamenti idraulico tra l'unità bollitore (a), gruppo idronico (c) e caldaia (e), come evidenziato in *Fig. 19*.

Per un montaggio più agevole iniziare dalle tubazioni più vicine al muro posteriore fino a quelle più vicine all'installatore, ricordandosi di interporre le apposite guarnizioni fornite in dotazione. I due raccordi di allacciamento rimasti aperti sotto la caldaia devono essere chiusi con i due tappi (d13) interponendo le relative guarnizioni.



Installare la sonda (d11) utilizzando l'apposito passacavo (d12). Alla fine dell'installazione coibentare tutti i raccordi con il materiale presente all'interno della scatola accessori.

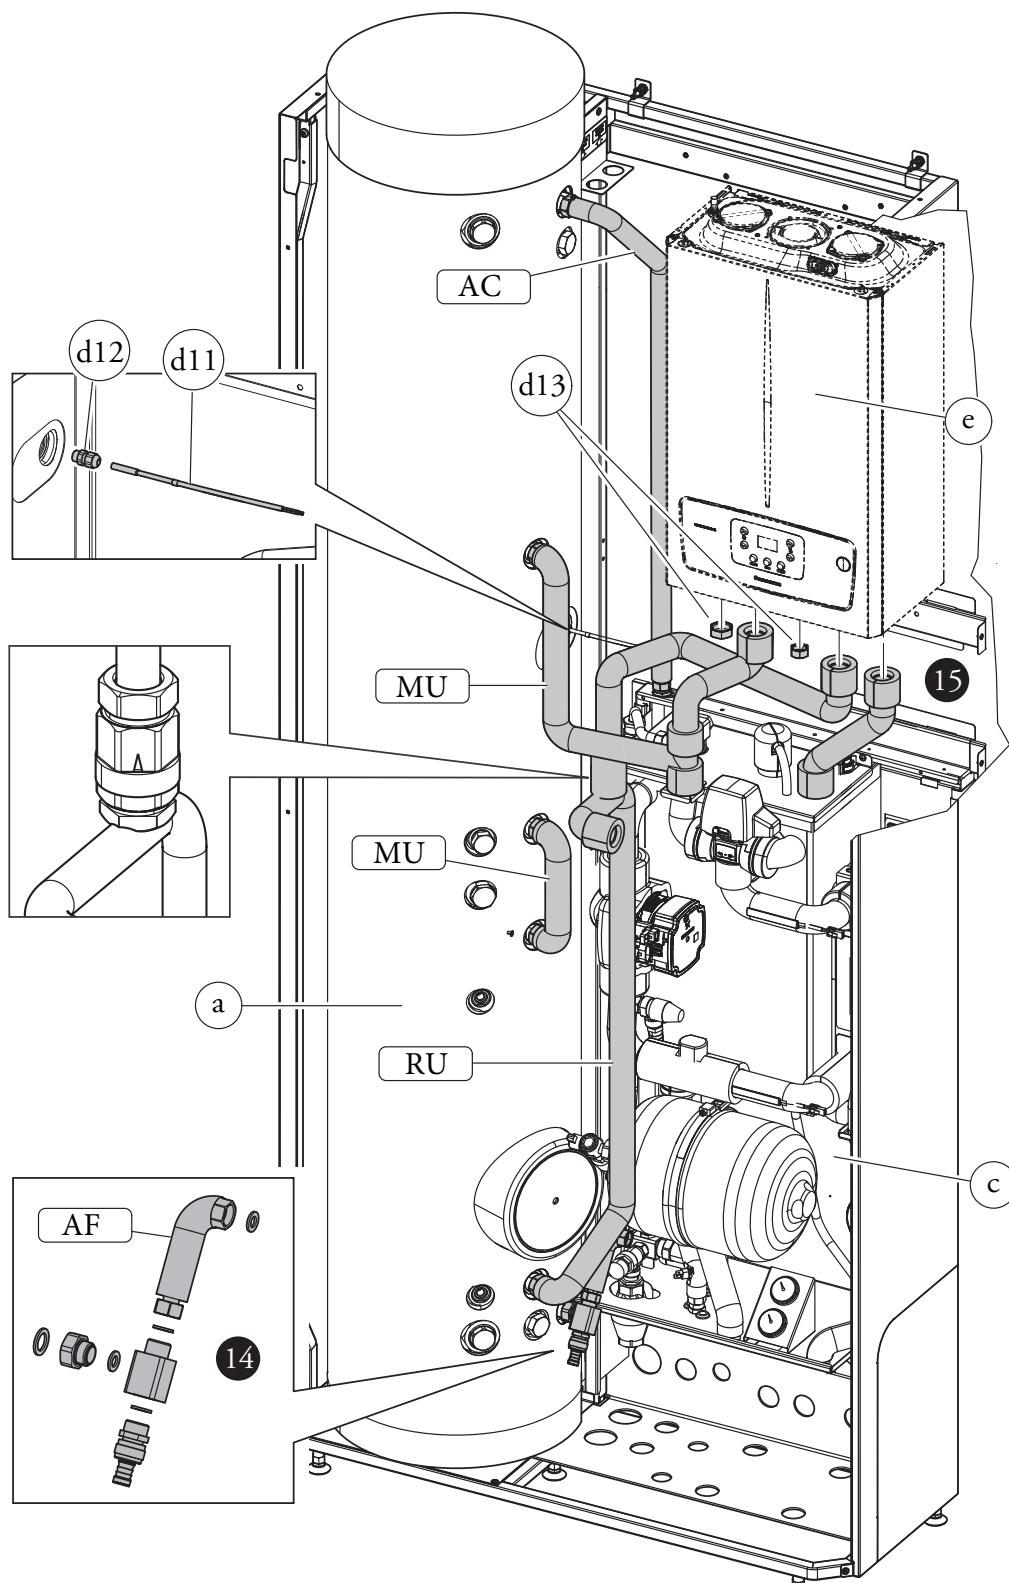

Rimontare la lamiera frontale dell'apparecchio (C), e il tubolare anteriore (E)

- Fissare la staffa (b3) alla staffa (b2d) con le viti (*Fig. 20*).
- Avvitare il gruppo precedentemente assemblato al tubolare destro del Domus Container con le viti (d4) (*Fig. 20*).

- Avvitare le staffe (b2s) al tubolare sinistro del Domus Container con le viti (d4) come indicato in *Fig. 20*.
- Appendere il quadro elettrico (b) sulla staffa (b3) come indicato in *Fig. 21*. A montaggio ultimato fissare il tutto con le viti (d10).

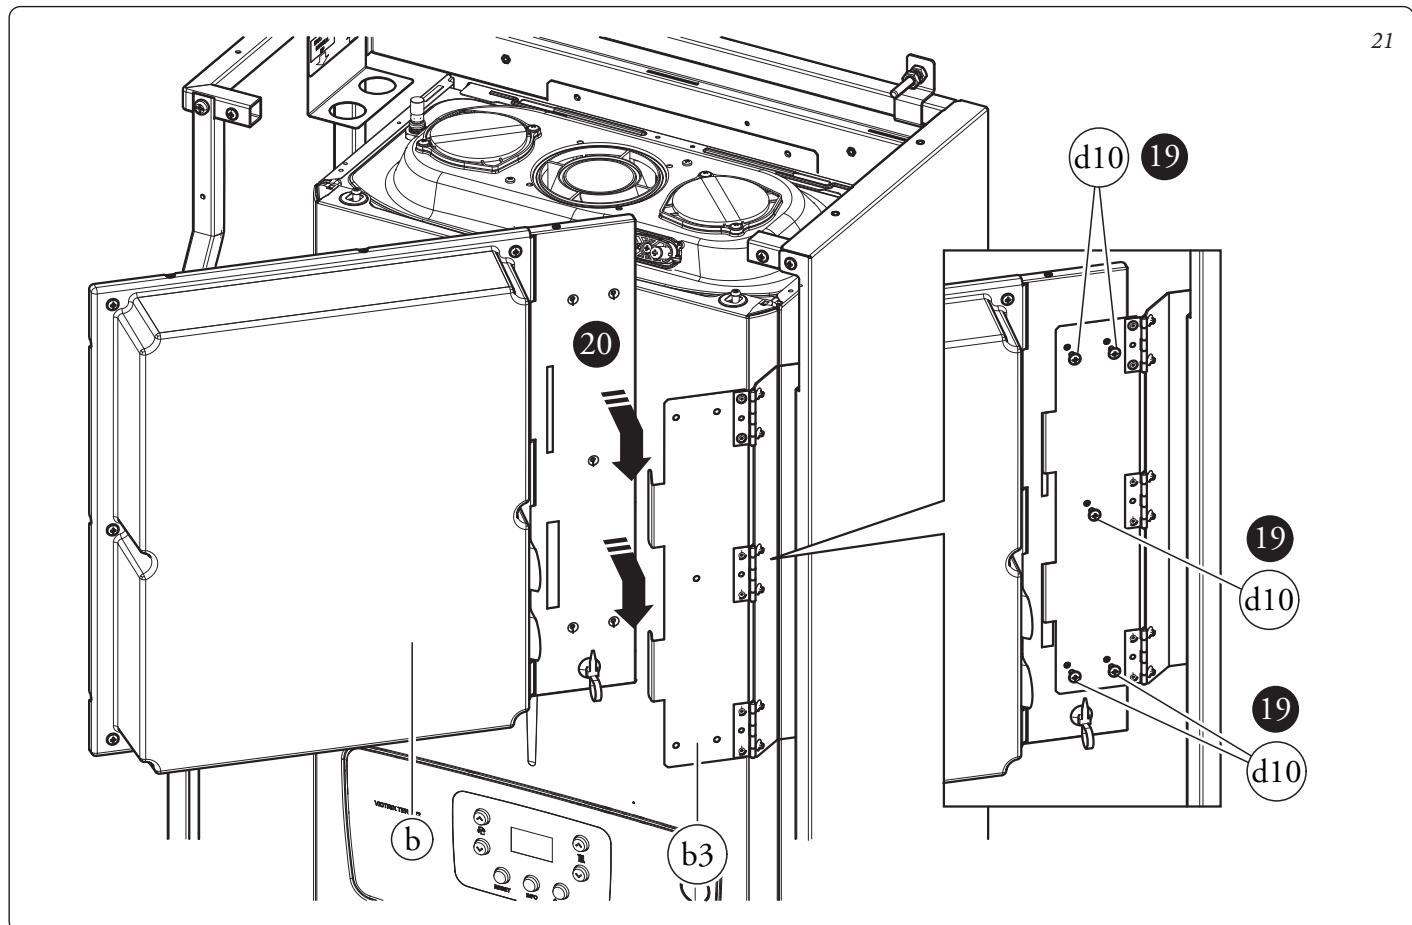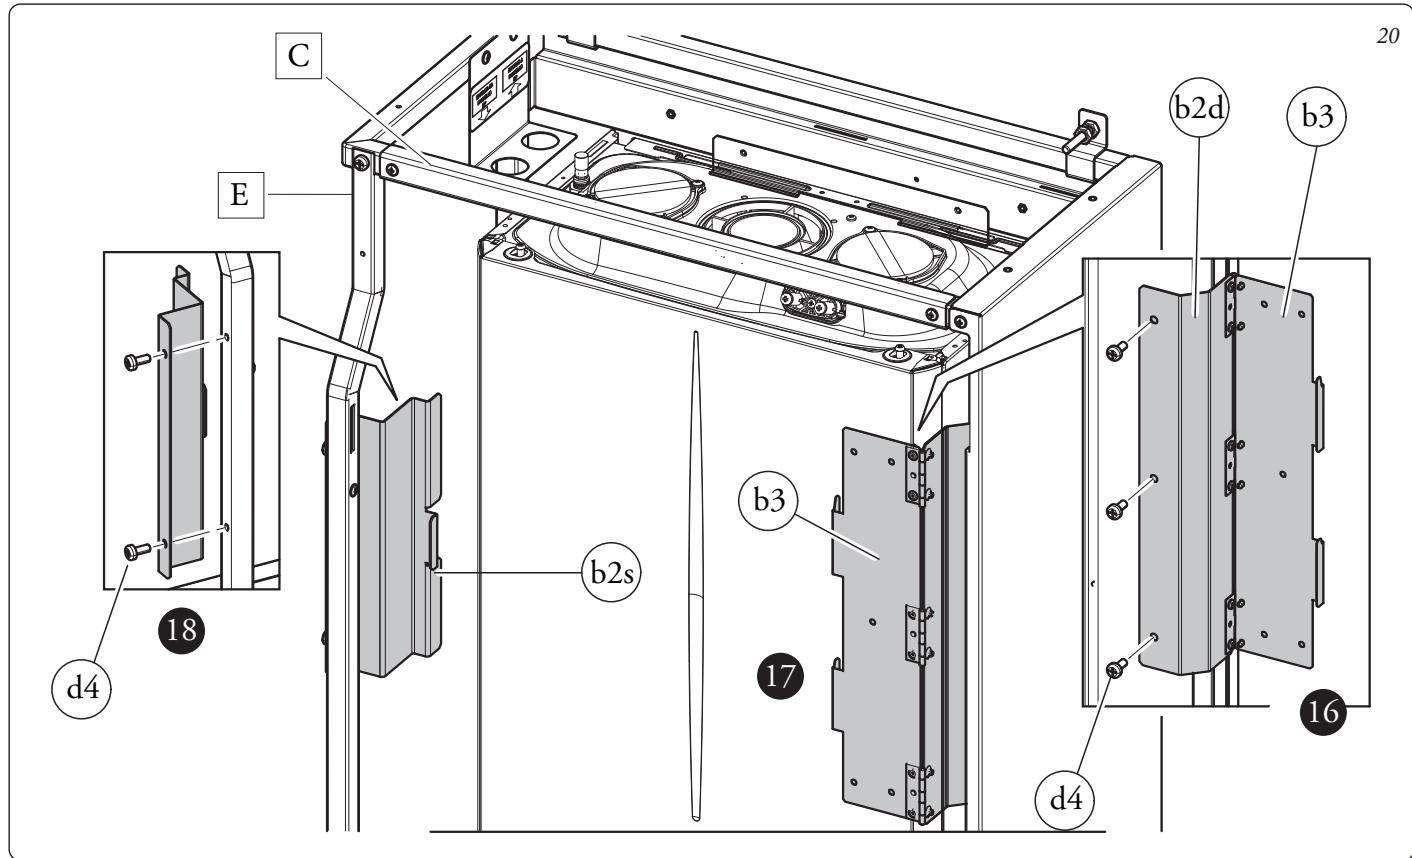




## 1.6 ALLACCIAZMENTO GAS.

Eseguire l'allacciamento gas della caldaia (e, Fig. 22) utilizzando l'apposito tubo, rubinetti e riduzioni forniti in dotazione e facendo riferimento alla dima di allacciamento presente sul Solar Container o Domus Container (esclusi dalla fornitura) ed al manuale uso e manutenzione della caldaia stessa.

22

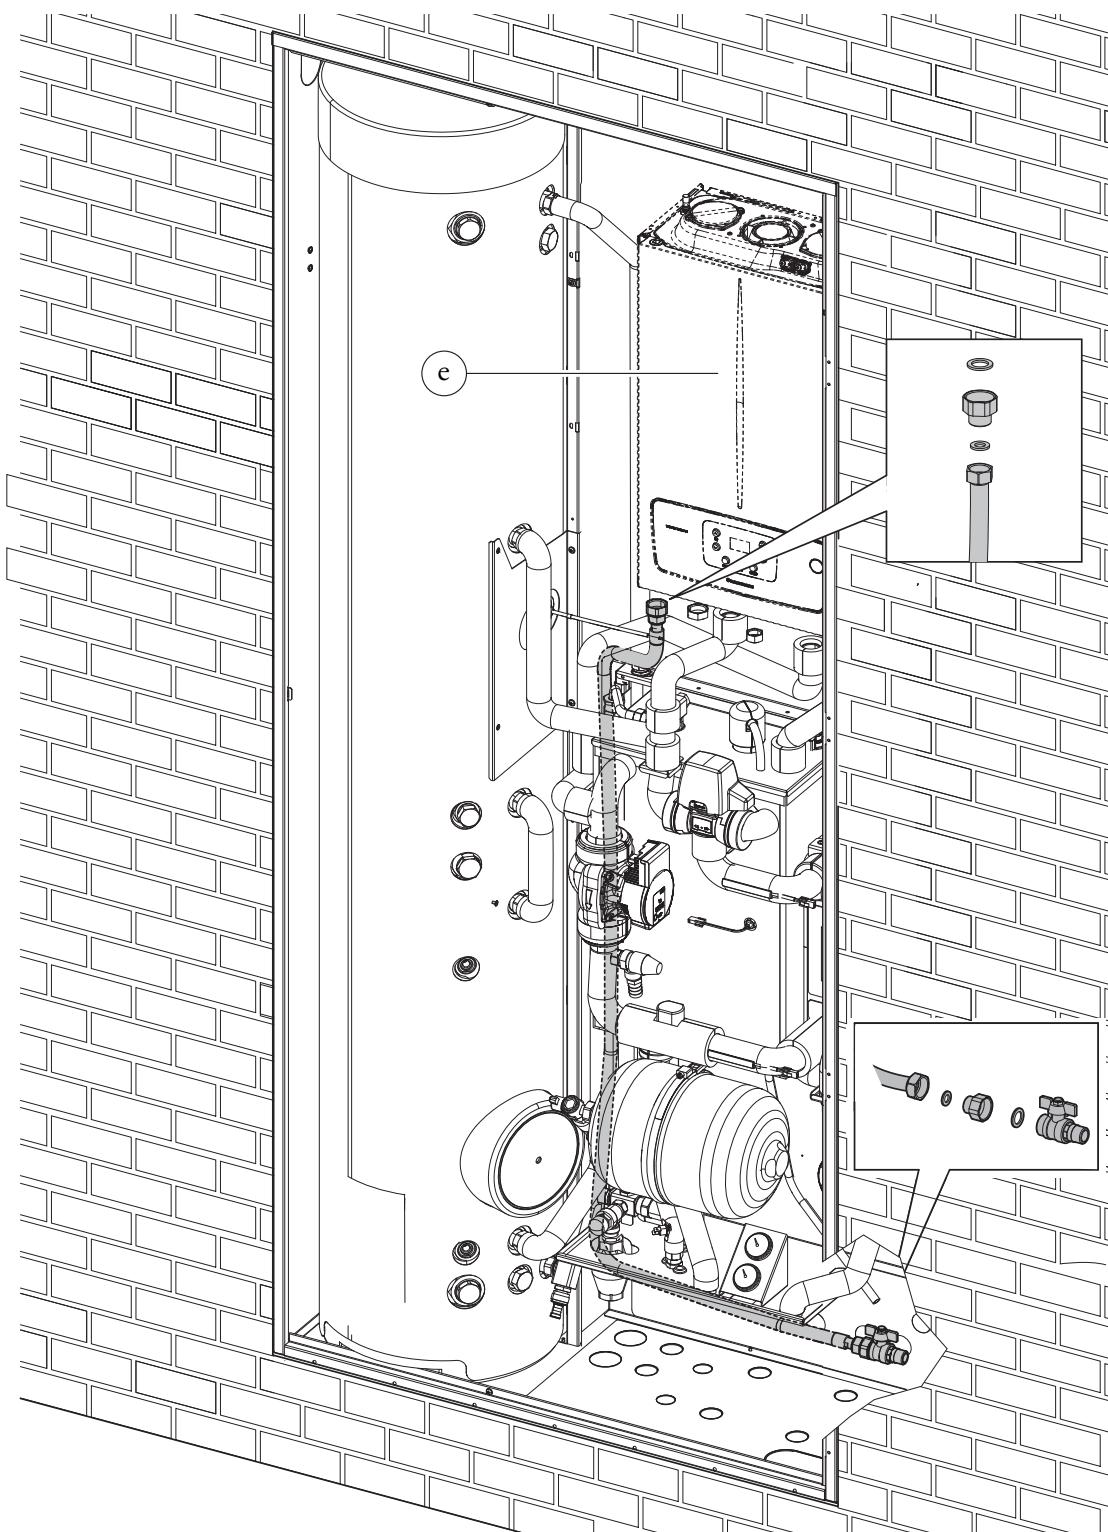

**N.B.:** l'immagine rappresenta l'installazione in Solar Container.  
È da ritenersi valida anche per l'installazione in Domus Container.

## 1.7 ALLACCIAIMENTO IDRAULICO.

Eseguire l'allacciamento idraulico del Trio Pack Hybrid I facendo riferimento alla dima di allacciamento presente nel Solar Container e nel Domus Container.

### ATTENZIONE.

Prima di effettuare gli allacciamenti, lavare accuratamente l'impianto termico (tubazioni, corpi scaldanti, ecc.) con appositi decapanti o disincrostanti in grado di rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento della caldaia, del gruppo idraulico e dell'unità bollitore.

N.B.: togliere tutti i tappi di protezione presenti sui tubi di mandata e ritorno del gruppo idronico, prima di effettuare gli allacciamenti idraulici.

Gli allacciamenti possono avvenire direttamente utilizzando gli attacchi femmina presenti sul gruppo idronico o con la interposizione di rubinetti di intercettazione impianto (optional). Tali rubinetti risultano molto utili all'atto della manutenzione perché permettono di svuotare solo il gruppo idronico senza dover svuotare anche l'intero impianto.

### ATTENZIONE.

Per preservare la durata e le caratteristiche di efficienza dell'apparecchio è consigliata l'installazione di un idoneo dispositivo per il trattamento dell'acqua in presenza di acque le cui caratteristiche possono provocare l'insorgenza di incrostazioni calcaree.

### ATTENZIONE.

Per preservare il corretto funzionamento del collettore all'interno del circuito idraulico, è necessario installare sul ritorno delle zone un filtro a Y ispezionabile presente nelle scatole degli accessori.



## 1.8 SCARICO VALVOLA DI SICUREZZA.

## Valvola di sicurezza 8 bar sanitario.

Avvitare il raccordo (d18) sulla valvola di sicurezza. Avvitare l'imbuto (d19) al raccordo (d18) e convogliare l'uscita alla rete fognaria (Fig. 23).

### Valvola di sicurezza 3 bar gruppo idronico.



Avvitare il raccordo porta gomma (d20) alla valvola di sicurezza del gruppo idronico. Collegare il tubo al silicone (d21) al raccordo (d20) e dopo averlo tagliato a misura inserirlo all'interno dell'imbuto (d19) come indicato in *Fig. 24*.

Gli scarichi delle valvole di sicurezza dell'apparecchio devono essere collegati ad un imbuto di scarico.



In caso contrario, se le valvole di scarico dovessero intervenire allagando il locale, il costruttore dell'apparecchio non sarà responsabile.

La legislazione prescrive un trattamento dell'acqua dell'impianto termico e idrico, secondo la norma UNI 8065, al fine di preservare l'impianto e l'apparecchio da incrostazioni (ad esempio, depositi di calcare), dalla formazione di fanghi ed altri depositi nocivi. Gli allacciamenti idraulici devono essere eseguiti in modo razionale utilizzando gli attacchi sulla dima dell'unità interna.

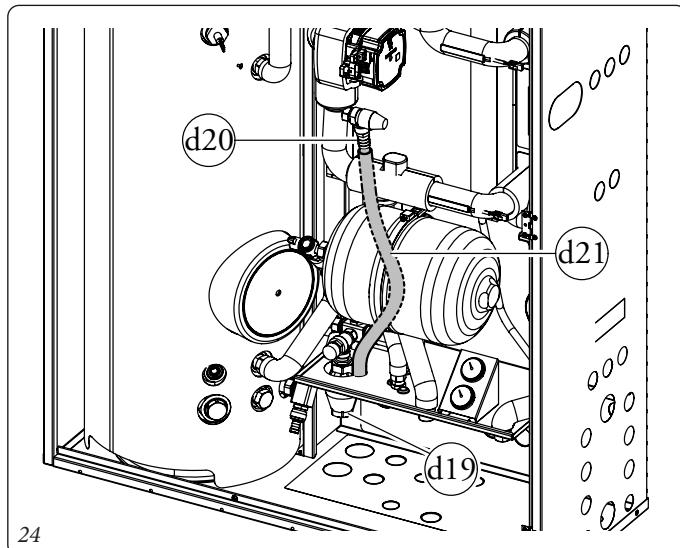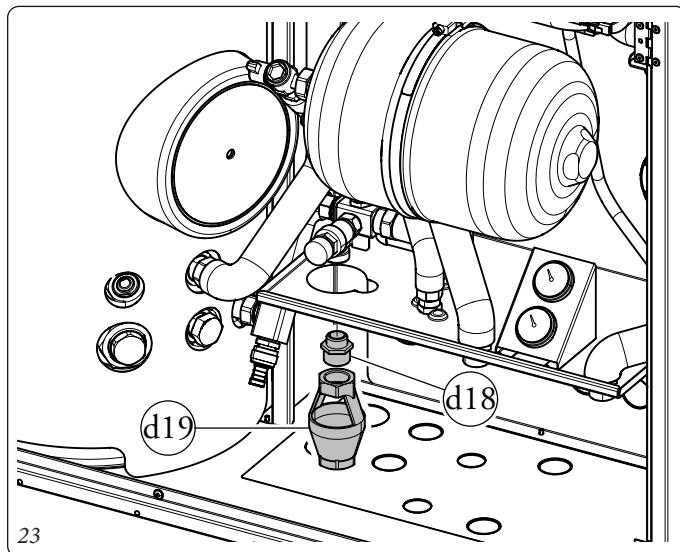

## 1.9 SCARICO CONDENSA (DOVE PRESENTE LA CALDAIA - OPTIONAL).

Per lo scarico dell'acqua di condensazione prodotta dalla caldaia, occorre smontare il tubo predisposto sulla caldaia stessa e sostituirlo con quello fornito con il pacchetto Trio V2 (di lunghezza maggiore) e convogliare l'uscita verso la rete fognaria mediante tubi idonei a resistere alle condense acide, aventi il Ø interno di almeno 13 mm. L'impianto di collegamento dell'apparecchio con la rete fognaria deve essere effettuato in modo tale da evitare il congelamento del liquido in esso contenuto. Prima della messa in funzione dell'apparecchio accertarsi che la condensa possa essere evacuata in modo corretto. Occorre inoltre attenersi alla normativa vigente (UNI 11071) ed alle disposizioni nazionali e locali vigenti per lo scarico di acque reflue.

Il fabbricante non risponde nel caso di danni causati dall'inserimento di riempimenti automatici.




Ai fini di soddisfare i requisiti impiantistici stabiliti dalla EN 1717 in tema d'inquinamento dell'acqua potabile, si consiglia l'adozione del kit antiriflusso IMMERGAS da utilizzarsi a monte della connessione ingresso acqua fredda dell'unità interna. Si raccomanda altresì che il fluido termovettore (es.: acqua+glicole) immesso nel circuito primario (circuito di riscaldamento e/o raffrescamento), appartenga alla categoria 2 definita nella norma EN 1717.

Per preservare la durata e le caratteristiche di efficienza dell'apparecchio è consigliata l'installazione del kit "dosatore di polifosfati" (valido solamente per Domus Container) in presenza di acque le cui caratteristiche possono provocare l'insorgenza di incrostazioni calcaree.



## 1.10 COLLEGAMENTI ELETTRICI AL QUADRO PRINCIPALE.

25

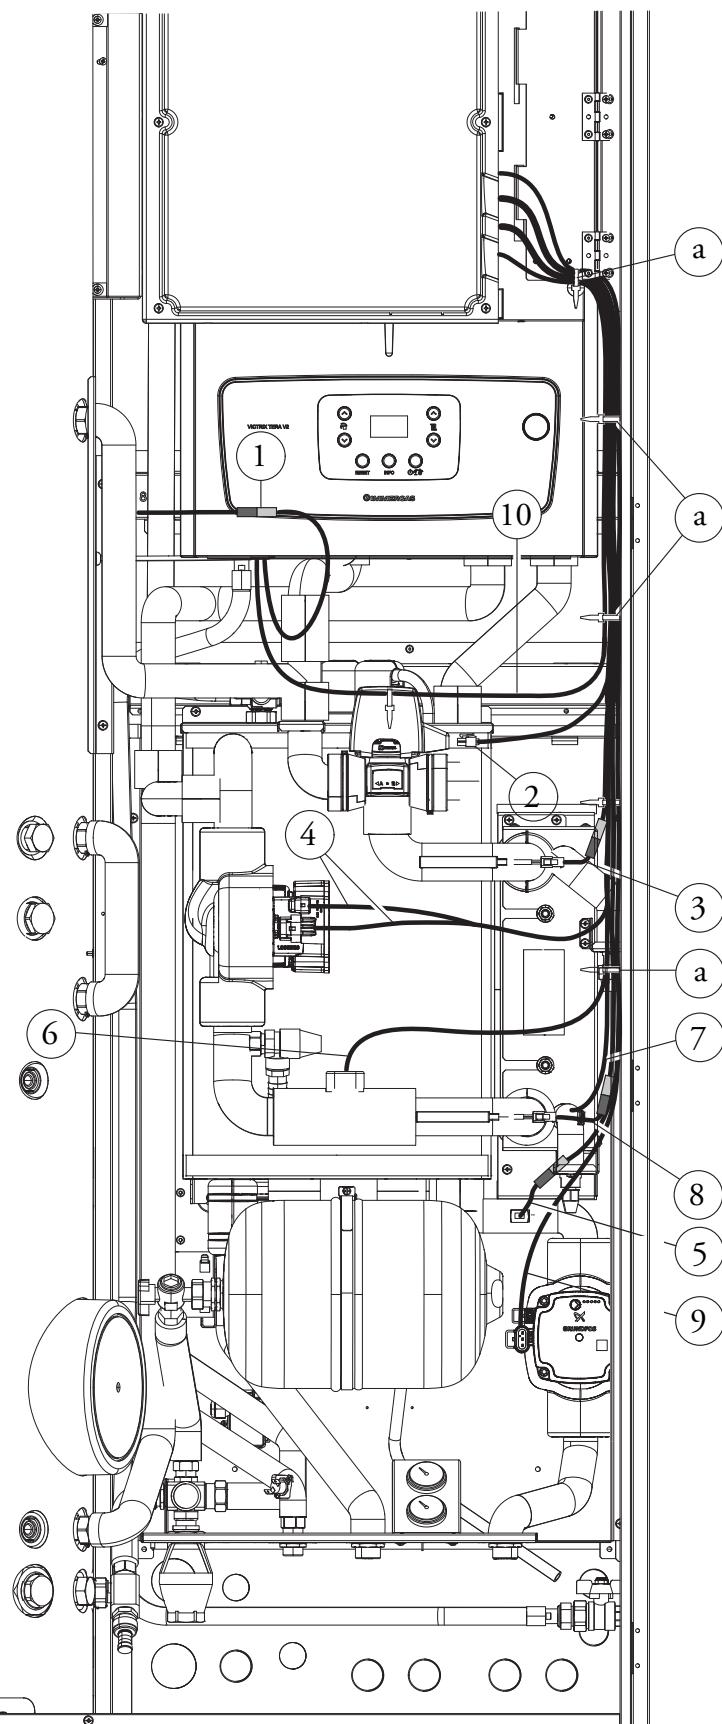

I cavi di collegamento devono rispettare il percorso prestabilito utilizzando gli appositi passacavi (a) (Fig. 25).

Legenda (Fig. 25):

- 1 - Connessione sonda sanitario (B2) (36-37, vedi schema elettrico della caldaia)
- 2 - Connessione valvola 3 vie (M50-HP)
- 3 - Connessione sonda mandata pompa di calore (B1-HP)
- 4 - Connessione circolatore pompa di calore (M1-HP) (alimentazione e PWM)
- 5 - Connessione sonda impianto (B1)
- 6 - Connessione flussimetro (B25)
- 7 - Connessione sonda rilevazione fase liquida (B29)
- 8 - Connessione sonda ritorno pompa di calore (B5 HP)
- 9 - Connessione circolatore zona diretta (M10-1)
- 10 - Comunicazione OT con caldaia (41-44, vedi schema elettrico della caldaia)
- a - Passacavi

I collegamenti elettrici disponibili sono:

- Sonda di mandata di zona 2.
- Termostato e umidostato zona 1.
- Termostato e umidostato zona 2.
- Pompa di zona 2.
- Valvola Miscelatrice zona 2.
- Contatto fotovoltaico.
- Relè multifunzione 1.
- Relè multifunzione 2.
- Dispositivi remoti di zona 1, 2 (Pannello remoto di zona, Sonda temperatura/umidità, Dominus).
- Contatto disabilitazione pompa di calore.

Effettuare i vari collegamenti elettrici secondo le proprie esigenze.

### Allacciamento elettrico unità esterna.

L'unità interna deve essere abbinata ad una unità esterna tramite un collegamento ai morsetti F1 e F2 come rappresentato nello schema elettrico (Fig. 30). L'unità esterna è alimentata a 230 V, indipendentemente dall'unità interna.

Configurare il parametro "Modello PdC" come indicato nel paragrafo (Parag. 3.7) in funzione del tipo di unità esterna collegata.

### Allacciamento elettrico caldaia.

L'unità deve essere abbinata alla caldaia tramite i collegamenti 41-44 ed eliminando il ponte X40 di caldaia (fare riferimento al libretto istruzioni di caldaia).

La caldaia è alimentata a 230 V, per un corretto collegamento fare riferimento allo schema elettrico (Fig. 58).



## Installazione lamiera di protezione cavi.

Alla fine dei collegamenti elettrici è necessario inserire una lamiera di protezione (d23) sulla parte uscita cavi del quadro principale. La protezione deve essere fissata con tre viti (d22) come indicato nella Fig. 26.

**NB:** Ricordarsi dopo i vari collegamenti di riposizionare correttamente la protezione IP del tre vie e bloccarla mediante la fascetta in plastica in dotazione all'interno del kit accessori.

UTENTE


PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATITECNICI

INSTALLATORE

26

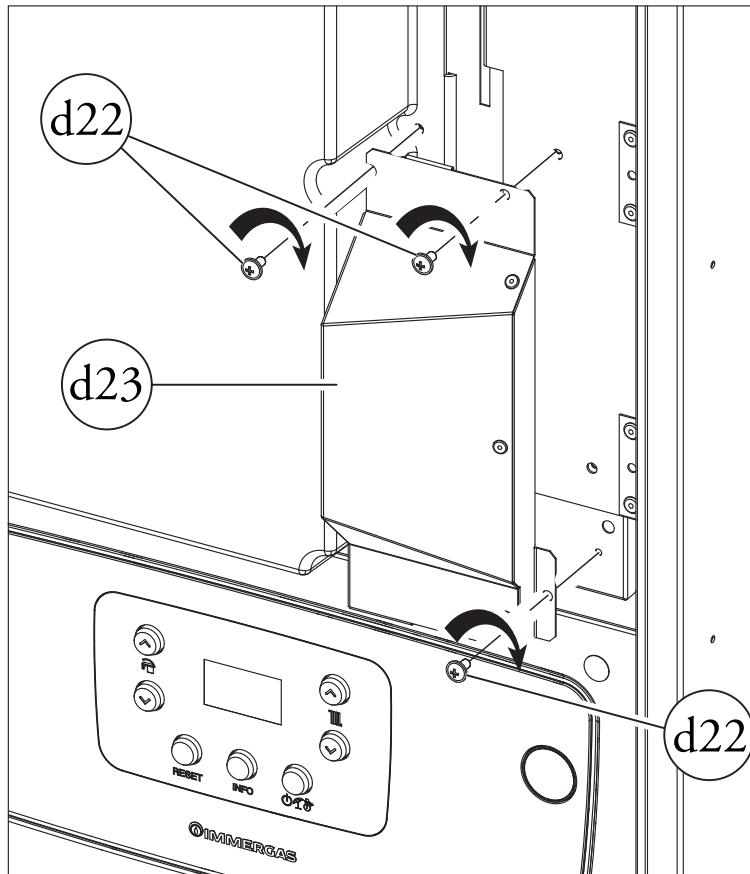

## 1.11 INSTALLAZIONE LINEA FRIGORIFERA.

Collegare la linea frigorifera dell'unità esterna come indicato in Fig. 25.

Collegare il tubo di diametro minore sul raccordo (1) e quello di diametro maggiore al raccordo (2).


Utilizzando una chiave dinamometrica serrare i dadi (1 e 2) con una coppia di serraggio come indicato sul libretto dell'unità esterna.

Per quanto concerne l'allacciamento della linea frigorifera è necessario rispettare tutte le indicazioni contenute nel libretto istruzioni dell'unità esterna.


Effettuare gli allacciamenti direttamente sugli attacchi presenti nell'unità interna (Fig. 30).

Si suggerisce di applicare una coibentazione termica sull'intera lunghezza dei tubi e sui raccordi di collegamento al fine di ridurre la formazione di condensa in funzionamento estivo.

27

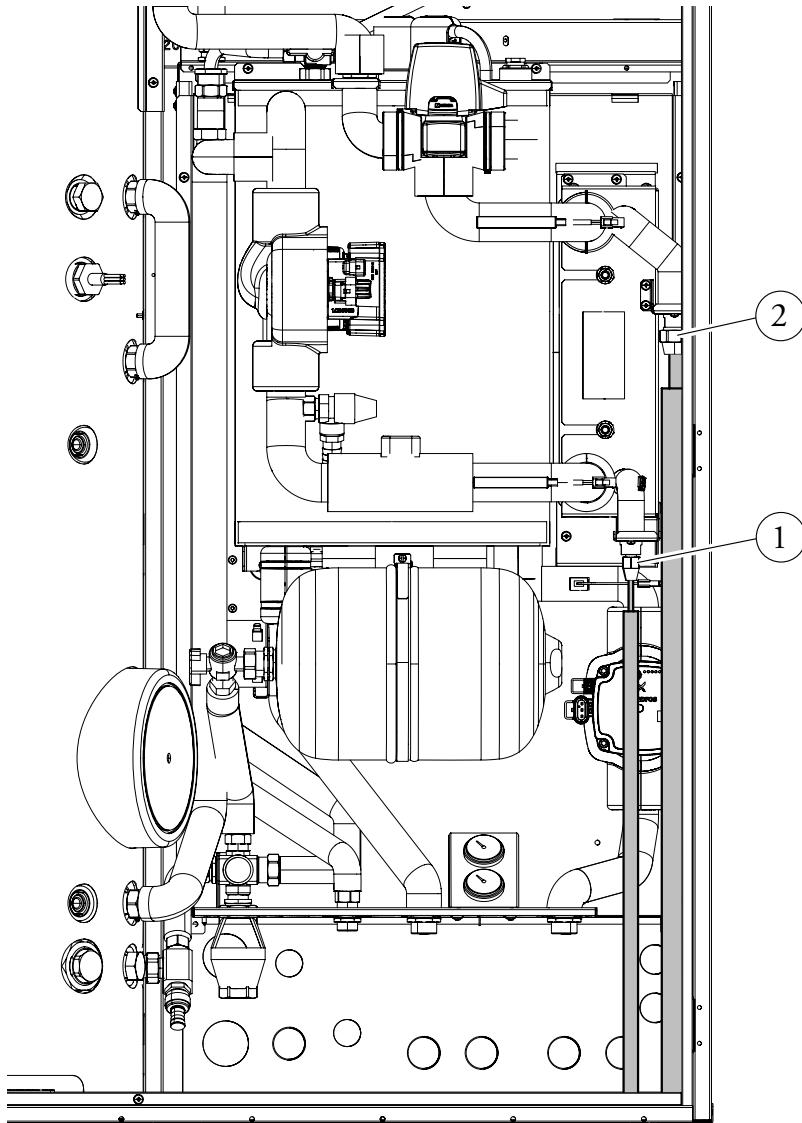

## 1.12 DIMENSIONI PANNELLO REMOTO TRIO PACK.

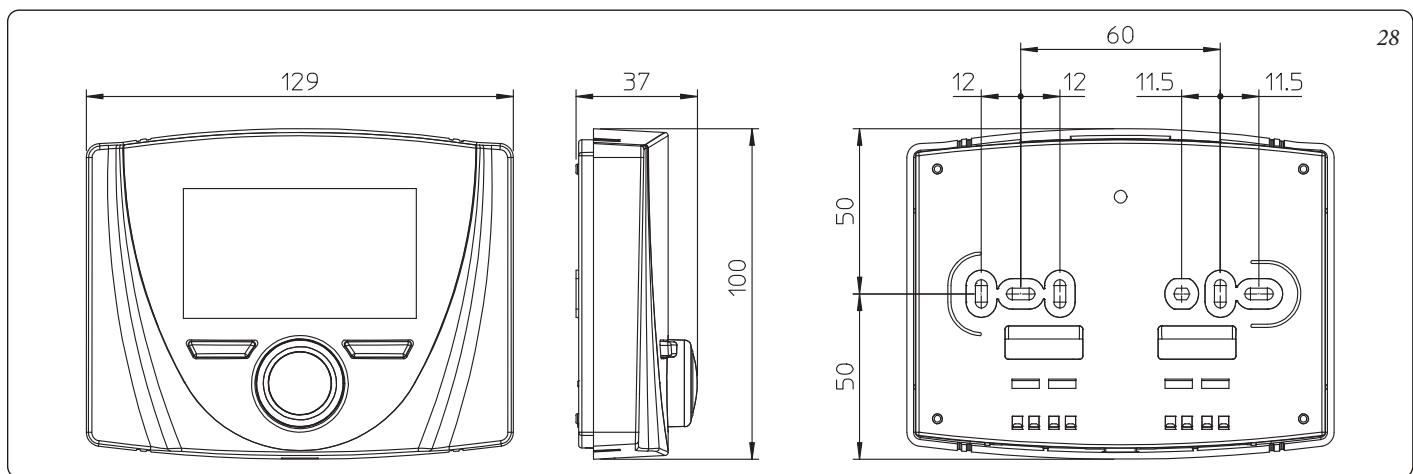


28

## 1.13 OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE PANNELLO REMOTO.

- 1) Separare la dima di fissaggio dal corpo del pannello remoto facendo leva con un cacciavite nell'apposito incasso (Fig. 29). Installare il pannello remoto lontano da fonti di calore e in posizioni idonee a rilevare correttamente la temperatura ambiente.
- 2) Installare il pannello remoto tramite gli appositi fori praticati nella parte posteriore dello stesso direttamente alla parete oppure su una scatola da incasso utilizzando le apposite viti fornite in dotazione.
- 3) Collegare quindi il pannello remoto ai morsetti dell'elettronica di gestione come indicato nello schema (Fig. 30). L'allacciamento avviene utilizzando fili con sezione minima di 0,50 mm<sup>2</sup> e massima di 1,5 mm<sup>2</sup> e con lunghezza massima di 50 metri.
- 4) Fissare il corpo del pannello remoto alla dima di supporto innestandola a pressione.
- 5) Dopo aver alimentato il prodotto attendere circa 30 secondi prima di effettuare le regolazioni in modo che la comunicazione fra pannello remoto e prodotto sia stabilizzata.

**N.B.: per una corretta installazione predisporre una linea dedicata per il collegamento del pannello remoto secondo le normative vigenti riguardanti gli impianti elettrici. Se questo non fosse possibile eventuali disturbi dovuti ad altri cavi elettrici potrebbero causare il mal funzionamento del pannello remoto stesso.**

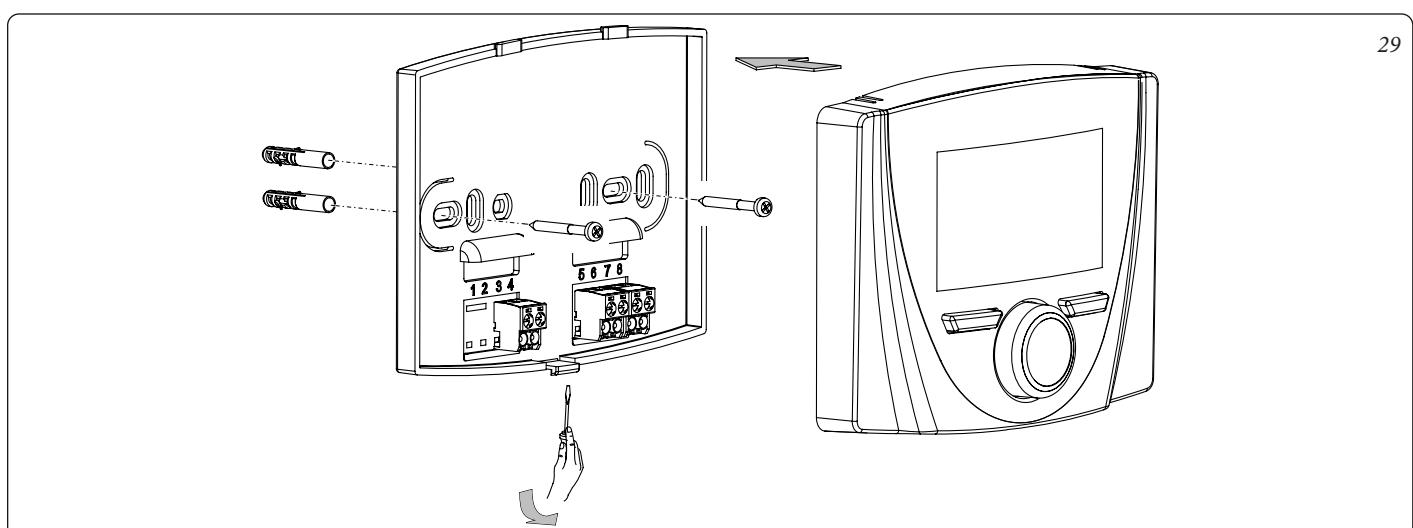

29

## 1.14 ALLACCIAIMENTO ELETTRICO.

L'UI TPH I ha un grado di protezione IPX5D. La sicurezza elettrica dell'apparecchio è raggiunta soltanto quando lo stesso è perfettamente collegato a un efficace impianto di messa a terra, eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.

### ATTENZIONE.

**Il fabbricante declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dal mancato collegamento della messa a terra dell'apparecchio Trio Pack Hybrid I e dalle inosservanze delle norme CEI di riferimento.**



Il prodotto è completo del cavo di alimentazione speciale di tipo "X" sprovvisto di spina.

**Il cavo di alimentazione deve essere allacciato ad una rete di  $230V \pm 10\% / 50Hz$  rispettando la polarità L-N ed il collegamento di terra, su tale rete deve essere prevista una disconnessione onnipolare con categoria di sovratensione di classe III conformemente alle regole di installazione.**



**Per la protezione da eventuali dispersioni di tensioni continue pulsanti è necessario prevedere un dispositivo di sicurezza differenziale con una sensibilità di 30 mA di tipo A o tipo F.**



**Se il cavo di alimentazione fosse danneggiato, deve essere sostituito da un cavo o da un assemblaggio speciali, disponibili soltanto presso il costruttore o il suo Centro Assistenza Tecnica Autorizzato.**



**Per la sostituzione si consiglia di rivolgersi ad una impresa abilitata (ad esempio il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato), in modo da prevenire ogni rischio.**

In caso si debbano sostituire i fusibili sulle schede elettroniche, anche tale operazione deve essere effettuata da personale qualificato. L'apparecchio è dotata di due fusibili: un fusibile da 3,15A rapido 230 V e uno da 315 mA.

Per l'alimentazione generale dell'apparecchio dalla rete elettrica, non è consentito l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghes.

- **Collegamento cablaggio.** Collegare il cablaggio come descritto nel *Parag. 1.10.*


- **Collegamento elettrico prodotto.** Il cavo di alimentazione deve essere allacciato ad una rete di  $230V \pm 10\% / 50Hz$  rispettando la polarità L-N ed il collegamento di terra , su tale rete deve essere prevista una disconnessione onnipolare con categoria di sovratensione di classe III. In caso di sostituzione del cavo di alimentazione rivolgersi ad una impresa abilitata (ad esempio il Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas). Per l'alimentazione generale dell'apparecchio dalla rete elettrica, non è consentito l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghes.

- **Allacciamento elettrico pannello remoto.** Il prodotto funziona unicamente se collegato al pannello remoto fornito di serie. Questi deve essere collegato come rappresentato nella *Fig. 30.*

### IMPORTANTE.

**Si rende obbligatorio predisporre linee separate con diversa tensione di alimentazione in modo particolare è indispensabile separare i collegamenti a bassissima tensione da quelli a 230 V.**



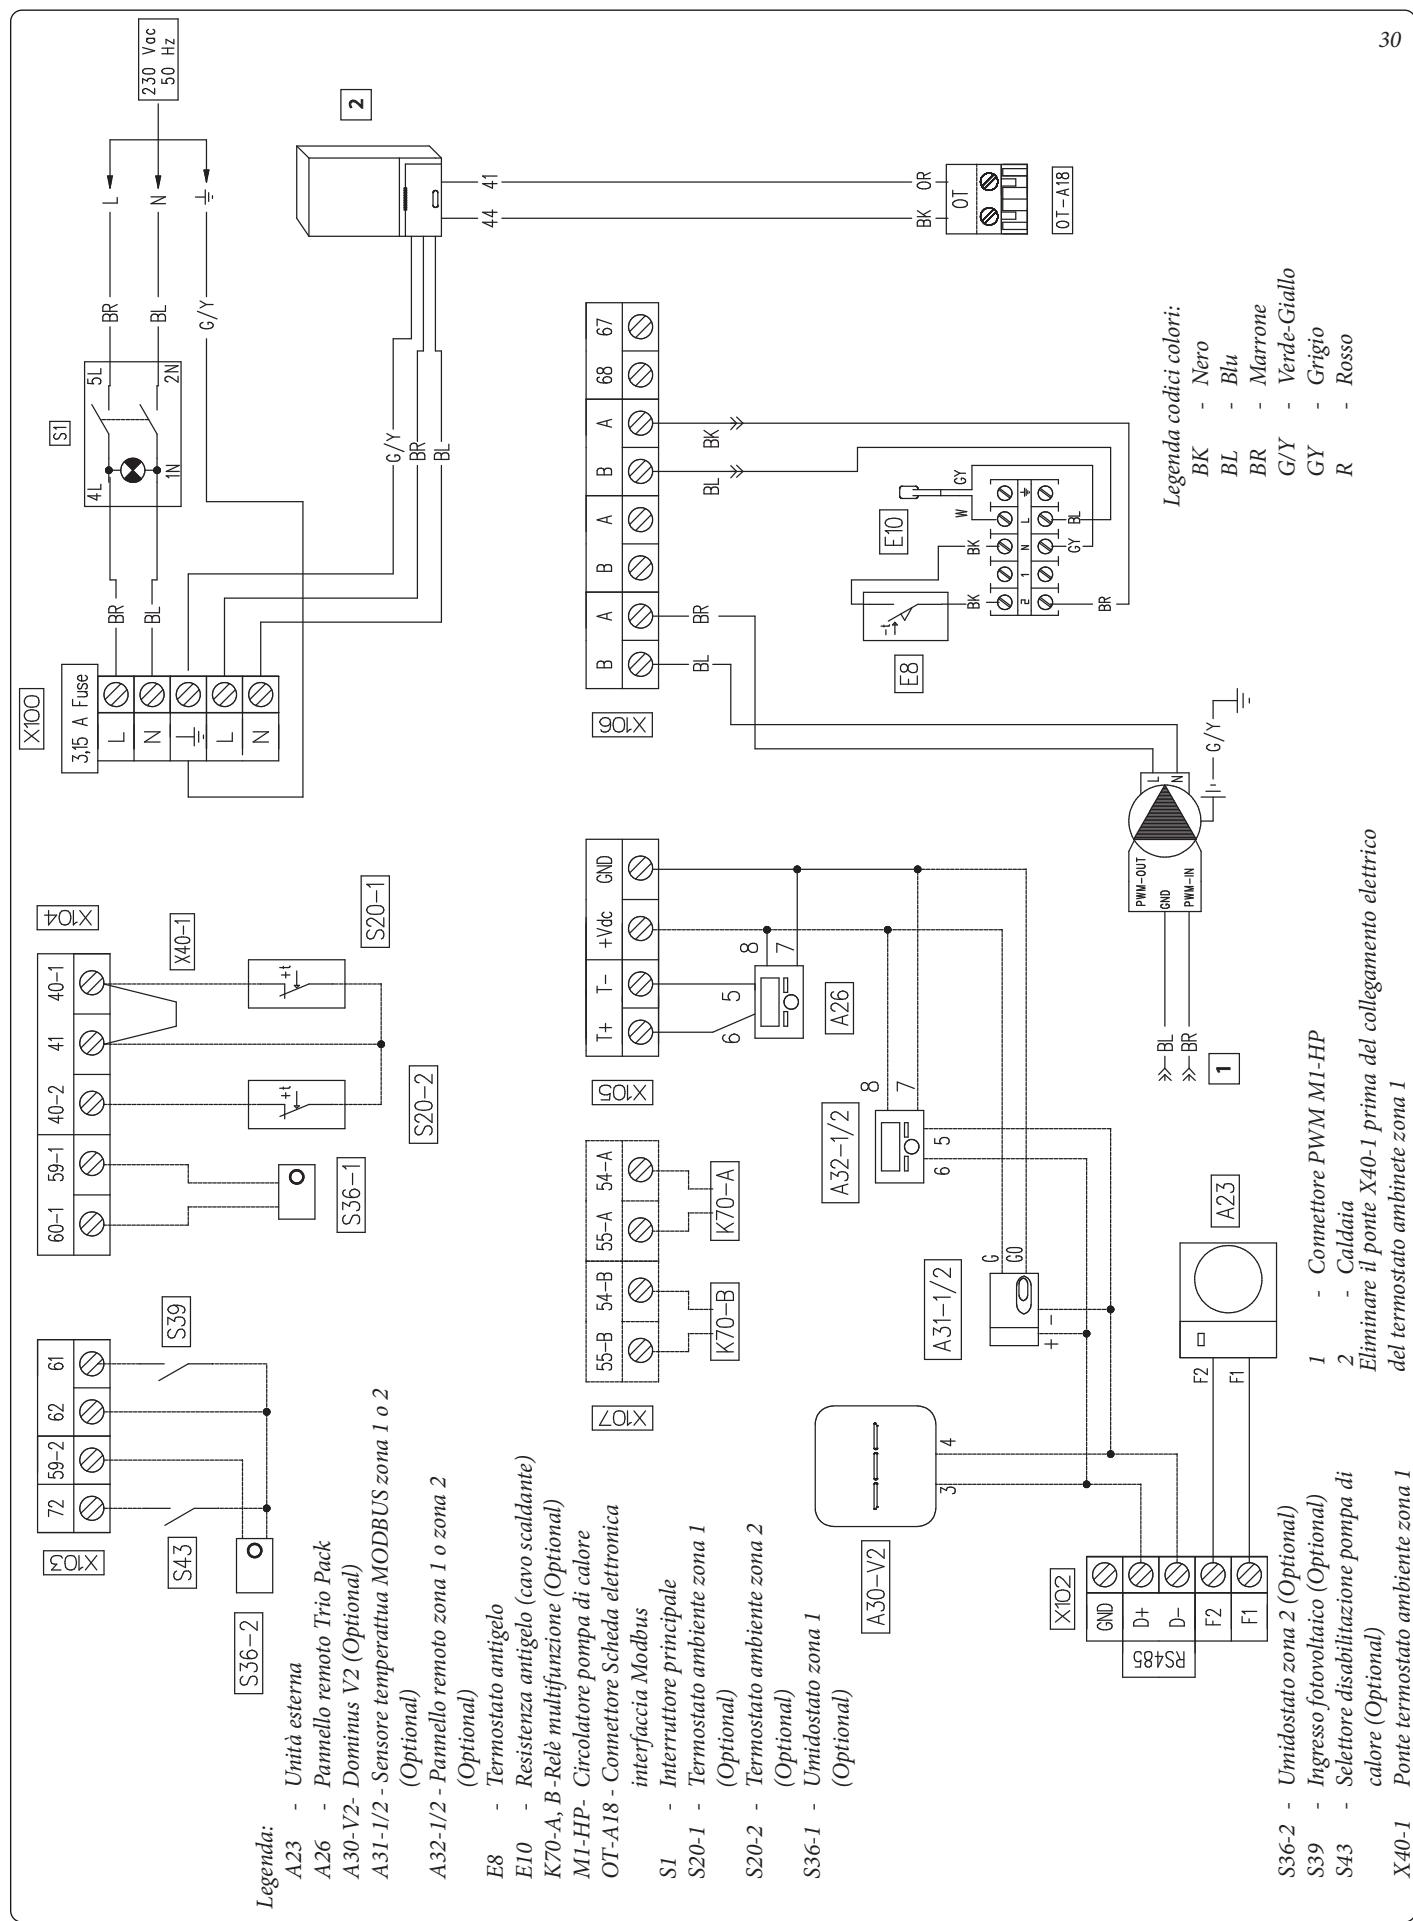

## 1.15 PANNELLO REMOTO DI ZONA (OPTIONAL).

Questo dispositivo remoto viene utilizzato per impostare i setpoint e visualizzare le principale informazioni della zona per la quale è stato configurato.

Effettuare il collegamento all'apparecchio come rappresentato (Fig. 30).

Per la corretta configurazione del dispositivo impostare i parametri come descritto di seguito:

### Menù Assistenza -> Configurazione dispositivo

Indirizzo slave: Indirizzo da configurare in base alla zona su cui viene installato il dispositivo	Zona 1 = 41
	Zona 2 = 42
Baud Rate	9600
Bit di parità	Pari
Bit di stop	1
Controllo pompa di calore	NO



## 1.16 SONDE AMBIENTE TEMPERATURA E UMIDITÀ MODBUS (OPTIONAL).

La sonda di temperatura e umidità Modbus viene utilizzata per rilevare la temperatura e l'umidità ambiente e calcolare il punto di rugiada.

Inoltre, impostando i relativi setpoint ambiente di zona disponibili su Pannello Comandi (vedere Parag. 3.4), è possibile controllare la temperatura e l'umidità di un ambiente.

Effettuare il collegamento all'apparecchio come rappresentato (Fig. 30).

Tabella di configurazione DIP-Switch.

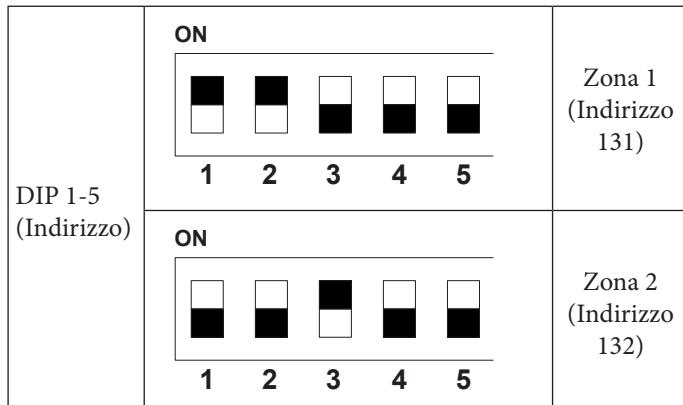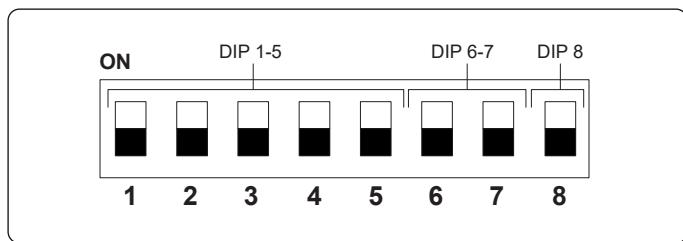

## 1.17 DOMINUS V2 (OPTIONAL).

È possibile controllare il sistema da remoto, tramite l'utilizzo del kit optional Dominus V2.

Effettuare il collegamento all'apparecchio come rappresentato (Fig. 30).

Per abilitare il Dominus è necessario:

- posizionare i Dip Switch: OFF-OFF-OFF-ON;
- impostare sul pannello comandi il parametro Supervisione impianto = Domin;
- configurare il profilo della APP del Dominus su Trio Pack.

Il firmware del Dominus deve essere aggiornato almeno alla revisione 2.02.



Per ulteriori informazioni consultare il relativo foglio istruzioni.

## 1.18 CRONOTERMOSTATI AMBIENTE (OPTIONAL).

L'unità interna è predisposta per l'applicazione dei cronotermostati ambiente che sono disponibili come kit optional (Fig. 30).

E' possibile collegare un massimo di 2 termoregolatori direttamente all'apparecchio.

Tutti i cronotermostati Immergas sono collegabili con 2 soli fili.

Leggere attentamente le istruzioni per il montaggio e l'uso contenute nel kit accessorio.

**Togliere tensione all'apparecchio prima di effettuare ogni collegamento elettrico.**



Cronotermostato digitale Immergas On/Off.

Il cronotermostato consente di:

- impostare due valori di temperatura ambiente: uno per il giorno (temperatura comfort) e una per la notte (temperatura ridotta);
- impostare un programma settimanale con quattro accensioni e spegnimenti giornalieri;
- selezionare lo stato di funzionamento desiderato fra le varie possibili alternative:
  - funzionamento manuale (con temperatura regolabile);
  - funzionamento automatico (con programma impostato);
  - funzionamento automatico forzato (modificando momentaneamente la temperatura del programma automatico).

Il cronotermostato è alimentato con 2 pile da 1,5V tipo LR 6 alcaline.

**Allacciamento elettrico Cronotermostato On/Off (Optional).**

**Le operazioni di seguito descritte vanno effettuate dopo aver tolto tensione all'apparecchio.**



Termostato o Cronotermostato ambiente On/Off: va collegato ai morsetti 40-1 / 41 eliminando il ponte X40-1 per la zona 1 e 40-2 / 41 per la zona 2.

Assicurarsi che il contatto del termostato On/Off sia del tipo "pulito" cioè indipendente dalla tensione di rete, in caso contrario si danneggierebbe la scheda elettronica di regolazione.

Gli allacciamenti vanno effettuati sulla morsettiera presente all'interno del cruscotto o nel quadro principale dell'apparecchio (Fig. 30).

Si rende obbligatorio nell'eventualità di utilizzo di un qualsiasi cronotermostato On/Off di predisporre due linee separate secondo le norme vigenti riguardanti gli impianti elettrici.

Tutte le tubazioni dell'unità interna non devono mai essere usate come prese di terra dell'impianto elettrico o telefonico. Assicurarsi quindi che ciò non avvenga prima di collegare elettricamente l'unità interna.



## 1.19 UMIDOSTATO ON/OFF (OPTIONAL).

È possibile fare una richiesta di deumidifica tramite l'uso di un umidostato.

Effettuare il collegamento all'apparecchio come rappresentato (Fig. 30).

## 1.20 SONDA ESTERNA DI TEMPERATURA (OPTIONAL).

Nell'unità esterna è presente una sonda esterna di serie che può essere utilizzata come sonda esterna della pompa di calore.

La sonda esterna viene utilizzata per:

- Termoregolare la temperatura di mandata dell'acqua;
- Determinare l'uso dei generatori supplementari.

Nel caso in cui l'unità esterna sia posizionata in una zona non idonea alla lettura della temperatura è consigliabile utilizzare una sonda esterna aggiuntiva (Fig. 31) che è disponibile come kit optional.

Per il posizionamento della sonda esterna far riferimento al relativo foglio istruzioni.

Collegare la sonda esterna aggiuntiva sui morsetti 38-39 della caldaia.


La presenza della sonda esterna consente di impostare automaticamente la temperatura di mandata dell'impianto in funzione della temperatura esterna in modo da adeguare il riscaldamento o il raffrescamento fornito all'impianto.

La temperatura di mandata impianto è determinata dall'impostazione del menù "Zone" e dal menù "Utente" per i valori di offset secondo le curve rappresentate nel diagramma (Parag. 1.21).

Nel caso in cui l'impianto sia diviso in due zone la temperatura di mandata è calcolata in base alla zona con la temperatura più alta in fase riscaldamento, e con la temperatura più bassa in fase raffrescamento.



In caso di guasto, dopo aver tolto e ridato tensione, la temperatura esterna viene automaticamente rilevata dalla sonda esterna presente sull'unità esterna.

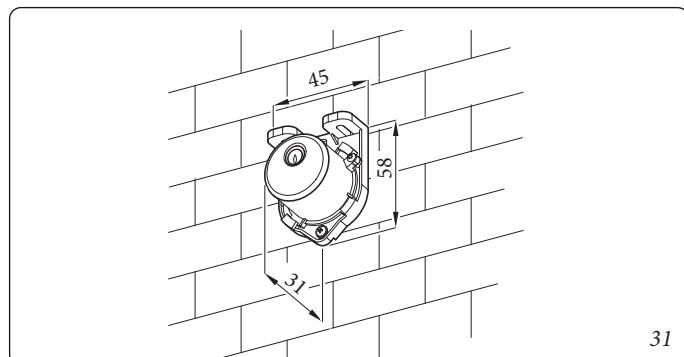

## 1.21 IMPOSTAZIONE DELLA TERMOREGOLAZIONE.

Mediante l'impostazione dei parametri presenti nei menù

### Zone/Configurazione


è possibile regolare automaticamente la temperatura di mandata di ogni zona in funzione della temperatura esterna.

E' possibile fare questo abilitando la modulazione sonda esterna nel menù

### Zone/Abilitazioni.


Nelle curve (Fig. 32, 33, 34 e 35) vengono riportate le impostazioni di default nei vari modi di funzionamento disponibili sia con sonda esterna che senza.

Temperatura di mandata di zona in fase riscaldamento e modulazione sonda esterna abilitata

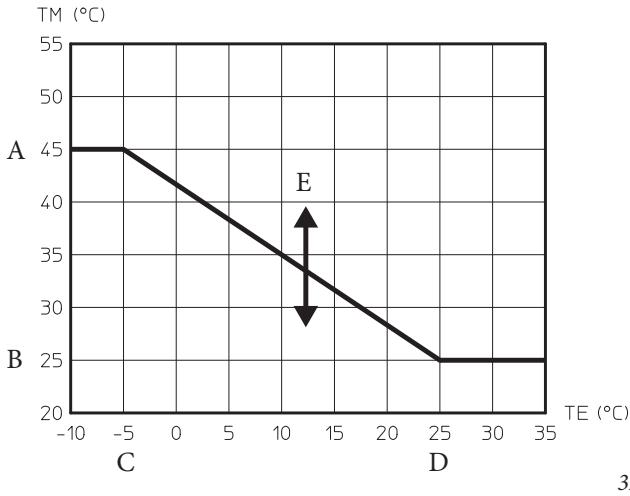


32

Temperatura di mandata di zona in fase riscaldamento e modulazione sonda esterna assente

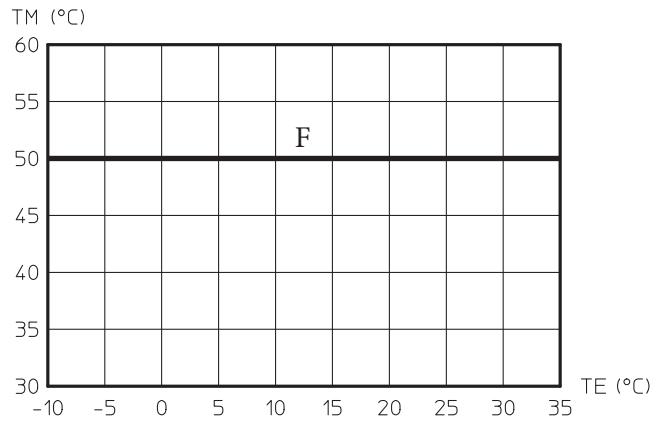


34

Temperatura di mandata di zona in fase raffrescamento e modulazione sonda esterna abilitata

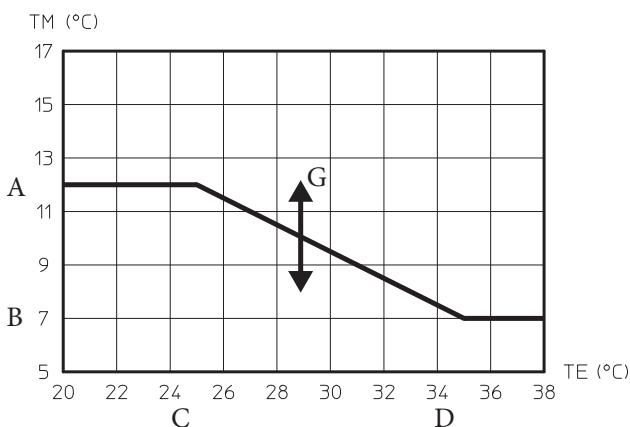

33

Temperatura di mandata di zona in fase raffrescamento e modulazione sonda esterna assente

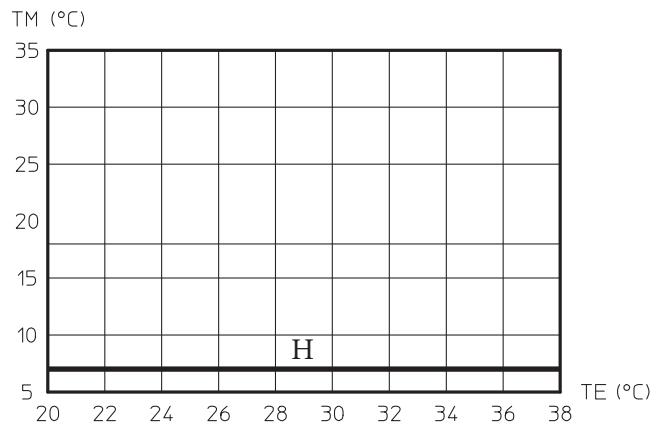

35

Legenda (Fig. 32, 33, 34 e 35)

- A - Set mandata massimo
- B - Set mandata minimo
- C - Temperatura esterna minima
- D - Temperatura esterna massima
- E - Offset temp di mandata riscaldamento
- F - Set mandata riscaldamento
- G - Offset temperatura di mandata raffrescamento
- H - Set mandata raffrescamento



## 1.22 PROTEZIONE ANTIGELO.

### Istruzioni di montaggio.

- Avvolgere il cavo scaldante (d15) attorno ai tubi di allacciamento e alla valvola di sicurezza.

**Attenzione:** la rappresentazione grafica del cavo scaldante è esclusivamente indicativa.

### Avvertenze per il tecnico.

Il kit antigelo è stato collaudato e testato in fabbrica, non occorre quindi testarlo o collaudarlo al momento dell'installazione.

Il kit antigelo una volta installato è sempre collegato e funzionante.

**Temperatura minima -5°C.** Il prodotto è dotato di serie di una funzione antigelo che provvede a mettere in funzione la resistenza elettrica antigelo quando la temperatura all'interno della Solar Container scende sotto i 4°C.

La funzione antigelo è però assicurata soltanto se:


- il prodotto è correttamente allacciato al circuito elettrico e costantemente alimentato;
- i componenti essenziali non sono in avaria.

*In queste condizioni il prodotto è protetto contro il gelo fino alla temperatura ambiente di -5°C.*

**Temperatura minima -15°C.** Nel caso in cui il prodotto sia installato in un luogo dove la temperatura scenda al di sotto di -5°C è possibile arrivare al congelamento dell'apparecchio.

Per evitare il rischio di congelamento è disponibile un kit accessorio fornibile a richiesta (kit antigelo) attenersi quindi alle istruzioni presenti sul libretto istruzioni di caldaia e il relativo foglio istruzioni del kit antigelo (optional).

*Per l'efficacia della garanzia sono esclusi danni derivanti dall'interruzione nella fornitura di energia elettrica e dal mancato rispetto di quanto riportato nelle relative istruzioni.*

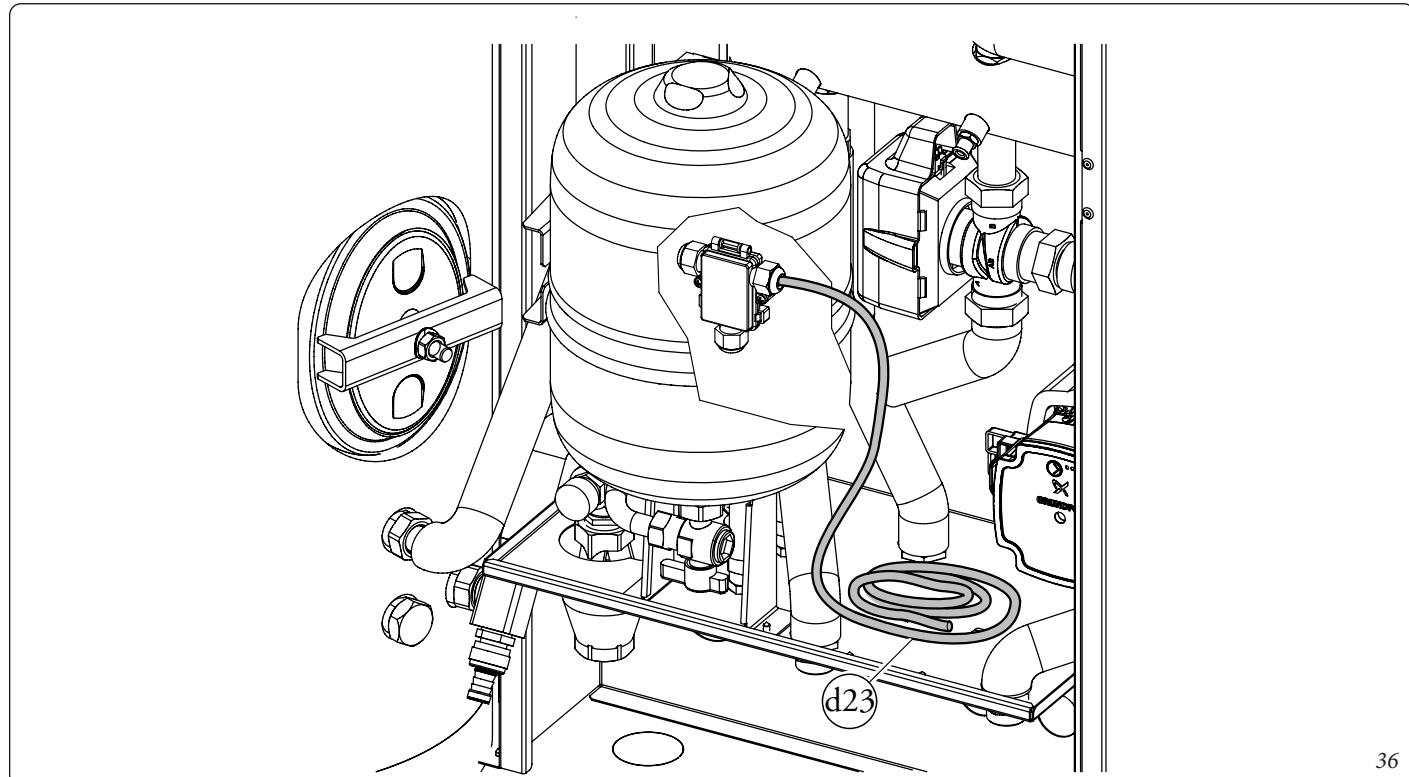

## 1.23 RIEMPIMENTO DELL'IMPIANTO.

Collegata l'unità interna, procedere al riempimento dell'impianto attraverso il rubinetto di riempimento (Fig. 47, pos. 13).

L'unità interna ha incorporato una valvola di sfiato automatica posta sul collettore e una valvola di sfiato manuale posta sul tubo di riempimento (Fig. 47, pos. 14).

Si consiglia di aprire la valvola di sfiato manuale durante le fasi di riempimento, per consentire la totale eliminazione di aria dall'impianto.

Controllare che i cappucci siano allentati.



Il rubinetto di riempimento va chiuso quando il manometro dell'unità interna indica circa 1,2 bar.

Durante queste operazioni attivare le funzioni di "Disaerazione", che ha una durata di circa 9 ore (Parag. 3.11). È necessario inoltre eseguire lo sfiato manuale del collettore agendo sulla valvola di sfogo aria manuale e di attivare la funzione disaerazione anche dal menù di caldaia (fare riferimento al libretto di caldaia Parag 3.14 Funzione Sfiato Automatico).

### Contenuto minimo acqua impianto.

L'apparecchio è dotato di un collettore idraulico con funzioni di accumulo inerziale di acqua primaria sufficiente per un buon funzionamento del sistema.

Per questo motivo non è necessario aggiungere alcun genere di accumulo inerziale all'impianto.




Per il corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchio, è essenziale controllare che la pressione dell'acqua dell'impianto di alimentazione (acqua di rete) sia di almeno 2,5 bar, prima di aprire il rubinetto di riempimento. Quando si riempie l'impianto di riscaldamento centralizzato (CH), è essenziale rispettare la norma EN 1717, che indica i requisiti per la protezione dell'acqua potabile dalla contaminazione dovuta al riflusso. Se la pressione dell'acqua di alimentazione è insufficiente, NON APRIRE il rubinetto di riempimento. In caso contrario, sussiste il rischio di una pericolosa contaminazione del serbatoio di accumulo ACS integrato con l'acqua di riscaldamento, che potrebbe compromettere il comfort dell'utente e causare problemi di salute.

L'operatore deve assicurarsi che la pressione dell'acqua di alimentazione sia adeguata prima di riempire l'impianto di riscaldamento per prevenire qualsiasi possibile contaminazione.




## 1.24 LIMITI DI FUNZIONAMENTO.


L'apparecchio è stato progettato per funzionare in un determinato range di temperature esterne e ad una specifica temperatura di mandata massima, nel grafico (Fig. 37, 38 e 39) sono rappresentati tali limiti.

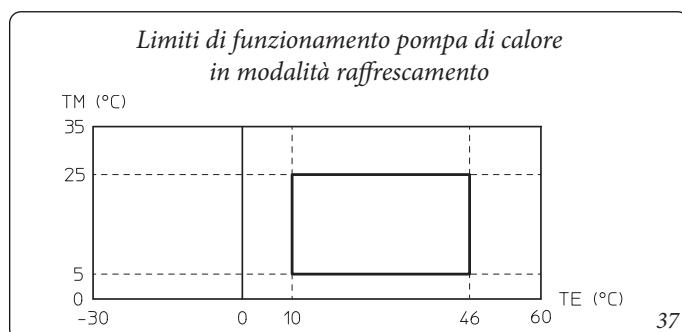

Legenda (Fig. 37):  
 TE = Temperatura esterna  
 TM = Temperatura di mandata

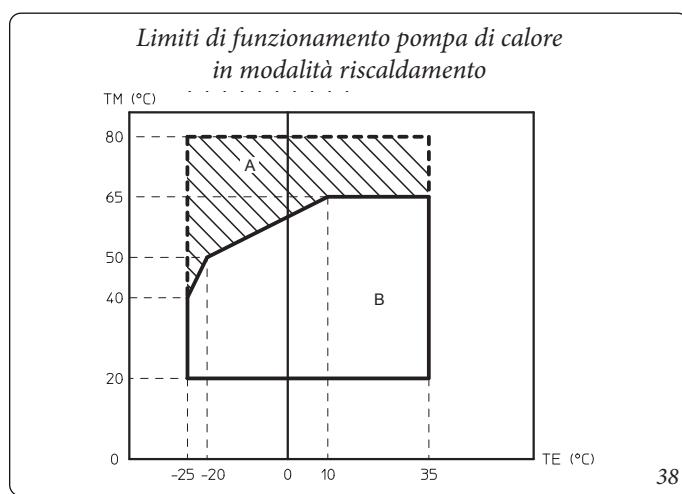

Legenda (Fig. 38):  
 TE = Temperatura esterna  
 TM = Temperatura di mandata  
 A = Con caldaia di integrazione  
 B = Senza caldaia abilitata

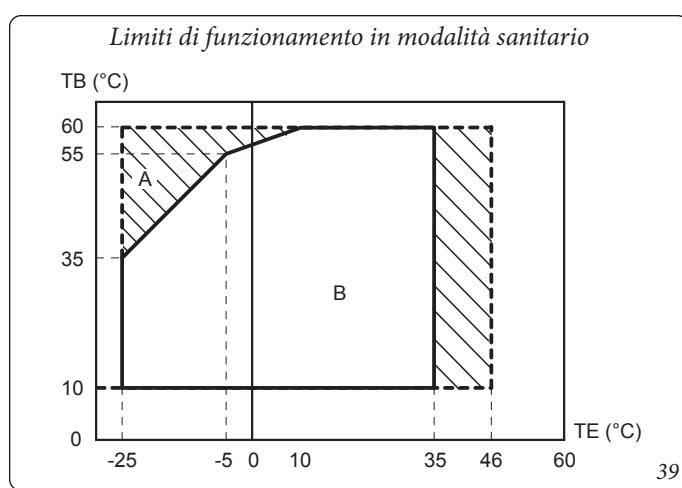

Legenda (Fig. 39):  
 TE = Temperatura esterna  
 TB = Temperatura unità bollitore  
 A = Con caldaia di integrazione  
 B = Senza caldaia abilitata

## 1.25 MESSA IN SERVIZIO DELL'UNITÀ INTERNA (ACCENSIONE).

Dopo aver eseguito l'installazione delle linee frigo sull'unità esterna, ai fini del rilascio della Dichiarazione di Conformità previsto dal D. M. 37/08 occorrono i seguenti adempimenti per la messa in servizio della pompa di calore (le operazioni di seguito elencate devono essere condotte solo da personale professionalmente qualificato e in presenza dei soli addetti ai lavori):

- 1) Verificare l'allacciamento ad una rete a 230V~50Hz, il rispetto della polarità L-N ed il collegamento di terra;
- 2) Accendere l'unità interna e verificare la corretta accensione;
- 3) Verificare l'intervento del selettore generale posto a monte dell'unità interna e nell'unità interna stessa.
- 4) Impostare i parametri relativi alla prima accensione (Parag. 4.9).

Se anche soltanto uno di questi controlli dovesse risultare negativo, il sistema non deve essere messo in servizio. 

**Dopo l'installazione, verificare la presenza di perdite. Potrebbero essere generati gas tossici se viene a contatto con una sorgente di innesto, come termoventilatore, stufa e bombole di fornelli, assicurarsi che vengano utilizzate solo le bombole di recupero del refrigerante.** 

Solo al termine delle operazioni di messa in servizio ad opera dell'installatore, il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato può effettuare gratuitamente la verifica iniziale dell'unità interna (Parag. 2.3) necessaria per l'attivazione della garanzia convenzionale Immergas. Il certificato di verifica e garanzia viene rilasciato all'utente. 

Applicare la targa dati del prodotto, contenuta all'interno della busta del gruppo garanzia, in posizione accessibile e visibile.

Utilizzare la matricola di questa targa per le pratiche CONTO TERMICO/GSE. 

## 1.26 POMPA DI CIRCOLAZIONE.

L'apparecchio è fornito di due circolatori: il circolatore pompa di calore, che si occupa dello scambio termico con unità esterna, e il circolatore di zona 1, che si occupa dell'erogazione della potenza nell'impianto.

### Circolatore pompa di calore

L'apparecchio viene fornito con un circolatore a velocità variabile che regola la velocità per garantire le migliori prestazioni possibili.

### Simboli pompa (Fig. 40)

Con circolatore alimentato e segnale di comando pwm connesso e funzionante (circolatore ON o in Stand-by), il simbolo 2 lampeggia con colore verde (■■■).

Qualora il simbolo 2 diventi di colore verde fisso (■■), la pompa non rileva nessun comando sul segnale pwm e funziona sempre alla massima velocità.

Se la pompa rileva un allarme, si accende il simbolo 1 e diventa di colore rosso (▲).

Questo può significare che è presente una delle seguenti anomalie:

- Bassa tensione di alimentazione.
- Rotore bloccato (Agire con cautela sulla vite al centro della testata per sbloccare manualmente l'albero motore).
- Errore elettrico.

### Eventuale sblocco della pompa.

Se dopo un lungo periodo di inattività il circolatore fosse bloccato, agire sulla vite al centro della testata per sbloccare manualmente l'albero motore. Effettuare l'operazione con estrema cautela per non danneggiare lo stesso.



#### Legenda:

- 1 -Segnalazione allarme (Rosso)
- 2 -Segnalazione stato funzionamento (Verde fisso/Verde lampeggiante)
- 3 -Led (Non utilizzato su questo modello)



**Circolatore zona 1**

Il circolatore è munito di regolatore di velocità.


Queste impostazioni sono adeguate per la maggior parte di soluzioni impiantistiche.

Il circolatore è equipaggiato con un'elettronica di comando che permette di impostare funzionalità evolute. Per un corretto funzionamento è necessario scegliere la tipologia di funzionamento più adatta all'impianto e selezionare la velocità nel range disponibile privilegiando il risparmio energetico.

**Selezione modalità di funzionamento.**

Il circolatore, quando in funzione, indica tramite l'accensione codificata dei led la configurazione impostata. Una breve pressione sul pulsante ne modifica l'impostazione.

Led circolatore	Descrizione
G G Y Y Y ● ○ ● ● ○	Prevalenza proporzionale velocità 1
G G Y Y Y ● ○ ● ● ○	Prevalenza proporzionale velocità 2
G G Y Y Y ● ○ ● ● ○	Prevalenza proporzionale velocità 3
G G Y Y Y ○ ● ● ○ ○	Prevalenza costante velocità 1
G G Y Y Y ○ ● ● ○ ○	Prevalenza costante velocità 2
G G Y Y Y ○ ● ● ○ ○	Prevalenza costante velocità 3
G G Y Y Y ○ ○ ● ○ ○	Curva costante velocità 1
G G Y Y Y ○ ○ ● ○ ○	Curva costante velocità 2
G G Y Y Y ○ ○ ● ○ ○	Curva costante velocità 3
G G Y Y Y ● ○ ○ ○ ○	Non utilizzare
G G Y Y Y ○ ● ○ ○ ○	Non utilizzare

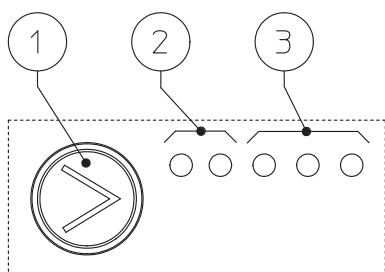

## Legenda:

- 1 - Pulsante selezione funzioni
- 2 - 2 Led colore verde (G) / rosso (R)
- 3 - 3 Led colore giallo (Y)

41

Il circolatore viene settato in "Curva costante velocità 3" come default.

**Diagnostica in tempo reale:** in caso di malfunzionamento i led forniscono le informazioni circa lo stato di funzionamento del circolatore, vedi tabella (Fig. 42):

Led circolatore (primo led rosso)	Descrizione	Diagnistica	Rimedio
R Y Y Y Y ● ○ ○ ○ ●	Circolatore bloccato meccanicamente	Il circolatore non riesce a ripartire in automatico a causa di una anomalia	Attendere che il circolatore effettui i tentativi di sblocco automatico, oppure sbloccare manualmente l'albero motore agendo sulla vite al centro della testata. Se l'anomalia persiste sostituire il circolatore.
R Y Y Y Y ● ○ ○ ● ○	Situazione anomala (il circolatore continua a funzionare). bassa tensione di alimentazione	Tensione fuori range < 160 Vac	Controllare l'alimentazione elettrica
R Y Y Y Y ● ○ ○ ○ ○	Anomalia elettrica (Circolatore bloccato)	Il circolatore è bloccato per un'alimentazione troppo bassa o un malfunzionamento grave	Controllare l'alimentazione elettrica, se l'anomalia persiste sostituire il circolatore

42



42

TRIO PACK HYBRID 4-6-9 I ST.009510/001

Prevalenza disponibile all'impianto zona 1 circuito zona diretta.

INSTALLATORE


UTENTE

PANNELLO COMANDI


MANUTENTORE

DATI TECNICI


Velocità costante.

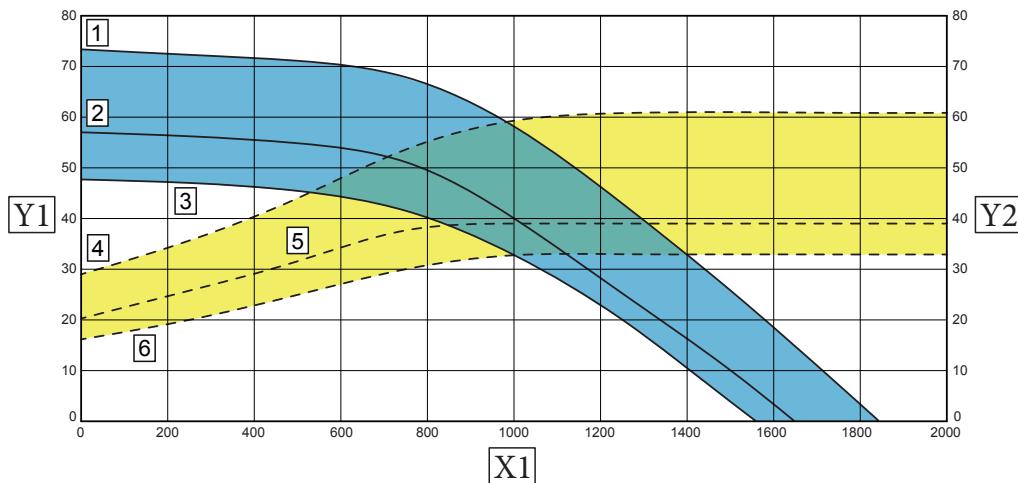

Prevalenza costante.

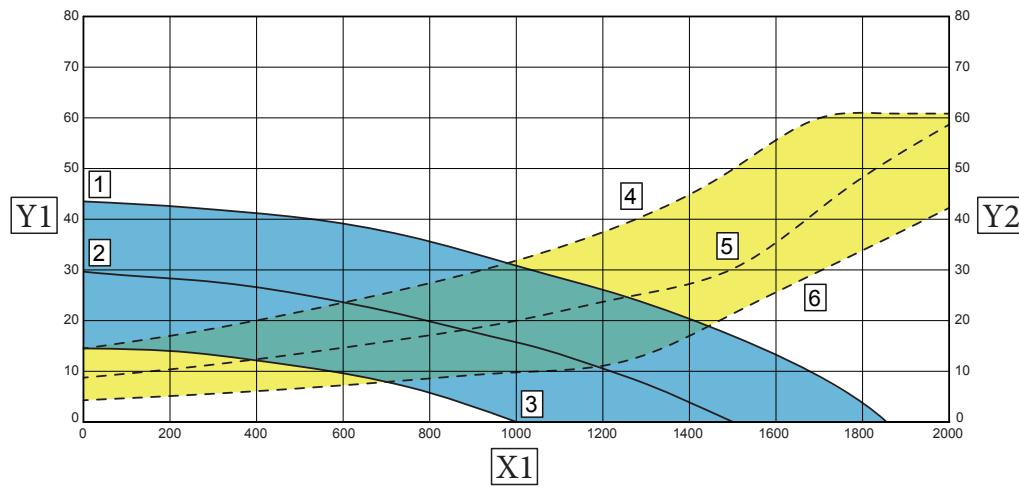

Prevalenza proporzionale.

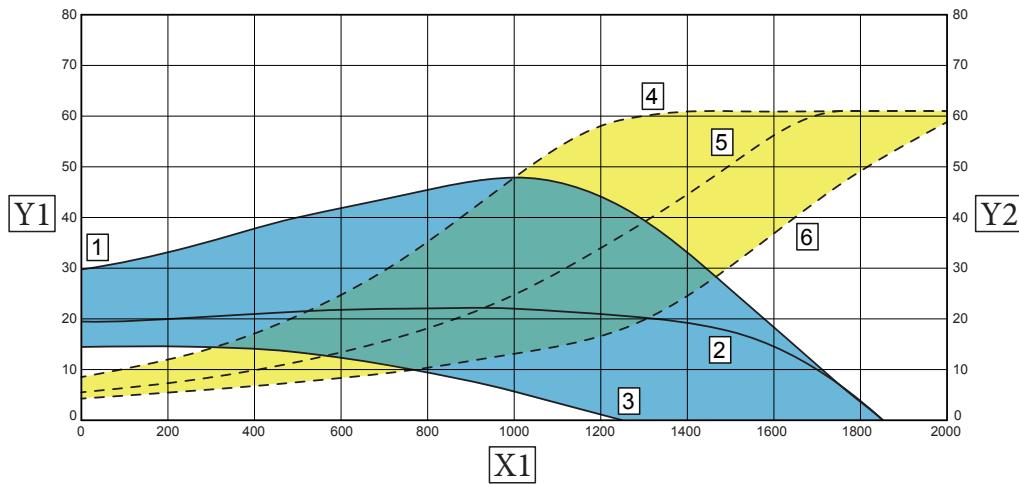

Legenda:

- 1 = Prevalenza disponibile all'impianto a Velocità 3
- 2 = Prevalenza disponibile all'impianto a Velocità 2
- 3 = Prevalenza disponibile all'impianto a Velocità 1
- 4 = Potenza assorbita dal circolatore a Velocità 3
- 5 = Potenza assorbita dal circolatore a Velocità 2
- 6 = Potenza assorbita dal circolatore a Velocità 1

Area compresa tra curve 1 e 3 = Prevalenza disponibile all'impianto  
 Area compresa tra curve 4 e 6 = Potenza assorbita dal circolatore

X1 = Portata (l/h)

Y1 = Prevalenza (kPa)

Y2 = Potenza assorbita circolatore (W)



**Circolatori zona 2 (optional) (UPM3L K FLEX)**

Il circolatore soddisfa in maniera ideale le richieste di ogni impianto di riscaldamento nell'ambito domestico e residenziale. Il circolatore è infatti equipaggiato con un'elettronica di comando che permette di impostare funzionalità evolute.

Il circolatore è munito di regolatore di velocità.

Queste impostazioni sono adeguate per la maggior parte di soluzioni impiantistiche.

Il circolatore è equipaggiato con un'elettronica di comando che permette di impostare funzionalità evolute. Per un corretto funzionamento è necessario scegliere la tipologia di funzionamento più adatta all'impianto e selezionare la velocità nel range disponibile privilegiando il risparmio energetico.


**Selezione modalità di funzionamento.**

Il circolatore, quando in funzione, indica tramite l'accensione codificata dei led la configurazione impostata. Una breve pressione sul pulsante ne modifica l'impostazione.

Led circolatore	Descrizione
G G Y Y Y ● ○ ● ● ○	Curva costante velocità 1
G G Y Y Y ● ○ ● ● ○	Curva costante velocità 2
G G Y Y Y ● ○ ● ● ○	Curva costante velocità 3
○ ○ Y Y Y ○ ○ ● ● ○	Non utilizzare
○ ○ Y Y Y ○ ○ ● ● ○	Non utilizzare
○ ○ Y Y Y ○ ○ ● ● ○	Non utilizzare

Il circolatore viene settato in "Curva costante velocità 3" come default.

**Diagnostica in tempo reale:** in caso di malfunzionamento i led forniscono le informazioni circa lo stato di funzionamento del circolatore, vedi tabella (Fig. 45):

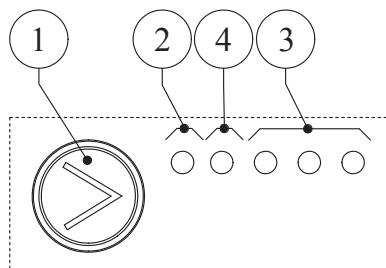**Legenda:**


- 1 - Pulsante selezione funzioni
- 2 - 1 Led colore verde (G) / rosso (R)
- 3 - 3 Led colore giallo (Y)
- 4 - 1 Led colore verde (G) / rosso (R) - non utilizzato su questo modello

44

Led circolatore (primo led rosso)	Descrizione	Diagnostica	Rimedio
R Y Y Y Y ● ○ ○ ○ ●	Circolatore bloccato meccanicamente	Il circolatore non riesce a ripartire in automatico a causa di una anomalia	Attendere che il circolatore effettui i tentativi di sblocco automatico, oppure sbloccare manualmente l'albero motore agendo sulla vite al centro della testata. Se l'anomalia persiste sostituire il circolatore.
R Y Y Y Y ● ○ ○ ● ○	Situazione anomala (il circolatore si ferma). bassa tensione di alimentazione	Tensione fuori range < 160 Vac	Controllare l'alimentazione elettrica
R Y Y Y Y ● ○ ● ○ ○	Anomalia elettrica (Circolatore bloccato)	Il circolatore è bloccato per un'alimentazione troppo bassa o un malfunzionamento grave	Controllare l'alimentazione elettrica, se l'anomalia persiste sostituire il circolatore

45



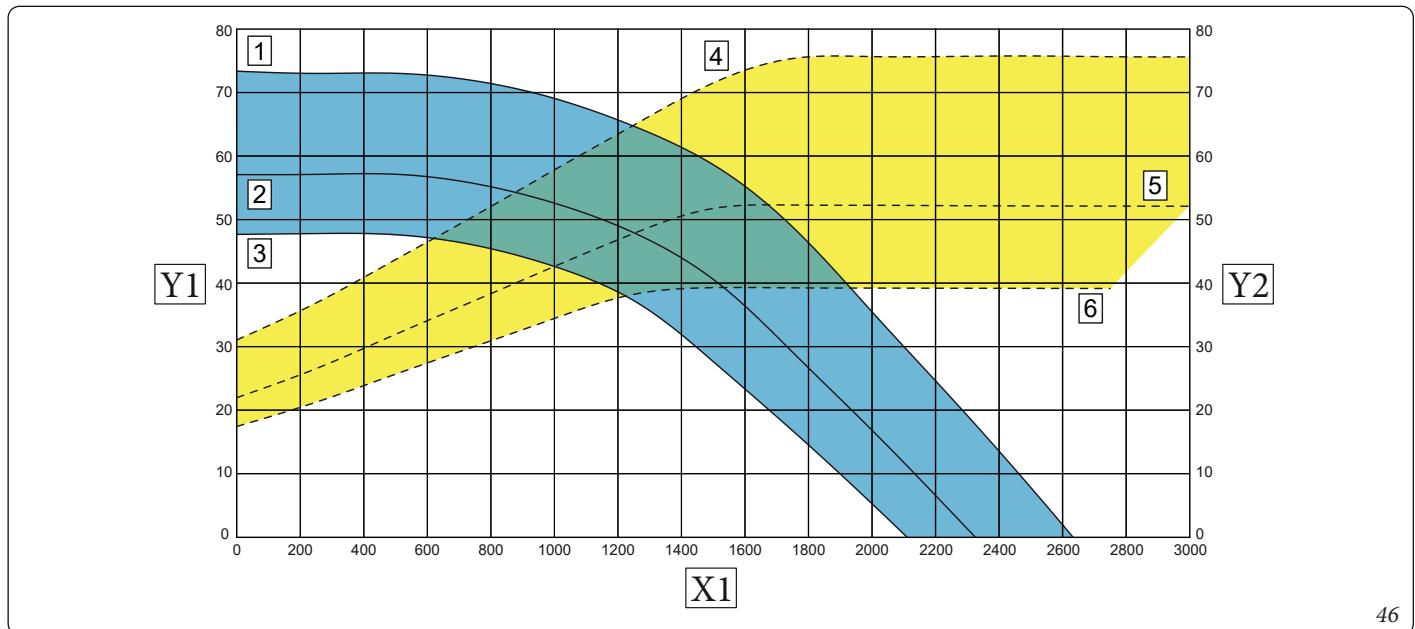

Legenda (Fig. 46):

- 1 = Prevalenza disponibile all'impianto a Velocità 3
- 2 = Prevalenza disponibile all'impianto a Velocità 2
- 3 = Prevalenza disponibile all'impianto a Velocità 1
- 4 = Potenza assorbita dal circolatore a Velocità 3
- 5 = Potenza assorbita dal circolatore a Velocità 2
- 6 = Potenza assorbita dal circolatore a Velocità 1

Area compresa tra curve 1 e 3 = Prevalenza disponibile all'impianto  
 Area compresa tra curve 4 e 6 = Potenza assorbita dal circolatore  
 (area tratteggiata)

X1 = Portata (l/h)  
 Y1 = Prevalenza (kPa)  
 Y2 = Potenza assorbita circolatore (W)

46

## 1.27 UNITÀ BOLLITORE ACQUA CALDA SANITARIA.

L'unità bollitore contenuto nell'apparecchio è del tipo ad accumulo con una capacità di 157 litri.

All'interno sono inseriti tubi di scambio termico in acciaio inox ampiamente dimensionati avvolti a serpentino che permettono di ridurre notevolmente i tempi di produzione dell'acqua calda. Questi bollitori costruiti con camicia e fondi in acciaio INOX garantiscono una lunga durata nel tempo.

I concetti costruttivi di assemblaggio e saldatura (T.I.G.) sono curati nei minimi particolari per assicurare la massima affidabilità. La flangia d'ispezione laterale assicura un pratico controllo dell'unità bollitore e dei tubi di scambio del serpentino e un'agevole pulizia interna.

I tappi porta Anodo di Magnesio comprensivi del medesimo, sono forniti di serie per la protezione interna dell'unità bollitore da possibili fenomeni di corrosione. Tali tappi sono posizionati sul fianco del boiler (Fig. 47).

## 1.28 KIT DISPONIBILI A RICHIESTA.

Per verificare l'elenco completo dei kit disponibili ed abbinabili al prodotto, consultare il Sito Internet Immergas, il Listino Prezzi Immergas o la documentazione tecnico-commerciale (cataloghi e schede tecniche).



Per l'installazione, consultare il relativo libretto istruzioni.



## 1.29 COMPONENTI PRINCIPALI.

47

INSTALLATORE

UTENTE


PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI

### Legenda (Fig. 47):

1 - Rubinetto di svuotamento unità bollitore	13 - Rubinetto di riempimento	25 - Sonda rilevazione fase liquida
2 - Anodo sacrificale	14 - Valvola sfogo aria manuale	26 - Sonda ritorno pompa di calore
3 - Termostato antigelo	15 - Sonda sanitario	27 - Attacco linea frigorifera stato liquido
4 - Valvola di sicurezza 8 bar	16 - Unità bollitore	28 - Sonda impianto
5 - Scatola allacciamento kit antigelo	17 - Elettronica di gestione	29 - Circolatore zona diretta
6 - Flangia unità bollitore	18 - Caldaia	30 - Vaso espansione 8 l sanitario
7 - Rubinetto intercettazione vaso sanitario	19 - Valvola sfogo aria automatica	31 - Termometro temperatura manda zona diretta
8 - Rubinetti svuotamento collettore	20 - Valvola tre vie (motorizzata)	32 - Rubinetto Gas
9 - Valvola unidirezionale	21 - Sonda mandata pompa di calore	
10 - Misuratore portata impianto	22 - Collettore idraulico	
11 - Valvola di sicurezza 3 bar	23 - Attacco linea frigorifera stato gassoso	
12 - Circolatore impianto	24 - Scambiatore a piastre	

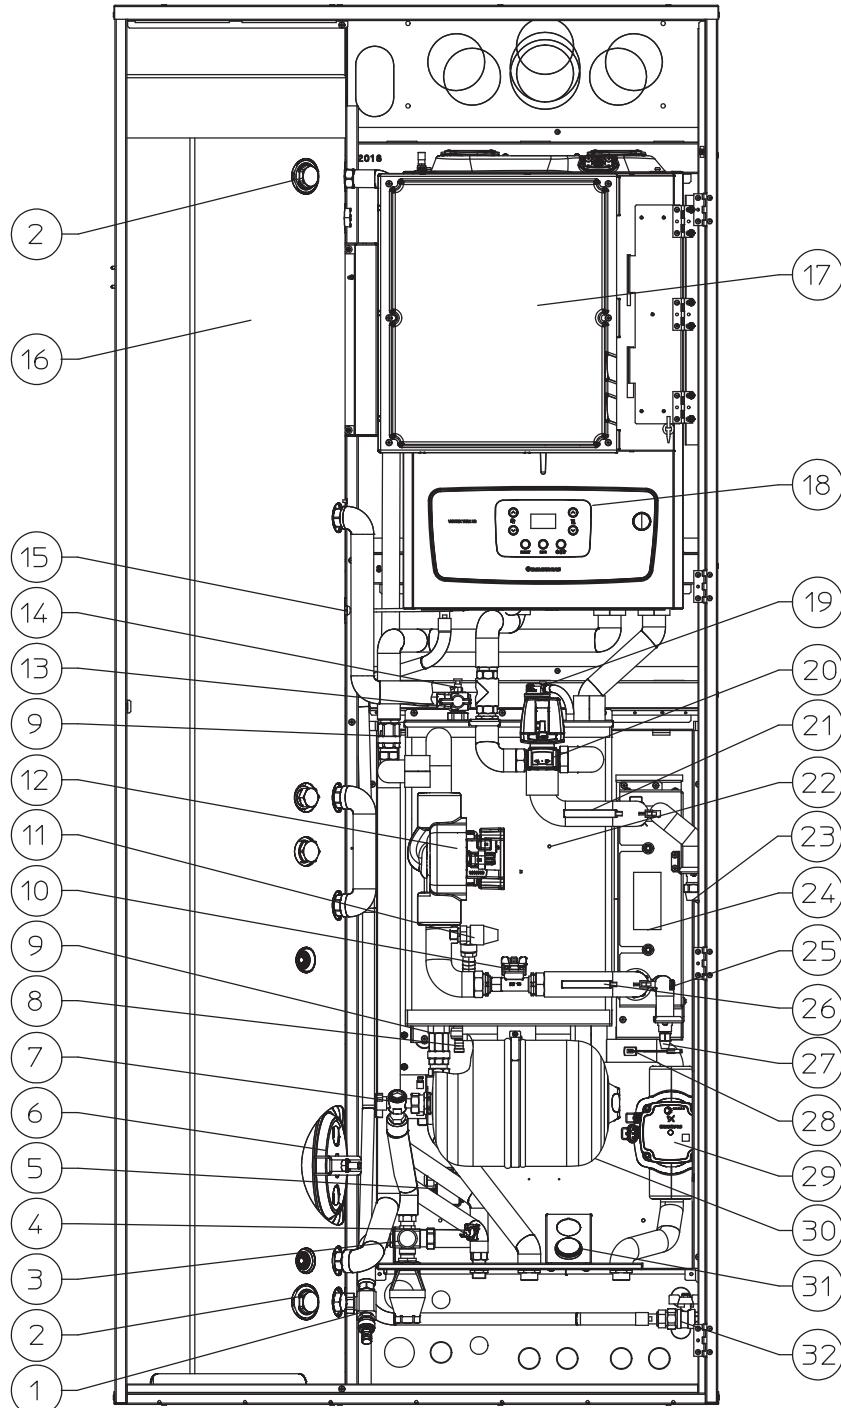

## 2 ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE.

### 2.1 AVVERTENZE GENERALI.

**Non esporre l'unità interna ai vapori diretti dai piani di cottura.**



L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 3 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utente non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

Allorché si decida la disattivazione temporanea dell'unità interna si dovrà:

- procedere allo svuotamento dell'impianto idrico, ove non è previsto l'impiego di antigelo;
- procedere all'intercettazione delle alimentazioni elettrica e idrica.

**Possono accedere alla pulizia interna del Container solo persone autorizzate e professionalmente abilitate alla manutenzione e assistenza di prodotti Immergas..**



**Ridurre al minimo l'accesso alle parti interne dei Container, ricordandosi a fine operazione di chiudere il portello frontale e bloccarlo mediante le serrature poste in verticale.**



**Non manomettere parti dell'unità interna .**



**Non effettuare pulizie dell'apparecchio o delle sue parti con sostanze facilmente infiammabili.**



**Non lasciare contenitori e sostanze infiammabili nel locale dove è installato l'apparecchio.**



**Non arrampicarsi sull'apparecchio, non utilizzare l'apparecchio come base di appoggio.**



**Prima di effettuare il ripristino della pressione dell'impianto di riscaldamento assicurarsi di avere tolto tensione elettrica all'apparecchio; Possono essere presenti componenti con temperatura superiore ai 50°C pericolo di ustioni.**



Utilizzare esclusivamente i dispositivi di interfaccia utente elencati nella presente sezione del libretto.



**L'uso di un qualsiasi componente che utilizza energia elettrica comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali quali:**

- non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate o umide; non toccare neppure a piedi nudi;
- non tirare i cavi elettrici, non lasciare esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.);
- il cavo di alimentazione dell'apparecchio non deve essere sostituito dall'utente;
- in caso di danneggiamento del cavo, spegnere l'apparecchio e rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato per la sostituzione dello stesso;
- allorché si decida di non utilizzare l'apparecchio per un certo periodo, è opportuno disinserire l'interruttore generale esterno all'unità interna.

L'acqua a temperatura superiore ai 50 °C può provocare gravi ustioni.



**Verificare sempre la temperatura dell'acqua prima di qualsiasi utilizzo.**

Le temperature indicate dal display hanno una tolleranza di +/- 3°C dovuta a condizioni ambientali non attribuibili all'unità interna.



**Il prodotto a fine vita non deve essere smaltito come i normali rifiuti domestici né abbandonato in ambiente, ma deve essere rimosso da impresa professionalmente abilitata come previsto dalla legislazione vigente. Per le istruzioni di smaltimento rivolgersi al fabbricante.**



DATI TECNICI

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE



## 2.2 PULIZIA E MANUTENZIONE.

Per preservare l'integrità del sistema e mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di sicurezza, rendimento e affidabilità che contraddistinguono il prodotto è necessario fare eseguire la manutenzione con cadenza annuale, secondo quanto riportato al punto relativo al "controllo e manutenzione annuale dell'apparecchio". La manutenzione annuale è indispensabile per la validità della garanzia convenzionale Immergas.



## 2.3 ATTIVAZIONE GRATUITA DELLA GARANZIA CONVENZIONALE.

Per l'attivazione della Garanzia Convenzionale è necessario, al termine di tutte le operazioni di installazione (compreso il riempimento dell'impianto e l'allacciamento elettrico di eventuali optional), chiamare il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato e richiedere la verifica iniziale gratuita.

La richiesta di verifica iniziale gratuita deve essere inoltrata entro 10 giorni dalla messa in servizio da parte dell'installatore e comunque entro un mese dalla messa in funzione dell'impianto. Il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato effettua le operazioni di verifica iniziale dell'unità interna, evidenziando nel contempo agli utenti le istruzioni per l'uso dello stesso.

La verifica iniziale da parte di un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato è indispensabile per l'efficacia della garanzia convenzionale Immergas e garantisce elevati standard qualitativi indispensabili per mantenere nel tempo affidabilità, efficienza e risparmio.



## 2.4 UTILIZZO DEL PANNELLO REMOTO DI ZONA SECONDARIA (OPTIONAL).

Per il funzionamento generale del pannello remoto di zona, vedere relativo libretto istruzioni.

Le impostazioni su pannello remoto, come il modo di funzionamento, il set di mandata, il set umidità, ecc.... sono sincronizzate con quelle presenti sul pannello remoto principale.

Inoltre, il pannello remoto principale non viene disabilitato in presenza di un qualsiasi pannello remoto di zona.

## 2.5 RIPRISTINO PRESSIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO.

Per il corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchio, è essenziale controllare che la pressione dell'acqua dell'impianto di alimentazione (acqua di rete) sia di almeno 2,5 bar, prima di aprire il rubinetto di riempimento. Quando si riempie l'impianto di riscaldamento centralizzato (CH), è essenziale rispettare la norma EN 1717, che indica i requisiti per la protezione dell'acqua potabile dalla contaminazione dovuta al riflusso. Se la pressione dell'acqua di alimentazione è insufficiente, NON APRIRE il rubinetto di riempimento. In caso contrario, sussiste il rischio di una pericolosa contaminazione del serbatoio di accumulo ACS integrato con l'acqua di riscaldamento, che potrebbe compromettere il comfort dell'utente e causare problemi di salute.



L'operatore deve assicurarsi che la pressione dell'acqua di alimentazione sia adeguata prima di riempire l'impianto di riscaldamento per prevenire qualsiasi possibile contaminazione.

1. Controllare periodicamente la pressione dell'acqua dell'impianto (la lancetta del manometro dell'unità interna deve indicare un valore compreso fra 1 e 1,2 bar).
2. Se la pressione è inferiore ad 1 bar (ad impianto freddo) è necessario provvedere al ripristino attraverso l'apposito rubinetto posto nel lato sinistro del collettore, accessibile dal portello principale (fare riferimento ai componenti principali).
3. Chiudere il rubinetto dopo l'operazione.
4. Se la pressione arriva a valori prossimi ai 3 bar vi è rischio di intervento della valvola di sicurezza (in tal caso togliere acqua da una valvola sfiato aria di un termosifone fino a riportare la pressione a 1 bar o chiedere l'intervento del personale professionalmente qualificato).
5. Se si dovessero verificare cali di pressione frequenti, chiedere l'intervento di personale professionalmente qualificato, in quanto va eliminata l'eventuale perdita dell'impianto.

## 2.6 SVUOTAMENTO DELL'IMPIANTO.

Accertarsi che il rubinetto di riempimento sia chiuso.

Aprire il rubinetto di svuotamento (Fig. 47, pos. 8).

Aprire tutte le valvole di sfiato presenti.

Al termine chiudere il rubinetto di svuotamento.

Chiudere tutte le valvole di sfiato aperte in precedenza.



Qualora nel circuito dell'impianto fosse stato immesso fluido contenente glicole, assicurarsi di recuperarlo e smalirlo come previsto dalla norma EN 1717.

## 2.7 SVUOTAMENTO CIRCUITO SANITARIO.

Per effettuare questa operazione chiudere sempre a monte dell'apparecchio l'ingresso dell'acqua fredda sanitaria.

Aprire un qualsiasi rubinetto dell'acqua calda sanitaria per permettere lo scarico della pressione nel circuito medesimo.

Successivamente aprire il rubinetto di svuotamento unità bollitore (Fig. 47, pos. 1) e allentare il raccordo di uscita acqua calda dal bollitore per favorire la fuoriuscita dell'acqua.


## 2.8 DISATTIVAZIONE DEFINITIVA.

Allorché si decida la disattivazione definitiva dell'impianto, far effettuare da personale professionalmente qualificato le operazioni relative, accertandosi fra l'altro che vengano precedentemente disinserite le alimentazioni elettriche, idrica e che venga coperto il collettore solare (se presente).



# 3 PANNELLO COMANDI.

## 3.1 PANNELLO REMOTO TRIO PACK HYBRID (PRINCIPALE).

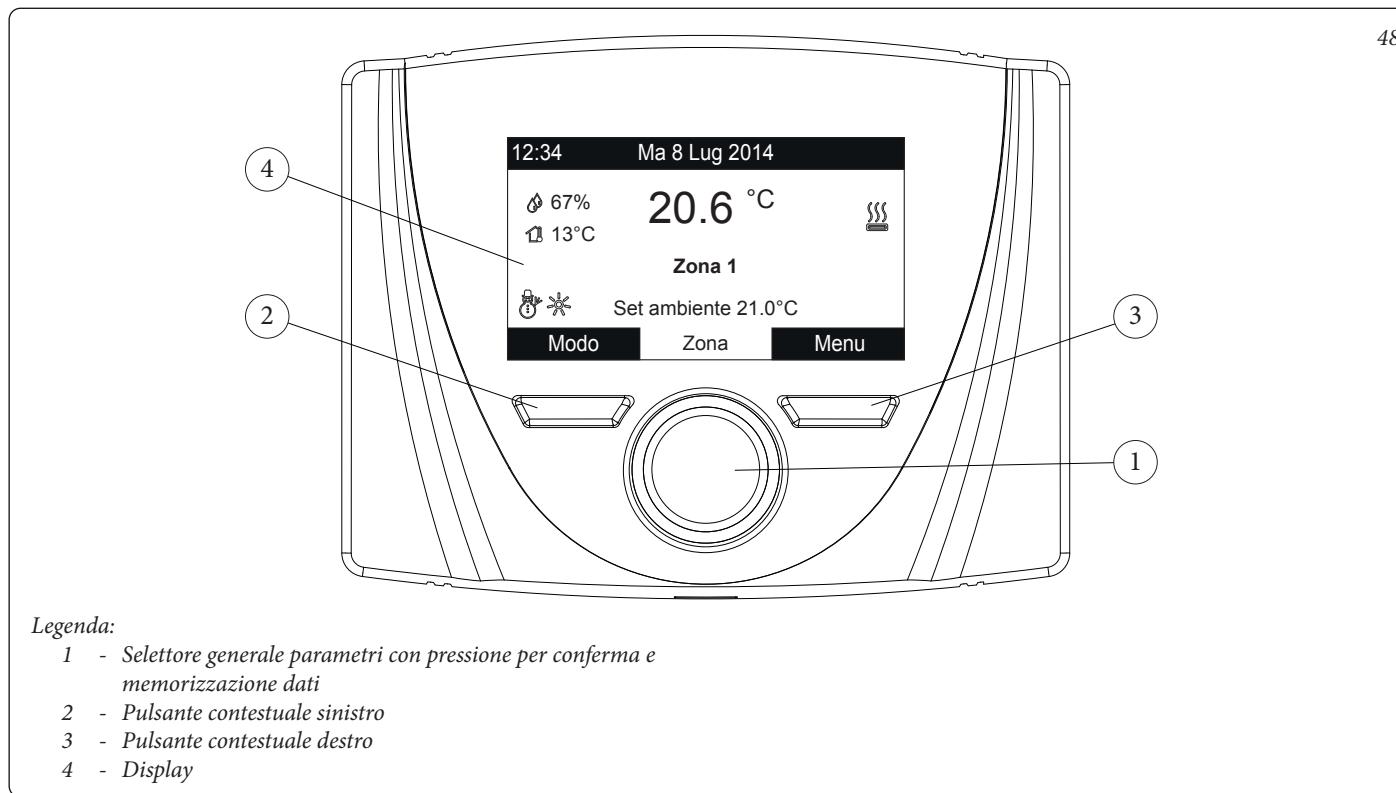

## 3.2 UTILIZZO DEL SISTEMA.

L'elettronica integrata a seconda delle condizioni climatiche e delle impostazioni effettuate stabilisce quale sistema utilizzare per soddisfare le richieste impiantistiche, scegliendo di volta in volta tra le fonti energetiche disponibili quella più conveniente e adatta, oppure utilizzandole in contemporanea per ottenere il miglior comfort possibile.

Una volta alimentato il dispositivo si porta nello stato precedente allo spegnimento, premere il pulsante "Modo" per selezionare ciclicamente la modalità desiderata tra quelle disponibili.

La modalità di funzionamento è generale e vale per ogni zona, la modalità attuale in uso è indicata dalla relativa icona in basso a sinistra (Fig. 48).

Inoltre in base alla configurazione del sistema sulla schermata principale vengono mostrate varie informazioni riferite al sistema, tra le quali:

Stato	Descrizione
	Valore umidità ambiente (se presente sonda umidità)
	Valore temperatura esterna (con sonda esterna abilitata)
	Produzione acqua calda sanitaria in corso
	Richiesta riscaldamento o raffrescamento ambiente in corso
	Deumidifica e raffrescamento ambiente in corso
	Deumidifica ambiente in corso
	Funzionamento in temperatura comfort
	Funzionamento in temperatura economy
	Funzionamento in modalità manuale
	Sonda esterna abilitata
	Presenza anomalia

Al centro del display è indicata la zona a cui le informazioni fanno riferimento, è possibile visualizzare una delle due zone e le informazioni della parte sanitaria.



Per passare ciclicamente da Zona 1, Zona 2 e Sanitario è sufficiente premere il selettori generale.

Nella parte inferiore del display viene indicato il parametro che è possibile modificare (varia a seconda della configurazione), una volta che il sistema ha acquisito i dati (indicato dalla scritta "Attesa dati...") è possibile variare il valore ruotando il selettori generale e premendo per confermare la modifica del parametro.

I valori che è possibile riscontrare in base alla configurazione sono:

- Set ambiente: definisce la temperatura ambiente della zona.
- Set manda: definisce la temperatura di manda del sistema alla zona.
- Offset manda: modifica la curva di funzionamento della sonda esterna.
- Set sanitario: definisce la temperatura dell'acqua calda sanitaria.

### 3.3 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.

L'unità interna può funzionare nelle seguenti modalità:

- STAND-BY (⊕);
- ESTATE (¶);
- ESTATE CON RAFFRESCAMENTO (✿);
- INVERNO (⌚).

Premere il pulsante "MODE" in sequenza per portare il sistema in posizione stand-by (⊕), estate (¶), estate con raffrescamento (✿), inverno (⌚).

#### • Modalità "Stand-by"

Premere in successione il pulsante "MODE" fino alla comparsa del simbolo (⊕).

In questa modalità, il sistema è in grado di garantire solo le funzioni di protezione come: funzione antigelo, antibloccaggi ed eventuali segnalazioni di anomalia (Fig. 49).

**In queste condizioni il sistema è da considerarsi ancora in tensione.**



#### • Estate

Premere in successione il pulsante "MODE" fino alla comparsa del simbolo (¶).

In questa modalità il sistema consente la produzione di acqua calda sanitaria e garantisce le funzioni di protezione (Fig. 49).

#### • Estate con raffrescamento

Premere in successione il pulsante "MODE" fino alla comparsa del simbolo (✿).

In questa modalità il sistema consente la produzione di acqua calda sanitaria, di raffrescamento ambiente e di deumidifica e garantisce le funzioni di protezione (Fig. 49).

#### • Inverno

Premere in successione il pulsante "MODE" fino alla comparsa del simbolo (⌚).

In questa modalità il sistema consente la produzione di acqua calda sanitaria e di riscaldamento ambiente e garantisce le funzioni di protezione (Fig. 49).

#### Elenco funzioni

Sull'unità interna è possibile impostare le seguenti funzioni:

- Sanitario;
- Riscaldamento;
- Raffrescamento;
- Deumidifica.

Stato	Descrizione	Sanitario	Raffrescamento	Riscaldamento	Antigelo Ambiente
⊕	<b>Stand-by</b>	Disabilitato	Disabilitato	Disabilitato	Attivato
¶	<b>Estate</b>	Abilitato	Disabilitato	Disabilitato	Attivato
✿	<b>Estate con Raffrescamento</b>	Abilitato	Abilitato	Disabilitato	Disattivato
⌚	<b>Inverno</b>	Abilitato	Disabilitato	Abilitato	Attivato





## Sanitario

L'acqua calda sanitaria può essere prodotta con la pompa di calore o con la caldaia.

Il sistema gestisce in maniera automatica l'attivazione dei generatori per riscaldare l'acqua calda sanitaria nell'unità bollitore.

E' possibile impostare la regolazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria in due modalità: MANUALE o AUTOMATICA.

La selezione avviene in due modi:

o entrando nel menù SANITARIO e impostando il parametro "Abilitazione fasce orarie". Tale modifica rimane attiva fino a successivo cambio del parametro "Abilitazione fasce orarie".

o ruotando il selettori generale della pagina sanitario principale. Tale modifica rimane attiva fino al successivo cambio di fascia oraria all'interno del calendario attivo oppure fino a che non viene ripristinato il valore di default del parametro.

### Regolazione manuale (Man)

La regolazione della temperatura dell'acqua calda sanitario in modalità MAN viene effettuata tramite la manopola di *Fig. 48* dopo averla premuta fino alla comparsa della scritta "Set sanitario" e successivamente ruotata fino al valore desiderato, oppure modificando il valore "Set manuale" all'interno del menu "Sanitario".

### Regolazione automatica (Auto)

La regolazione AUTOMATICA della temperatura dell'acqua calda sanitaria prevede l'impostazione dei parametri "Set comfort" e "Set economy" all'interno del menù "Sanitario" e della scelta del calendario all'interno del menù.

### Orologio e programmi/Programma Sanitario.

Nelle fasce orarie selezionate, il set sanitario verrà automaticamente impostato al valore "Set comfort"; al di fuori di esse il set sanitario sarà impostato al valore "Set economy".

E' possibile modificare temporaneamente il set sanitario impostando un valore manuale tramite la manopola di *Fig. 48* dopo averla premuta fino alla comparsa della scritta "Set sanitario" e successivamente ruotata fino al valore desiderato.

Questa impostazione verrà persa al successivo cambio di fascia oraria.

### Boost Sanitario

Attivando la funzione "Boost Sanitario" tramite il menù.

### Sanitario/Funzione Boost = On

il funzionamento in sanitario avviene con il contributo sia della pompa di calore che della caldaia, con una logica che minimizza il tempo di carica dell'unità bollitore.

### Riscaldamento

E' possibile impostare i parametri di attivazione del riscaldamento per ogni singola zona in tre diverse modalità: MANUALE, AUTOMATICO, OFF.

La selezione avviene entrando nel menù "Set Point Zone" della zona interessata.

### Impostazioni/Modo funzionamento.

Esistono due tipologie di richieste:

- Richiesta da temperatura ambiente in presenza di controllo remoto.

#### Abilitazioni/Abilit. Control remoto=Sonda/Panel.

- Richiesta da TA (termostato ambiente).

#### Abilitazioni/Abilit. Termostato ambiente = SI.

Nel primo caso, il sistema funziona nel modo seguente:

### Regolazione manuale (Man)

La richiesta di riscaldamento viene regolata in funzione di un setpoint ambiente fisso.

### Riscaldamento/Set Manuale riscaldamento.

Quando la temperatura ambiente è minore del set manuale riscaldamento, viene attivato l'apparecchio in modalità riscaldamento.

### Regolazione automatica (Auto)

I setpoint di riferimento sono due:

### Riscaldamento/Set comfort riscaldamento.

### Riscaldamento/Set economy riscaldamento.

Tramite l'associazione di un calendario al relativo programma di zona, è possibile determinare le fasce orarie di attivazione del set comfort riscaldamento. Le fasce orarie non impostate, corrispondono al set economy riscaldamento.

Quando la temperatura ambiente rilevata è minore del set riscaldamento attivo in quel momento, viene attivato l'apparecchio in modalità riscaldamento.

### Regolazione OFF

Riscaldamento sempre spento.

Nel secondo caso, il sistema funziona nel modo seguente:

### Regolazione manuale (Man)

La richiesta di riscaldamento viene attivata in base alla chiusura del contatto del TA della relativa zona.

### Regolazione automatica (Auto)

La richiesta di riscaldamento viene attivata in base alla chiusura del contatto del TA della relativa zona, solo durante la presenza in fascia comfort della zona.

### Regolazione OFF

Riscaldamento sempre spento.

### Raffrescamento

E' possibile impostare i parametri di attivazione del raffrescamento per ogni singola zona in tre diverse modalità: MANUALE, AUTOMATICO, OFF.

La selezione avviene entrando nel menù "Set Point Zone" della zona interessata.

### Impostazioni/Modo funzionamento.

Esistono due tipologie di richieste:

- Richiesta da temperatura ambiente in presenza di controllo remoto.

#### Abilitazioni/Abilit. Control remoto=Sonda/Panel.

- Richiesta da TA (termostato ambiente).

#### Abilitazioni/Abilit. Termostato ambiente = SI.

Nel primo caso, il sistema funziona nel modo seguente:

### Regolazione manuale (Man)

La richiesta di raffrescamento viene regolata in funzione di un setpoint ambiente fisso.

### RAFFRESCAMENTO/Set Manuale raffr.

Quando la temperatura ambiente è maggiore del set manuale raffrescamento, viene attivato l'apparecchio in modalità raffrescamento.

**Regolazione automatica (Auto)**

I setpoint di riferimento sono due:

**Raffrescamento/Set comfort raffrescamento.****Raffrescamento/Set economy raffrescamento.**

Tramite l'associazione di un calendario al relativo programma di zona, è possibile determinare le fasce orarie di attivazione del set comfort raffrescamento. Le fasce orarie non impostate, corrispondono al set economy raffrescamento.

Quando la temperatura ambiente rilevata è maggiore del set raffrescamento attivo in quel momento, viene attivato l'apparecchio in modalità raffrescamento.

**Regolazione OFF**

Raffrescamento sempre spento.

Nel secondo caso, il sistema funziona nel modo seguente:

**Regolazione manuale (Man)**

La richiesta di raffrescamento viene attivata in base alla chiusura del contatto del TA della relativa zona.

**Regolazione automatica (Auto)**

La richiesta di raffrescamento viene attivata in base alla chiusura del contatto del TA della relativa zona, solo durante la presenza in fascia comfort della zona.

**Regolazione OFF**

Raffrescamento sempre spento.

**Deumidifica**

Nel caso in cui l'impianto sia abbinato ad un umidostato (optional) o ad un pannello remoto di zona (optional) o ad una sonda di temp e umidità (optional) è possibile gestire l'umidità ambiente in fase di climatizzazione estiva.

- In caso di abbinamento ad umidostato impostare il grado di umidità sull'umidostato stesso (vedi relativo libretto istruzioni).
- In caso di abbinamento a sensore di temperatura umidità impostare la percentuale di umidità nel relativo menù utente.
- In caso di abbinamento ad un pannello remoto di zona, impostare la percentuale di umidità nel relativo menù utente del pannello comandi oppure direttamente nel menù del pannello (vedi libretto istruzione).

La selezione avviene entrando nel menù "Set Point Zona" della zona interessata.

**Disabilitazione deumidifica**

E' possibile disabilitare la deumidifica per una fascia oraria, tipicamente una fascia oraria notturna, impostando.

**Deumidificazione/Disabilitazione oraria = Si**

e gli orari di inizio e fine della disabilitazione.

In fase di richiesta climatizzazione (sia riscaldamento che raffrescamento), nel caso la temperatura dell'acqua contenuta nell'impianto soddisfi la richiesta il sistema può funzionare con solo l'attivazione del circolatore.

**Funzione Antigelo Ambiente**

La funzione antigelo ambiente serve a garantire protezione dei componenti dell'impianto. Qualora la temperatura ambiente della zona vada al di sotto del limite impostato nel menù "Definizione impianto" viene attivata la pompa di calore fino al raggiungimento della temperatura antigelo impostata. Per abilitare questa funzione è necessaria la presenza di un pannello remoto di zona o una sonda temperatura umidità di zona.

**La funzione non è attiva in caso di Abilitazione Termostato Ambiente = Si.**

**Orologio e programmi**

In questo menù è possibile impostare oltre che la data e ora del sistema le fasce orarie per il funzionamento in modalità Comfort ed Economy.

**• Data e ora.**

E' possibile impostare data e ora, modificando i parametri nel menù.

**Orologio e programmi/Imposta data e ora.**

Imposta data e ora

ORA	22:22
GIORNO	5
MESE	1
ANNO	2020

50

**• Fasce orarie**

E' possibile impostare 4 calendari con al suo interno 4 fasce orarie di funzionamento in modalità comfort del sistema, il tempo al di fuori di queste 4 fasce orarie il sistema funzionerà in modalità economy.

Una volta impostati questi 4 calendari è possibile associarli ai vari giorni della settimana nei programmi delle zone e del sanitario secondo le proprie esigenze.

Impostare le fasce orarie modificando il menù.

**Orologio e Programmi/Fasce orarie.**

Fasce orarie

Calendario: 1

0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24			
<table> <tr> <td>[1] 06:15 - 08:30</td> <td>[3] 17:45 - 23:00</td> </tr> <tr> <td>[2] 11:30 - 13:45</td> <td>[4] 24:00 - 24:00</td> </tr> </table>												[1] 06:15 - 08:30	[3] 17:45 - 23:00	[2] 11:30 - 13:45	[4] 24:00 - 24:00
[1] 06:15 - 08:30	[3] 17:45 - 23:00														
[2] 11:30 - 13:45	[4] 24:00 - 24:00														

51

**• Programma per Zona 1, Zona 2 (se presente), sanitario.**

All'interno di questi menù vengono assegnate le fasce orarie (calendari da 1 a 4) alla Zona 1, Zona 2 (se presente), sanitario e riscaldamento.

E' possibile assegnare il calendario ad un singolo giorno oppure ad un gruppo di giorni (singolo giorno, Lunedì - Venerdì, Sabato - Domenica, Lunedì - Sabato, Lunedì - Domenica).

Quindi ogni giorno può essere personalizzato con 4 programmi di funzionamento diversi.

Nella parte bassa per una comoda selezione viene rappresentata la parte grafica del relativo calendario che si sta selezionando (Fig. 52).



## Programma per Zona 1

Giorno/i: Lunedì - Domenica

Calendario: 1



52

Sul menu

## Zona/Informazioni

è possibile individuare lo stato dei vari controlli che gestiscono il riscaldamento.

• **Programma vacanze.**

In caso di necessità è possibile sospendere il funzionamento del sistema per un determinato periodo.

**Orologio e Programmi/Programma Vacanze.**

Impostare il periodo in cui si desidera sospendere il funzionamento del sistema durante il quale non verranno considerati i calendari impostati precedentemente modificando il menù. Impostare il periodo in cui si desidera sospendere il funzionamento del sistema durante il quale non verranno considerati i calendari impostati precedentemente.

Durante il periodo vacanze, viene comunque garantita la funzione antigelo.

**Disabilitazione Pompa di calore**

E' possibile disabilitare il funzionamento della pompa di calore per una determinata fascia oraria, impostando:

**Utente/Disabilitazione Pompa di Calore = Si**

e gli orari di inizio e fine della disabilitazione.


**Disabilitazione Integrazione**

E' possibile disabilitare in maniera permanente l'uso della caldaia di integrazione, impostando:

**Utente/Disabilitazione integrazione = Si.****Riduzione potenza pompa di calore**

E' possibile ridurre la potenza erogata dalla pompa di calore per una determinata fascia oraria, impostando:

TM (°C)

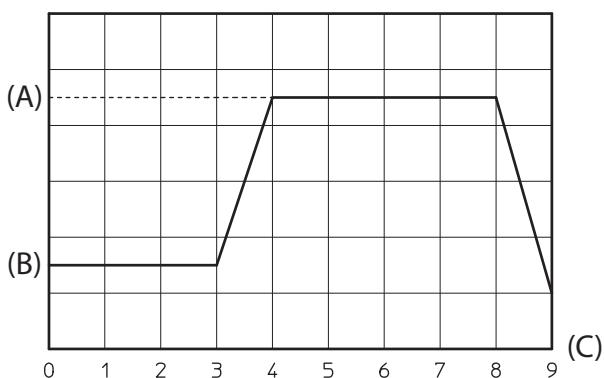

53

**Utente/Riduzione potenza Pompa di calore = Si**

e abilitando il parametro:

**Assistenza/Def. Impianto/abilitazione riduzione potenza pdc**  
e gli orari di inizio e fine della riduzione.**Funzione Scalda Massetto**

L'unità interna è dotata di una funzione per effettuare lo shock termico su impianti a pannelli radianti di nuova realizzazione come richiesto dalla norma vigente.

Far riferimento al produttore dei pannelli radianti per le caratteristiche dello shock termico e la sua corretta esecuzione.



Per poter attivare la funzione non deve essere collegato nessun controllo remoto, mentre in caso di impianto suddiviso in zone deve essere debitamente collegato sia elettricamente che idraulicamente.



Le pompe di zona attive sono quelle con richiesta presente, eseguita tramite ingresso termostato ambiente.

La funzione di serie ha una durata complessiva di 7 giorni, 3 giorni alla temperatura inferiore impostata e 4 giorni alla temperatura superiore selezionata (Fig. 53).

E' possibile modificare la durata cambiando il valore dei parametri:

**Utente/Scald-Tempo a set minimo.****Utente/Scald-Tempo a set massimo.**

ed i gradienti di temperatura all'interno dello stesso menù.

La funzione si attiva dall'unità interna in stand-by accedendo al menù.

**Scaldamassetto/Attivazione.**

A questo punto sul display compare la segnalazione di "Anomalia n.138: Scaldamassetto in corso".

In caso di anomalia la funzione viene sospesa e riprenderà al ripristino delle normali condizioni di funzionamento al punto in cui era stata interrotta.

**Funzionamento con sonda esterna**

E' possibile utilizzare le funzioni di termoregolazione associate ad una sonda esterna.

Il sistema è predisposto, di serie, per l'utilizzo della sonda esterna dell'unità esterna oppure di una sonda esterna optional.

Con la sonda esterna collegata e con la funzione di termoregolazione attiva, il setpoint di mandata del sistema per il riscaldamento o il raffrescamento ambiente è gestita dal sistema in funzione della temperatura esterna misurata (Parag. 1.21).

E' possibile correggere il setpoint di mandata scegliendo il valore di offset nell'apposito menù utente.

E' possibile abilitare la termoregolazione per ogni singola zona. Il simbolo è presente in caso di termoregolazione di almeno una zona.

Legenda (Fig. 53):

- (A) - Set superiore
- (B) - Set inferiore
- (C) - Giorni



### 3.4 MENÙ IMPOSTAZIONE.

Premendo il pulsante "Menu" è possibile accedere ad un elenco di variabili che permette di personalizzare l'utilizzo del sistema. La navigazione tra i menù, ai quali si accede tramite pressione del relativo pulsante contestuale "dx" o "sx", avviene scorrendo i sotto menù visualizzati tramite rotazione del selettori generale. La selezione di quello evidenziato avviene tramite pressione della selettori stesso.

Si può quindi, tramite successive pressioni, avanzare in profondità nei livelli di menù e tornare ad un livello precedente premendo il pulsante contestuale "Indietro"; per uscire completamente dai menù in modo diretto si può premere il pulsante "Esci", tornando così alla finestra iniziale di normale funzionamento.

Per confermare il parametro modificato premere il selettori generale.

#### ATTENZIONE.

**Selezionando numero di zone pari a 1, l'unica zona presente è identificata come Zona 1.**



I seguenti menù si riferiscono al firmware rev. 1.0.

Menu	
Set Point Zona 1	[ ... ]
Sanitario	[ ... ]
Orologio e Programmi	[ ... ]
Informazioni	[ ... ]
Storico Anomalie	[ ... ]
▼	
Esci	
	Indietro

54

Di seguito vengono elencati i menù disponibili

MENÙ PRINCIPALE	
Voce menù	Descrizione
Set Point Zona 1	Definisce i parametri di funzionamento per la gestione della zona 1
Set Point Zona 2	Definisce i parametri di funzionamento per la gestione della zona 2 (presente con kit optional 2 zone)
Sanitario	Definisce i parametri di funzionamento in modalità sanitario
Orologio e Programmi	Definisce data / ora e fasce orarie di funzionamento
Utente	Definisce i parametri di sistema modificabili dall'utente
Informazioni	Visualizza i dati di funzionamento dell'impianto
Storico anomalie	Visualizza l'elenco delle ultime 10 anomalie
Assistenza	Menù protetto da password dedicato ad un tecnico abilitato
Lingua	Definisce la lingua di funzionamento del pannello remoto

Menù Set Point Zona 1				
Voce menù	Descrizione	Range	Default	Valore personalizzato
Set comfort riscaldamento	Temperatura ambiente in riscaldamento zona 1 in fase Comfort	15 ÷ 35 °C	20	
Set economy riscaldamento	Temperatura ambiente in riscaldamento zona 1 in fase Economy	5 ÷ 25 °C	16	
Set manuale riscaldamento	Temperatura ambiente in riscaldamento zona 1 in fase Manuale	5 ÷ 35 °C	20	
Set mandata riscaldamento	Temperatura di mandata in modalità riscaldamento ambiente zona 1	20 ÷ 85 °C	25	
Offset mandata riscaldamento	Temperatura di offset per la zona 1 in riscaldamento	- 15 ÷ + 15°C	0	
Set comfort raffrescamento	Temperatura ambiente in raffrescamento zona 1 fase Comfort	15 ÷ 35 °C	25	
Set economy raffrescamento	Temperatura ambiente in raffrescamento zona 1 fase Economy	15 ÷ 35 °C	28	
Set manuale raffrescamento	Temperatura ambiente in raffrescamento zona 1 in fase Manuale	15 ÷ 35 °C	25	
Set umidità raffrescamento	Valore di umidità impostato per la zona 1 in modalità raffrescamento	30 ÷ 70 %	50	
Set mandata raffrescamento	Temperatura di mandata in modalità raffrescamento ambiente zona 1	5 ÷ 25 C	20	
Offset mandata raffrescamento	Temperatura di offset per la zona 1 in raffrescamento	-15 ÷ + 15 °C	0	
Modo di funzionamento	Modalità di funzionamento Zona 1	AUTO-MAN-OFF	AUTO	



## Menù Set Point Zona 2 (presente con kit optional 2 zone)

Voce menù	Descrizione	Range	Default	Valore personalizzato
Set comfort riscaldamento	Temperatura ambiente in riscaldamento zona 2 in fase Comfort	15 ÷ 35 °C	20	
Set economy riscaldamento	Temperatura ambiente in riscaldamento zona 2 in fase Economy	5 ÷ 25 °C	16	
Set manuale riscaldamento	Temperatura ambiente in riscaldamento zona 2 in fase Manuale	5 ÷ 35 °C	20	
Set mandata riscaldamento	Temperatura di mandata in modalità riscaldamento ambiente zona 2	20 ÷ 65 °C	25	
Offset mandata riscaldamento	Temperatura di offset per la zona 2 in riscaldamento	- 15 ÷ + 15 °C	0	
Set comfort raffrescamento	Temperatura ambiente in raffrescamento zona 2 fase Comfort	15 ÷ 35 °C	25	
Set economy raffrescamento	Temperatura ambiente in raffrescamento zona 2 fase Economy	15 ÷ 35 °C	28	
Set manuale raffrescamento	Temperatura ambiente in raffrescamento zona 2 in fase Manuale	15 ÷ 35 °C	25	
Set umidità raffrescamento	Valore di umidità impostato per la zona 2 in modalità raffrescamento	30 ÷ 70 %	50	
Set mandata raffrescamento	Temperatura di mandata in modalità raffrescamento ambiente zona 2	5 ÷ 25 °C	20	
Offset mandata raffrescamento	Temperatura di offset per la zona 2 in raffrescamento	-15 ÷ + 15 °C	0	
Modo di funzionamento	Modalità di funzionamento Zona 2	AUTO-MAN-OFF	AUTO	

**N.B.: il set mandata riscaldamento zona 1 deve essere maggiore o uguale al setpoint di mandata di zona 2.**  
**Il set mandata raffrescamento zona 1 deve essere minore o uguale al setpoint di mandata di zona 2.**

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI

## Sanitario

Voce menù	Descrizione	Range	Default	Valore personalizzato
Set comfort	Temperatura accumulo acqua calda sanitaria in fase Comfort	20 ÷ 60 °C	20	
Set economy	Temperatura accumulo acqua calda sanitaria in fase Economy	10 ÷ 60 °C	10	
Set manuale	Temperatura acqua calda sanitaria PdC in fase Manuale	10 ÷ 60 °C	10	
Abilitazione fasce orarie	Abilitazione della gestione del setpoint sanitario in modalità automatica	AUTO-MAN	MAN	
Funzione Boost	Definisce l'attivazione della funzione Boost	No/Si	No	

## Orologio e programmi

Voce menù	Descrizione	Range	Default	Valore personalizzato
Data e ora	Impostazione data e ora corrente			
Fasce orarie	Definisce le fasce orarie per il funzionamento in modalità comfort ed Economy			
	Calendario 1 Fascia 1 ON	0-24, 0-45	00:00	
Programma per Zona 1	Programmazione oraria zona 1			
	Zona 1: lunedì	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zona 1: martedì	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zona 1: mercoledì	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zona 1: giovedì	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zona 1: venerdì	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zona 1: sabato	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zona 1: domenica	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
Programma per Zona 2	Programmazione oraria zona 2			
	Zona 2: lunedì	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	



Orologio e programmi				
Voce menù	Descrizione	Range	Default	Valore personalizzato
	Zona 2: martedì	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zona 2: mercoledì	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zona 2: giovedì	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zona 2: venerdì	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zona 2: sabato	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Zona 2: domenica	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
Programma Sanitario	Programmazione oraria funzionamento sanitario			
	Sanitario - lunedì	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Sanitario - martedì	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Sanitario - mercoledì	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Sanitario - giovedì	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Sanitario - venerdì	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Sanitario - sabato	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Sanitario - domenica	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
Programma Vacanze	Definisce il periodo durante il quale il sistema disattiva sia la funzione di riscaldamento dell'acqua calda che del riscaldamento e/o raffrescamento ambiente. Al termine dei giorni impostati vengono ripristinate le funzioni attive precedentemente.		Disattivo	

Menù Utente				
Voce menù	Descrizione	Range	Default	Valore personalizzato
Disabilitazione pompa di calore	Permette di disabilitare la pompa di calore secondo la fascia oraria impostata.	Si/No	No	
Inizio disabilitazione pompa di calore	Permette di impostare l'orario d'inizio della disabilitazione.	0 - 23	0	
Fine disabilitazione pompa di calore	Permette di impostare l'orario di fine disabilitazione.	0 - 23	0	
Disabilitazione integrazione	Permette di disabilitare, in modo permanente, il generatore di integrazione.	Si/No	No	
Prezzo energia elettrica F1	Permette di inserire il prezzo dell'energia elettrica in centesimi di euro al kWh per la fascia 1	0 ÷ 200,00 €	0,28	
Prezzo energia elettrica F2	Permette di inserire il prezzo dell'energia elettrica in centesimi di euro al kWh per la fascia 2	0 ÷ 200,00 €	0,27	
Prezzo energia elettrica F3	Permette di inserire il prezzo dell'energia elettrica in centesimi di euro al kWh per la fascia 3	0 ÷ 200,00 €	0,27	
F1 ON	Permette di impostare l'orario di inizio della fascia oraria 1	0 ÷ 24	08 : 00	
F2 ON	Permette di impostare l'orario di inizio della fascia oraria 2	0 ÷ 24	19 : 00	
F3 ON	Permette di impostare l'orario di inizio della fascia oraria 3	0 ÷ 24	23 : 00	
Tipo gas	Tipo di gas con cui alimentare la caldaia	Metano / GPL	M	
Unità di misura gas	Stabilisce l'unità di misura per la coibentabilizzazione del gas	m <sup>3</sup> /l/kg	m <sup>3</sup>	
Prezzo gas	Permette di inserire il prezzo del gas in euro	0 ÷ 200,00 €	1	
Scaldamassetto - Tempo di permanenza a set minimo	Definisce il tempo di permanenza alla temperatura minima di funzionamento durante la funzione attiva.	1 ÷ 7 gg	3	
Scaldamassetto - Gradiente di salita	Definisce il gradiente di salita della temperatura.	3 ÷ 30 °C/g	30	
Scaldamassetto - Tempo di permanenza a set massimo	Definisce il tempo di permanenza alla temperatura massima di funzionamento durante la funzione attiva.	1 ÷ 14 gg	4	
Scaldamassetto - Gradiente di discesa	Definisce il gradiente di discesa della temperatura.	3 ÷ 30 °C/g	30	



Menù Utente				
Voce menù	Descrizione	Range	Default	Valore personalizzato
Scaldamassetto - Set mandata minimo	Definisce la temperatura di mandata minima della funzione scaldamassetto.	20 ÷ 45 °C	25	
Scaldamassetto - Set mandata massimo	Definisce la temperatura di mandata massima della funzione scaldamassetto.	25 ÷ 55 °C	45	
Attivazione scaldamassetto		Si/No	No	
Disabilitazione deumidificatore zona 1	Permette di disabilitare il deumidificatore di zona 1 secondo la fascia oraria impostata	Si/No	No	
Inizio disabilitazione deumidificatore zona 1	Permette di impostare l'orario d'inizio della disabilitazione.	0 - 23	0	
Fine disabilitazione deumidificatore zona 1	Permette di impostare l'orario di fine disabilitazione.	0 - 23	0	
Disabilitazione deumidificatore zona 2	Permette di disabilitare il deumidificatore di zona 2 secondo la fascia oraria impostata.	Si/No	No	
Inizio disabilitazione deumidificatore zona 2	Permette di impostare l'orario d'inizio della disabilitazione.	0 - 23	0	
Fine disabilitazione deumidificatore zona 2	Permette di impostare l'orario di fine disabilitazione.	0 - 23	0	
Attivazione riduzione potenza pompa di calore	Permette di attivare la riduzione di potenza della pompa di calore secondo la fascia oraria impostata.	Si/No	No	
Inizio riduzione potenza pompa di calore	Permette di impostare l'orario d'inizio della riduzione.	0 - 23	0	
Fine riduzione potenza pompa di calore	Permette di impostare l'orario di fine riduzione.	0 - 23	0	

Menù Informazioni	
Voce menù	Descrizione
Temperatura di mandata PdC	Temperatura di mandata della pompa di calore.
Temperatura di ritorno PdC	Temperatura di ritorno alla pompa di calore.
Temperatura esterna	Temperatura esterna rilevata da sonda esterna (optional).
Set temperatura impianto calcolato	Temperatura di mandata richiesta ai generatori.
Set temperatura zona 1	Temperatura impostata sulla zona 1.
Temperatura di mandata zona 1	Temperatura di mandata della zona 1.
Temperatura di rugiada zona 1	Temperatura di rugiada zona 1.
Set temperatura zona 2	Temperatura impostata sulla zona 2.
Temperatura di mandata zona 2	Temperatura di mandata della zona 2.
Temperatura di rugiada zona 2	Temperatura di rugiada zona 2.
Stato TA zona 1	Contatto TA zona 1 chiuso.
Stato TA zona 2	Contatto TA zona 2 chiuso.
Set sanitario	Visualizza il set di mandata dell'acqua calda sanitaria.
Temperatura sanitario	Temperatura dell'acqua presente nell'accumulo sanitario.
Potenza PdC	Percentuale della potenza istantanea che sta utilizzando in questo momento il sistema.
Modalità di funzionamento PdC	Describe la modalità di funzionamento della pompa di calore.
COP minimo	Visualizza il COP minimo necessario per mettere in funzione la pompa di calore (presente solo con caldaia abilitata).
COP PdC	Visualizza il COP attuale della pompa di calore (Viene visualizzato solo con richiesta sanitario o riscaldamento presente).
Integrazione impianto	Indica se la richiesta del sistema viene integrata da un'altra fonte energetica oltre alla pompa di calore.
Integrazione sanitario	Indica se la richiesta del sistema viene integrata da un'altra fonte energetica oltre alla pompa di calore.
Set caldaia impianto	Visualizza il set di mandata impostato sulla caldaia.
Set caldaia sanitario	Visualizza il set sanitario impostato sulla caldaia.
Versione software scheda di gestione	Revisione software della scheda di gestione
Versione software pannello remoto	Revisione software del pannello remoto principale
Ore di funzionamento integrazione	N° di ore di funzionamento del sistema con integrazione di energia.
Ore di funzionamento PdC	N° di ore di funzionamento della pompa di calore.
Modello Audax Pro	Identifica il modello di pompa di calore della gamma Audax Pro V2 (4 - 6 - 9).
Scaldamassetto - Giorni rimanenti	Giorni che mancano al termine della funzione scaldamassetto.
Stato del sistema	Parametro di stato

Menù Informazioni							
Voce menù		Descrizione					
Stato integrazione		Parametro di stato integrazione					
Stato output		Parametro di stato output					
Menù Storico anomalie							
Descrizione							
Visualizza lo storico delle ultime 10 anomalie, vedi <i>Parag. 2.4.5.</i>							
Menù Assistenza							
Voce menù		Descrizione		Range			
				Default			
Menù protetto da codice di accesso dedicato ad un tecnico abilitato							
Menù Lingua							
Voce menù		Descrizione		Range			
Lingua		Definisce la lingua di funzionamento del pannello remoto		ITA - ENG			
				ITA			
Valore personalizzato							

### 3.5 IMPOSTAZIONE SET SANITARIO.

Per ottenere un buon comfort sanitario, è necessario prestare attenzione alle impostazioni dei parametri relativi all'acqua calda sanitaria.

Nel sistema è presente una sola sonda sanitario, è quindi sufficiente impostare un solo set sanitario per regolare la temperatura dell'acqua.

Il set sanitario può essere quello presente nella pagina principale oppure il set "comfort/eco/manuale" del menù sanitario.

- **Set sanitario** (manuale o eco/comfort).

Impostazione della temperatura dell'acqua sanitaria desiderata.


### 3.6 SEGNALAZIONI GUASTI ED ANOMALIE.

Il sistema segnala un eventuale anomalia mediante la comparsa della schermata di attenzione con il relativo codice dell'anomalia (Fig. 55).


Premendo il pulsante Reset (per le anomalie resettabili) è possibile effettuare il reset dell'anomalia. Premendo il pulsante "esci" si torna alla schermata generale e la presenza dell'anomalia viene visualizzata mediante il simbolo .

Per visualizzare lo storico delle anomalie è necessario accedere al menù "Storico anomalie" dove vengono visualizzate in ordine temporale le ultime 10 anomalie verificatesi sul sistema (Fig. 56), ruotare il selettori generale per scorrere l'elenco.

All'interno del menù "Storico anomalie" è anche possibile resettare l'elenco selezionando sì alla voce "Reset anomalie".

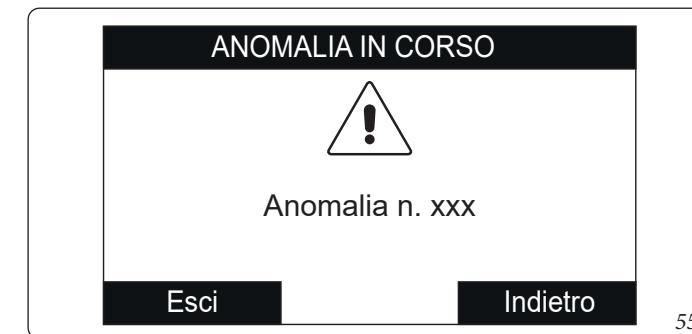

55

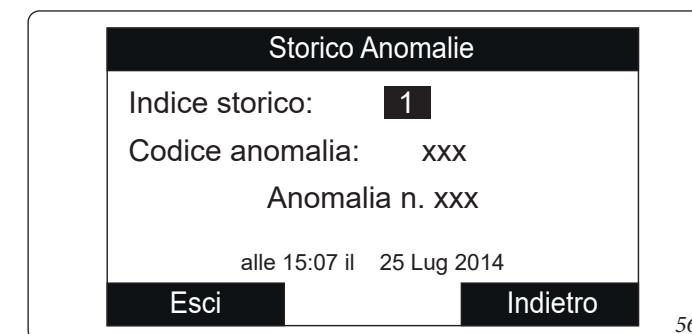

56

L'unità interna segnala un'eventuale anomalia mediante un codice affiancato da il simbolo di una chiave  al centro del display.

Codice Errore	Anomalia segnalata	Causa	Stato sistema / Soluzione
5	<b>Anomalia sonda mandata</b>	La scheda rileva un'anomalia sulla sonda NTC mandata.	Il sistema non parte (1).
12	<b>Anomalia sonda sanitario</b>	La scheda rileva un'anomalia sulla sonda sanitario.	Il modulo idronico non può produrre acqua calda sanitaria (1).
15	<b>Errore configurazione</b>	La scheda rileva un'anomalia o un'incongruenza sul cablaggio elettrico dell'apparecchio e non parte.	In caso di ripristino delle condizioni normali il generatore termico riparte senza il bisogno di dover essere resettato (1).
23	<b>Anomalia sonda ritorno</b>	La scheda rileva un'anomalia sulla sonda NTC di ritorno	Il sistema non parte (1).
26	<b>Anomalia flussimetro</b>	La scheda rileva un'anomalia sul flussimetro. Eventuale pompa di rilancio sempre in funzione.	Il sistema non parte (1). Accertarsi che la pompa di rilancio (optional) si attivi solamente in seguito a una richiesta.
27	<b>Circolazione insufficiente</b>	Si verifica nel caso in cui vi è un surriscaldamento del modulo idronico dovuto a scarsa circolazione di acqua nel circuito primario; le cause possono essere: - circolatore pdc bloccato; occorre far provvedere allo sblocco del circolatore; - flussimetro danneggiato.	Controllare circolazione impianto e flussimetro. Premere il pulsante di Reset (1).
32	<b>Anomalia sonda temperatura mandata zona 2</b>	La scheda rileva un'anomalia sulla sonda zona 2; il sistema non può funzionare nella zona interessata.	(1)
36	<b>Caduta comunicazione IMG Bus</b>	A causa di un'anomalia sulla centralina di caldaia o sull'IMG Bus si interrompe la comunicazione tra le centraline.	La caldaia non soddisfa le richieste di riscaldamento ambiente (1).
50	<b>Anomalia sonda esterna</b>	In caso di sonda esterna non collegata o guasta viene segnalata l'anomalia.	Verificare il collegamento della sonda esterna. Il sistema continua a funzionare con la sonda esterna integrata nell'unità esterna (1). In caso di sostituzione della sonda esterna, ripetere le operazioni di installazione.
55	<b>Anomalia sonda temperatura mandata Zona 1</b>	La sonda di mandata della zona 1 offre un valore resistivo fuori range.	(1)
104	<b>Allarme off-line espansione</b>	Il dispositivo espansione è offline	(1)

(1)Se il blocco o l'anomalia persiste è necessario chiamare una impresa abilitata (ad esempio il Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato).



INSTALLATORE	Codice Errore	Anomalia segnalata	Causa	Stato sistema / Soluzione
UTENTE	120	<b>Allarme set elevato per deumidifica zona 1</b>	Il set di manda raffreddamento calcolato per la deumidifica è superiore al limite impostato nella zona 1.	Il set di manda calcolato è superiore al limite ammesso dal deumidificatore. Raffrescare l'ambiente ed attendere che la temperatura di rugiada torni a valori accettabili (1).
PANNELLO COMANDI	121	<b>Allarme dispositivo offline zona 1</b>	Il dispositivo collegato alla zona 1 è offline.	(1)
	122	<b>Allarme dispositivo offline zona 2</b>	Il dispositivo collegato alla zona 2 è offline.	(1)
MANUTENTORE	125	<b>errore sonda temperatura ambiente zona 1</b>	La sonda ambiente della zona 1 offre un valore resistivo fuori range.	(1)
	126	<b>errore sonda temperatura ambiente zona 2</b>	La sonda ambiente della zona 2 offre un valore resistivo fuori range.	(1)
	129	<b>Errore sonda umidità zona 1</b>	Anomalia presente sulla sonda umidità zona 1.	Oltre all'umidità non viene calcolato il punto di rugiada per la zona (1). Non è possibile effettuare il controllo dell'umidità della zona.
	130	<b>Errore sonda umidità zona 2</b>	Anomalia presente sulla sonda umidità zona 2.	Oltre all'umidità non viene calcolato il punto di rugiada per la zona (1). Non è possibile effettuare il controllo dell'umidità della zona.
	132	<b>Allarme set elevato per deumidifica zona 2</b>	Il set di manda raffreddamento calcolato per la deumidifica è superiore al limite impostato nella zona 2	Il set di manda calcolato è superiore al limite ammesso dal deumidificatore. Raffrescare l'ambiente ed attendere che la temperatura di rugiada torni a valori accettabili (1).
	133	<b>Allarme guasto deumidificatore zona 1</b>	Anomalia proveniente dal deumidificatore (optional) sulla zona 1	Il sistema non effettua la deumidificazione nella relativa zona (1)
	134	<b>Allarme guasto deumidificatore zona 2</b>	Anomalia proveniente dal deumidificatore (optional) sulla zona 2	Il sistema non effettua la deumidificazione nella relativa zona (1)
	137	<b>Allarme sistema ripristinato – Riavviare il sistema</b>	Ad avvenuto ripristino dei parametri di default il sistema necessita di un riavvio.	Spegnere e accendere il sistema.
	138	<b>Scaldamassetto in corso</b>	Funzione di scaldamassetto in corso.	Non è possibile eseguire alcun tipo di richiesta fino al termine della funzione in corso (1).
	139	<b>Disareazione in corso</b>	Funzione di disareazione aria in corso.	Non è possibile eseguire alcun tipo di richiesta fino al termine della funzione in corso (1).
	142	<b>Errore dominus offline</b>	La comunicazione con il Dominus è offline.	(1)
	177	<b>Allarme tempo massimo sanitario</b>	Non viene soddisfatta la produzione di acqua calda sanitaria nel tempo prestabilito.	Premere il pulsante di Reset (1)
	178	<b>Blocco: antilegionella senza successo</b>	Il ciclo antilegionella viene eseguito senza successo entro il tempo prestabilito.	Premere il pulsante di Reset (1)
	179	<b>Allarme sonda fase liquida</b>	La scheda rileva un'anomalia sulla sonda NTC fase liquida.	Il sistema non parte (1).
	183	<b>Unità esterna in testmode</b>	Viene segnalato che l'unità esterna è in fase test mode.	Durante questa fase non è possibile soddisfare le richieste di climatizzazione ambiente e produzione acqua calda sanitaria
	188	<b>Richiesta fuori dal range di funzionamento</b>	Viene fatta una richiesta con temperatura esterna al di fuori dei limiti di funzionamento (Parag. 1.24).	Il sistema non parte (1). Attendere che l'unità esterna rientri nei limiti di funzionamento.

(1) Se il blocco o l'anomalia persiste è necessario chiamare una impresa abilitata (ad esempio il Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato).



Codice Errore	Anomalia segnalata	Causa	Stato sistema / Soluzione
189	<b>Allarme timeout con scheda di comunicazione</b>	In caso di caduta di comunicazione tra le schede elettroniche viene segnalata l'anomalia.	Il sistema non parte (1). Verificare la comunicazione tra la scheda di regolazione e la scheda di interfaccia.
196	<b>Blocco temp. manda elevata</b>	Viene rilevata una temperatura troppo elevata sul circuito di manda della pompa di calore.	Verificare il circuito idraulico (1).
197	<b>Errore configurazione scheda di comunicazione</b>	Viene rilevata una configurazione errata della scheda scheda di comunicazione.	Il sistema non parte (1).
199	<b>Errore pannello errato</b>	Il tipo di pannello principale installato non è compatibile con la configurazione del sistema.	Il sistema non parte (1).
209	<b>Blocco scarsa circolazione in modalità TEST MODE</b>	E' stata rilevata una circolazione di acqua insufficiente a garantire il funzionamento del compressore durante la modalità TEST MODE.	Il sistema non parte. Verificare la corretta portata letta dal flussimetro.
210	<b>Blocco scarsa circolazione durante un ciclo di sbrinamento</b>	E' stata rilevata una circolazione di acqua insufficiente a garantire il funzionamento del compressore durante la fase di sbrinamento.	Il sistema non parte. Verificare la corretta portata letta dal flussimetro.
220	<b>Perdita di comunicazione con pannello di controllo Master</b>	Perdita di comunicazione tra pannello di controllo tipo Master e scheda di gestione Main tipo slave.	(1)
250	<b>Allarme funzione Antilegionella abilitata con Integrazione sanitario assente</b>	Il sistema non parte.	Verificare le impostazioni nel menù Integrazione.
266	<b>Circolazione insufficiente con integrazione elettrica attiva</b>	Segnalazione di portata non idonea a garantire il corretto funzionamento della resistenza elettrica interna. Non interrompe il funzionamento della resistenza.	Controllare circolazione impianto e flussimetro

(1)Se il blocco o l'anomalia persiste è necessario chiamare una impresa abilitata (ad esempio il Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato).

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI





## PANNELLO COMANDI

## MANUTENTORE

## DATI TECNICI

## UTENTE

## INSTALLATORE

**Elenco anomalie caldaia.**

Se la caldaia presenta anomalie, il codice errore viene visualizzato al centro del pannello comandi (Fig. 48) con codice 9xxx dove per "xxx" fare riferimento al codice anomalia di caldaia sul relativo libretto istruzioni.

**Elenco anomalie unità esterna.**

Se l'unità presenta anomalie, il codice errore viene visualizzato al centro del pannello comandi (Fig. 48), con codice 1xxx e con affiancato il simbolo di una chiave "🔧".

Codice Errore	Anomalia segnalata	Stato sistema / Soluzione
101	<b>Errore di comunicazione dell'unità esterna</b>	Controllare il cavo di comunicazione all'unità esterna. Controllare il corretto funzionamento della scheda di interfaccia. (1)
109	<b>Errore di comunicazione dovuto ad un indirizzo errato della scheda di interfaccia</b>	Controllare l'indirizzo sulla scheda di interfaccia. (1)
111	<b>Errore di comunicazione MODBUS</b>	Controllare la comunicazione tra scheda di gestione e schede di interfaccia. (1)
162	<b>Errore EEPROM</b>	Sostituire la scheda principale dell'unità esterna (1)
177	<b>Errore emergenza</b>	(1)
198	<b>Errore della morsettiera del fusibile termico (aperto)</b>	(1)
201	<b>Errore di comunicazione (mancato abbinamento) tra scheda interfaccia e unità esterna</b>	Controllare il cavo di comunicazione all'unità esterna. Controllare il corretto funzionamento della scheda di interfaccia e della scheda principale dell'unità esterna. (1)
202	<b>Errore di comunicazione (mancato abbinamento) tra unità interna e scheda interfaccia</b>	Controllare il cavo di comunicazione all'unità esterna. Controllare il corretto funzionamento della scheda di interfaccia e della scheda principale dell'unità esterna (1)
203	<b>Errore di comunicazione tra Inverter e scheda principale unità esterna</b>	Controllare il cablaggio della comunicazione tra le due schede. Sostituire scheda principale. Sostituire scheda inverter. (1)
221	<b>Errore del sensore di temperatura dell'aria dell'unità esterna</b>	Controllare la posizione del sensore. Controllare il relativo cablaggio. Sostituire il sensore. (1)
231	<b>Errore del sensore di temperatura del condensatore</b>	Controllare la posizione del sensore. Controllare il relativo cablaggio. Sostituire il sensore. (1)
251	<b>Errore del sensore di temperatura di scarico</b>	Controllare la posizione del sensore. Controllare il relativo cablaggio. Sostituire il sensore.
320	<b>Errore del sensore del compressore (sensore di protezione dal sovraccarico)</b>	Controllare la posizione del sensore. Controllare il relativo cablaggio. Sostituire il sensore. (1)
403	<b>Rilevamento di congelamento (durante l'operazione di raffrescamento)</b>	Controllare il ciclo frigorifero. Controllare le temperature dello scambiatore a piastre. (1)
404	<b>Protezione dell'unità esterna quando è in sovraccarico (durante l'avvio di sicurezza, stato di funzionamento normale)</b>	Controllare il ciclo frigorifero. Controllare lo stato dei collegamenti del compressore. Controllare le resistenze fra le differenti fasi del compressore. (1)
407	<b>Compressore non funzionante a causa dell'alta pressione</b>	Controllare il ciclo frigorifero. (1)
416	<b>Lo scarico del compressore è surriscaldato</b>	(1)
419	<b>Errore di funzionamento dell'EEV dell'unità esterna</b>	(1)
425	<b>Non utilizzato su questo modello</b>	(1)
440	<b>Funzionamento in riscaldamento bloccato (temperatura esterna superiore a 35°C)</b>	(1)

(1) Se il blocco o l'anomalia persiste è necessario chiamare una impresa abilitata (ad esempio il Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato).

Codice Errore	Anomalia segnalata	Stato sistema / Soluzione
441	<b>Funzionamento in raffreddamento bloccato (temperatura esterna inferiore a 9°C)</b>	(1)
458	<b>Errore della ventola n°1 dell'unità esterna</b>	(1)
461	<b>Errore di avvio del compressore (Inverter)</b>	Controllare il ciclo frigorifero. Controllare lo stato dei collegamenti del compressore. Controllare le resistenze fra le differenti fasi del compressore. (1)
462	<b>Errore di sovraccarico corrente totale inverter</b>	Controllare la corrente in ingresso. Controllare la carica di refrigerante. Controllare il normale funzionamento della ventola. (1)
463	<b>Sensore del compressore surriscaldato</b>	Controllare il sensore del compressore. (1)
464	<b>Errore di sovraccarico corrente IPM inverter</b>	Controllare lo stato dei collegamenti del compressore ed il suo normale funzionamento. Controllare la carica di refrigerante. Verificare la presenza di ostacoli intorno all'unità esterna. Controllare se la valvola di servizio è aperta. Controllare se le tubazioni di installazione sono correttamente montate. (1)
465	<b>Errore di sovraccarico compressore</b>	Controllare lo stato dei collegamenti del compressore ed il suo normale funzionamento. Controllare le resistenze fra le differenti fasi del compressore. (1)
466	<b>Errore di bassa tensione del circuito a corrente continua</b>	Controllare la tensione di ingresso. Controllare le connessioni di alimentazione. (1)
467	<b>Errore di rotazione del compressore</b>	Controllare lo stato dei collegamenti del compressore. Controllare le resistenze fra le differenti fasi del compressore. (1)
468	<b>Errore del sensore della corrente (inverter)</b>	Controllare la scheda principale. (1)
469	<b>Errore del sensore di tensione del circuito a corrente continua (inverter)</b>	Controllare il connettore di alimentazione della scheda inverter. Controllare i connettori RY21 e R200 della scheda inverter. (1)
470	<b>Errore di lettura/scrittura della EEPROM dell'unità esterna</b>	Controllare la scheda principale. (1)
471	<b>Errore di lettura/scrittura della EEPROM dell'unità esterna</b>	Controllare la scheda principale. (1)
474	<b>Errore del sensore di temperatura Inverter</b>	Sostituire scheda inverter (1).
475	<b>Errore della ventola n°2 dell'unità esterna (ove presente)</b>	Controllare il cablaggio. Controllare la presenza di alimentazione della ventola. Controllare I fusibili delle schede. (1)
484	<b>Sovraccarico PFC</b>	Controllare induttanze. Sostituire scheda inverter. (1)
485	<b>Errore del sensore della corrente in ingresso</b>	Sostituire scheda inverter. (1)
500	<b>IPM surriscaldato</b>	Controllare temperature scheda inverter. Spegnere la macchina. Attendere che l'inverter sia freddo. Riaccendere la macchina. (1)
554	<b>Errore di perdita di gas refrigerante</b>	Verificare la carica del refrigerante. Controllare il sensore della liquida dell'unità interna. Controllare se la valvola di servizio è aperta. Controllare se le tubazioni di installazione sono correttamente montate. (1)
590	<b>Errore della scheda inverter</b>	Controllare il normale funzionamento della scheda principale. Sostituire scheda principale. (1)
601	<b>Non presente</b>	(1)

(1) Se il blocco o l'anomalia persiste è necessario chiamare una impresa abilitata (ad esempio il Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato).



INSTALLATORE	Codice Errore	Anomalia segnalata	Stato sistema / Soluzione
	604	<b>Non presente</b>	(1)
	653	<b>Non presente</b>	(1)
	654	<b>Non presente</b>	(1)
	899	<b>Non presente</b>	(1)
	900	<b>Non presente</b>	(1)
	901	<b>Non utilizzato</b>	Errore dell'unità interna. Verificare unità interna. (1)
	902	<b>Non utilizzato</b>	Errore dell'unità interna. Verificare unità interna. (1)
	903	<b>Non utilizzato</b>	Errore dell'unità interna. Verificare unità interna. (1)
	904	<b>Non utilizzato</b>	Errore dell'unità interna. Verificare unità interna. (1)
	906	<b>Non utilizzato</b>	Errore dell'unità interna. Verificare unità interna. (1)
	911	<b>Non utilizzato</b>	Errore dell'unità interna. Verificare unità interna. (1)
	912	<b>Non utilizzato</b>	Errore dell'unità interna. Verificare unità interna. (1)
	916	<b>Non utilizzato</b>	Errore dell'unità interna. Verificare unità interna. (1)
	919	<b>Non utilizzato</b>	Errore dell'unità interna. Verificare unità interna. (1)

(1)Se il blocco o l'anomalia persiste è necessario chiamare una impresa abilitata (ad esempio il Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato).

UTENTE

PANNELLOCOMANDI

MANUTENTORE

DATITECNICI

INSTALLATORE



### 3.7 PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA.

Il sistema è predisposto per un eventuale programmazione di alcuni parametri di funzionamento. Modificando questi parametri come descritto di seguito sarà possibile adattare il sistema secondo le proprie specifiche esigenze.

Accedere al menù "Assistenza" premendo il pulsante destro "Menu" e ruotando il selettori generale fino ad arrivare al menù desiderato, premere il selettori generale per confermare la selezione. Inserire l'apposito codice di accesso ed effettuare le personalizzazione dei parametri secondo le proprie esigenze.

Menù Assistenza		
Voce menù	Descrizione	Range
Definizione Zona 1	Sotto menù impostazione del sistema per la zona 1.	-
Definizione Zona 2	Sotto menù impostazione del sistema per la zona 2 (presente con kit optional 2 zone).	-
Definizione impianto	Sotto menù per definire gli apparati collegati al sistema.	-
Termoregolazione	Sotto menù impostazione della termoregolazione.	-
Configurazione sanitario	Sotto menù impostazione del sistema in modalità sanitario.	-
Integrazione	Sotto menù impostazione per integrazione del sistema.	-
Pompa di calore	Sotto menù parametri di funzionamento della pompa di calore.	-
Manuale	Sotto menù parametri di funzionamento in manuale.	-
Ripristino valore di fabbrica	Permette di ripristinare tutti i parametri con i valori di fabbrica.	Si / No

Menù Assistenza -> Definizione Zona 1				
Voce menù	Descrizione	Range	Default	Valore personalizzato
Modalità	Stabilisce la modalità di funzionamento della zona 1.	- Caldo - Freddo - Caldo+Freddo	Caldo + Freddo	
Abilitazione controllo remoto	Abilita il funzionamento con un controllo remoto di zona Da abilitare nel caso in cui nella zona 1 venga utilizzato un controllo remoto di zona come controllo dell'ambiente e non il pannello remoto che nel caso viene utilizzato nella zona 2 (zona principale). - NO = Nessun controllo remoto installato. - Contr = Non utilizzato. - Pann = Pannello remoto di zona secondaria utilizzato per il controllo della zona 1. - Sonda = Sonda di temperatura e umidità.	No / Contr / Pann / Sonda	No	
Modulazione sonda ambiente	Abilita la modulazione con sonda ambiente.	Si / No	No	
Abilitazione termostato ambiente	Abilita il funzionamento di un termostato ambiente per il controllo della zona.	Si / No	No	
Abilitazione punto di rugiada	In presenza di sensore di umidità, abilita il calcolo del punto di rugiada. Il calcolo si rende necessario soprattutto nel caso di impianti a pannelli radianti.	Si / No	Si	
Abilitazione deumidificatori	L'abilitazione del deumidificatore di zona viene automaticamente selezionata mediante impostazione della specifica configurazione dei kit optional relè multifunzione 1,2 o kit espansione (vedere menù definizione impianto).	--	--	
Umidostato	Abilita il funzionamento di un umidostato.	No / Si	No	
Max temp. deumidificatore	Massima temperatura di mandata accettabile per il deumidificatore, oltre la quale viene tenuto spento.	15 - 50	25	
Set allarme Deum.	Set di mandata massimo calcolato, accettabile dal deumidificatore.	15 - 50	25	
Set mandata Deum.	set di mandata deumidificatore	5 - 50	20	



Menù Assistenza -> Definizione Zona 2 (presente con kit optional 2 zone)				
Voce menù	Descrizione	Range	Default	Valore personalizzato
Modalità	Stabilisce la modalità di funzionamento della zona 2.	- Caldo - Freddo - Caldo + Freddo	Caldo + Freddo	
Abilitazione controllo remoto	Abilita il funzionamento con un controllo remoto di zona Da abilitare nel caso in cui nella zona 2 venga utilizzato un controllo remoto di zona come controllo dell'ambiente e non il pannello remoto che nel caso viene utilizzato nella zona 1 (zona principale). - NO = Nessun controllo remoto installato. - Contr = Controllo remoto di zona per gestire la zona 2. - Pann = Pannello remoto di zona secondaria utilizzato per il controllo della zona 2. - Sonda = Sonda di temperatura e umidità.	No / Contr / Pann / Sonda	No	
Modulazione sonda ambiente	Abilita la modulazione con sonda ambiente.	Si / No	No	
Abilitazione termostato ambiente	Abilita il funzionamento di un termostato ambiente per il controllo della zona.	Si / No	Si	
Abilitazione punto di rugiada	In presenza di sensore di umidità, abilita il calcolo del punto di rugiada. Il calcolo si rende necessario soprattutto nel caso di impianti a pannelli radianti.	Si / No	No	
Abilitazione deumidificatori	L'abilitazione del deumidificatore di zona viene automaticamente selezionata mediante impostazione della specifica configurazione dei kit optional relè multifunzione 1,2 o kit espansione (vedere menù definizione impianto).	--	--	
Umidostato	Abilita il funzionamento di un umidostato.	No / Si	No	
Max temp. deumidificatore	Massima temperatura accettabile del deumidificatore.	15 - 50	25	
Set allarme Deum.	Setpoint massimo calcolato accettabile dal deumidificatore.	15 - 50	25	
Set manda Deum.	Set di manda deumidificatore	5 - 50	20	

Menù Assistenza -> Definizione impianto				
Voce menù	Descrizione	Range	Default	Valore personalizzato
Zona principale	Definisce la zona principale del sistema nella quale sarà utilizzato il pannello remoto.	1 - 2	1	
Numero Zone	Definisce il numero delle zone dell'impianto.	1 - 2	1	
Modello PdC	Definisce il modello della pompa di calore abbinato al sistema	Pro4V2, Pro6V2, Pro9V2.	Pro6V2	
Funzione fotovoltaico	Abilita il funzionamento abbinato ad un impianto fotovoltaico. Nel caso la produzione fotovoltaica sia sufficiente il sistema si predispona per il massimo sfruttamento dell'energia elettrica prodotta.	Si / No	No	
Tempo attivazione	Tempo di attesa precedente all'attivazione della correzione.	1 - 120	20	
Tempo incremento	Intervallo di tempo per l'incremento o decremento di 1 °C di correzione.	1 - 20	5	
Max correzione in riscaldamento	Massima correzione in fase riscaldamento.	0 - 10	0	
Max correzione in raffrescamento	Massima correzione in fase raffrescamento.	0 - 10*	0	
Supervisione impianto	Abilitazione connessione a Dominus o Supervisore impianto.	NO/Domin/BMS	No	
Ritardo richiesta TA	La richiesta del generatore avviene dopo il ritardo impostato.	0 - 600 s	0	
Definizione Zona 1	Funzione non disponibile	--	--**	
Abilitazione sonda zona 1	Funzione non disponibile	--	--**	
Contatto disabilitazione PdC	Abilita il contatto di disabilitazione della pompa di calore.	No / Si	No	

**Menù Assistenza -> Definizione impianto**

Voce menu	Descrizione	Range	Default	Valore personalizzato
Relè multifunzione 1	0 = Disabilitato. 1 = Contatto deumidificazione zona 1 in aria neutra. 2 = Contatto deumidificazione zona 2 in aria neutra. 3 = Contatto deumidificazione zona 1 in aria raffrescata. 4 = Contatto deumidificazione zona 2 in aria raffrescata. 5 = Contatto valvola Estate/Inverno. 6 = Contatto valvola Sanitario/Impianto	0 - 6	0	
Relè multifunzione 2	0 = Disabilitato. 1 = Contatto deumidificazione zona 1 in aria neutra. 2 = Contatto deumidificazione zona 2 in aria neutra. 3 = Contatto deumidificazione zona 1 in aria raffrescata. 4 = Contatto deumidificazione zona 2 in aria raffrescata. 5 = Contatto valvola Estate/Inverno. 6 = Contatto valvola Sanitario/Impianto	0 - 6	0	
Modalità circolatore PdC	Abilita il funzionamento del circolatore con velocità fissa "Vel. max" o la modalità modulante con inseguimento del differenziale di temperatura "Modulante".	Vel max / Modul	Modul	
Vel. Minima circolatore PdC	Valore della velocità minima utilizzata in funzionamento modulante.	40 %	40 %	
Vel. Massima circolatore PdC	Valore della velocità massima utilizzata in funzionamento modulante.	50 - 100 %	100 %	
Delta T circolatore PdC	Delta di temperatura da mantenere con funzionamento modulante .	5	5	
Abilitazione riduzione potenza PdC	Abilita una riduzione della frequenza di funzionamento della PdC, la quale attivazione verrà demandata al relativo parametro e alla fascia oraria impostabili da menù utente.	No / Si	No	
Potenza in ridotto	Percentuale di potenza in modalità riduzione.	50 - 100 %	75 %	
Abilitazione scheda espansione	L'abilitazione della scheda espansione optional viene automaticamente selezionata mediante impostazione della specifica configurazione con valore diverso da zero.	--	--	
Funzione scheda espansione	0 = Disabilitato. 1 = Contatto deumidificazione zona 1 in aria neutra. 2 = Contatto deumidificazione zona 2 in aria neutra. 3 = Contatto deumidificazione zona 1 in aria raffrescata. 4 = Contatto deumidificazione zona 2 in aria raffrescata. 5 = Contatto valvola Estate/Inverno. 6 = Contatto valvola Sanitario/Impianto 7 = Contatto abilitazione allarme deumidificatori	0 - 100	0	
Temporizzazioni accensioni	L'unità interna è dotata di un temporizzatore elettronico che gestisce le riaccensioni del compressore dell'unità esterna	0 - 600	180	
Abilitazione silent mode	Abilita una riduzione della frequenza del compressore e della velocità delle ventole dell'unità esterna	No - Si	No	
Inizio abilitazione silent mode	Orario di inizio funzione silent mode	0 - 23	0	
Fine abilitazione silent mode	Orario di fine funzione silent mode	0 - 23	0	
Parametro 1	Non utilizzare.	0 - 100	--**	
Parametro 2	Non utilizzare.	0 - 100	--**	
Parametro 3	Setpoint antigelo ambiente (valore moltiplicato per un fattore 10,40 corrisponde a 4°C)	0 - 100	50	
Parametro 4	Boost deumidificazione (0=disabilitata, 1=abilitata)	0 - 1	0	
Parametro 5	Non utilizzare.	0 - 100	--**	
Parametro 6	Non utilizzare.	0 - 100	--**	
Parametro 7	Non utilizzare.	0 - 100	--**	
Parametro 8	Non utilizzare.	0 - 100	--**	
Parametro 9	Non utilizzare.	0 - 100	--**	
Parametro 10	Non utilizzare.	0 - 100	--**	

(\*): il valore impostato è da intendersi come valore da sottrarre al setpoint di mandata.

(\*\*): il simbolo "--" indica che la funzione non è disponibile.

**INSTALLATORE**
**UTENTE**
**PANNELLO COMANDI**
**MANUTENTORE**
**DATI TECNICI**


**Possibili configurazioni ammesse:**

L'abilitazione della deumidificazione in aria raffrescata  è possibile solo se sulla stessa zona è anche abilitata la deumidificazione in aria neutra. Es. il relè 1 può essere impostato = 3 solo se il relè 2 o il relè 3 sono impostati = 1. (Per maggiori dettagli consultare il foglio istruzioni del kit 2 relè multifunzione o del kit espansione).

Menù Assistenza -> Termoregolazione				
Voce menù	Descrizione	Range	Default	Valore personalizzato
Sonda esterna	Definisce il collegamento della sonda esterna.	No/OU/ Cald./IU	OU	
Correzione sonda esterna	Correzione del valore della sonda esterna.	-9 ÷ +9	0	
Abil. termor. zona 1	Abilita il funzionamento con la sonda esterna per la zona 1.	No / Si	Si	
Abil. termor. zona 2	Abilita il funzionamento con la sonda esterna per la zona 2.	No / Si	No	
Termoregolazione riscaldamento	Accesso al sottomenù Termoregolazione riscaldamento	[...]	[...]	
Termoregolazione raffrescamento	Accesso al sottomenù Termoregolazione raffrescamento	[...]	[...]	

Menù Assistenza -> Termoregolazione -> Termoregolazione riscaldamento				
Voce menù	Descrizione	Range	Default	Valore personalizzato
Set mandata minimo zona 1	Senza sonda esterna definisce la temperatura minima di mandata impostabile dall'utente. Con la sonda esterna presente definisce la temperatura minima di mandata corrispondente al funzionamento con temperatura esterna massima.	20 ÷ 85 °C	25	
Set mandata massimo zona 1	Senza sonda esterna definisce la temperatura massima di mandata impostabile dall'utente. Con la sonda esterna presente definisce la temperatura massima di mandata corrispondente al funzionamento con temperatura esterna minima.	20 ÷ 85 °C	45	
Temperatura esterna minima zona 1	Con sonda esterna presente definisce a che temperatura esterna minima il sistema deve funzionare alla massima temperatura di mandata.	-25 ÷ +15 °C	-5	
Temperatura esterna massima zona 1	Con la sonda esterna presente definisce a che temperatura esterna massima il sistema deve funzionare alla minima temperatura di mandata.	-5 ÷ +45 °C	25	
Set mandata minimo zona 2	Senza sonda esterna definisce la temperatura minima di mandata impostabile dall'utente. Con la sonda esterna presente definisce la temperatura minima di mandata corrispondente al funzionamento con temperatura esterna massima (non presente sulla versione con una zona).	20 ÷ 85 °C	25	
Set mandata massimo zona 2	Senza sonda esterna definisce la temperatura massima di mandata impostabile dall'utente. Con la sonda esterna presente definisce la temperatura massima di mandata corrispondente al funzionamento con temperatura esterna minima (non presente sulla versione con una zona).	20 ÷ 85 °C	45	
Temperatura esterna minima zona 2	Con sonda esterna presente definisce a che temperatura esterna minima il sistema deve funzionare alla massima temperatura di mandata.	-25 ÷ +15 °C	-5	
Temperatura esterna massima zona 2	Con la sonda esterna presente definisce a che temperatura esterna massima il sistema deve funzionare alla minima temperatura di mandata.	-5 ÷ +45 °C	25	

(\*\*): il simbolo "--" indica che la funzione non è disponibile.



Menù Assistenza -> Termoregolazione -> Termoregolazione raffrescamento				
Voce menu	Descrizione	Range	Default	Valore personalizzato
Set mandata minimo zona 1	Senza sonda esterna definisce la mandata minima impostabile dall'utente. Con la sonda esterna presente definisce la temperatura minima di mandata corrispondente al funzionamento con temperatura esterna massima	5 ÷ 25 °C	18	
Set mandata massimo zona 1	Senza sonda esterna definisce la mandata massima impostabile dall'utente. Con la sonda esterna presente definisce la temperatura massima di mandata corrispondente al funzionamento con temperatura esterna minima	5 ÷ 25 °C	20	
Temperatura esterna minima zona 1	Con sonda esterna presente definisce a che temperatura esterna massima il sistema deve funzionare alla minima temperatura di mandata	20 ÷ 45 °C	25	
Temperatura esterna massima zona 1	Con la sonda esterna presente definisce a che temperatura esterna minima il sistema deve funzionare alla massima temperatura di mandata	5 ÷ 45 °C	35	
Set mandata minimo zona 2	Senza sonda esterna definisce la mandata minima impostabile dall'utente. Con la sonda esterna presente definisce la temperatura minima di mandata corrispondente al funzionamento con temperatura esterna massima (non presente sulla versione con una zona)	5 ÷ 25 °C	18	
Set mandata massimo zona 2	Senza sonda esterna definisce la mandata massima impostabile dall'utente. Con la sonda esterna presente definisce la temperatura massima di mandata corrispondente al funzionamento con temperatura esterna minima (non presente sulla versione con una zona)	5 ÷ 25 °C	20	
Temperatura esterna minima zona 2	Con sonda esterna presente definisce a che temperatura esterna massima il sistema deve funzionare alla minima temperatura di mandata	20 ÷ 45 °C	25	
Temperatura esterna massima zona 2	Con la sonda esterna presente definisce a che temperatura esterna minima il sistema deve funzionare alla massima temperatura di mandata	5 ÷ 45 °C	35	

Menù Assistenza -> Configurazione Sanitario				
Voce menu	Descrizione	Range	Default	Valore personalizzato
Isteresi sanitario	Stabilisce a che differenza di temperatura si deve attivare il sistema per riscaldare l'acqua calda sanitaria rispetto al valore impostato.	3 ÷ 10 °C	5	
Abilitazione antilegionella	Abilita la funzione di antilegionella.	Si / No	No	
Orario ciclo antilegionella	Stabilisce l'orario di attivazione della funzione antilegionella.	-- : --	02 : 00	
Giorno ciclo antilegionella	Stabilisce il giorno di attivazione della funzione antilegionella.	Lu ÷ Do	Lu	
Precedenza	Non utilizzare.	--	--	
Tempo max consentito per sanitario	Tempo oltre il quale viene segnalato allarme per sanitario non completato.	1 - 48 (ore)	5	
Tempo max consentito per antilegionella	Tempo oltre il quale viene segnalato allarme per ciclo di antilegionella non completato.	1 - 48 (ore)	3	
Offset mandata sanitario	La temperatura di mandata in sanitario è data da set sanitario + offset mandata sanitario.	0 - 55 °C	10	
Ottimizzazione sanitario	Funzione non disponibile	--	--**	

(\*\*): il simbolo "--" indica che la funzione non è disponibile.



Menù Assistenza -> Integrazione				
Voce menù	Descrizione	Range	Default	Valore personalizzato
Temperatura minima di integrazione san.	Soglia di temperatura al di sotto della quale viene attivata l'integrazione alla pompa di calore per asservire una richiesta sanitario	-25 ÷ +35 °C	-20	
Temperatura minima di integrazione imp.	Soglia di temperatura al di sotto della quale viene attivata l'integrazione alla pompa di calore per asservire una richiesta impianto	-25 ÷ +35 °C	-20	
Abilitazione integrazione sanitario	È possibile decidere quale generatore si occupa della modalità sanitario:	0 = PdC 1 = PdC - I	PdC - I	
Modo concomitante	Abilitazione della funzione di concomitanza.	No / Si	Si	
Abilitazione integrazione riscaldamento	È possibile decidere quale generatore si occupa della modalità riscaldamento:	0 = PdC 1 = PdC - I	PdC - I	
Tempo di attesa riscaldamento	Tempo di attesa per raggiungimento del set impostato prima dell'attivazione dell'integrazione in riscaldamento ambiente.	0 ÷ 540'	120'	
Tempo di attesa sanitario	Tempo di attesa per raggiungimento del set impostato prima dell'attivazione dell'integrazione in produzione acqua calda sanitaria.	0 ÷ 540'	60'	
Tempo precedenza sanitario	Funzione non disponibile per questa versione.	-- min	--	
Tempo precedenza riscaldamento	Funzione non disponibile per questa versione.	--min	--	
Banda di integrazione	Se la temperatura mandata pompe di calore è inferiore al valore di set-riscaldamento meno banda di integrazione diviso 2 allora dopo un tempo pari al tempo di ritardo di attivazione verrà avviato il riscaldatore supplementare.	0 - 20 °C	3	
Moltiplicatore di integrazione	Modifica il tempo di accensione dell'integrazione in relazione a quello della PdC.	0 - 99	1	
Reset contatore PdC	Reset ore di funzionamento della pompa di calore.	Si / No	No	
Reset contatore integrazione impianto	Reset ore di funzionamento dell'integrazione riscaldamento ambiente.	Si / No	No	

**N.B.: il funzionamento manuale è attivo solamente con il sistema in stand-by.**



**Menù Assistenza -> Pompa di calore**

Nome Parametro	Voce menù	Descrizione	Unità di misura
Setpoint PdC	Set pompa di calore	Setpoint di richiesta alla pompa di calore.	° C
Temperatura di mandata PdC	Temperatura di mandata	Temperatura istantanea in uscita dalla pompa di calore.	° C
Temperatura di ritorno PdC	Temperatura di ritorno PdC	Temperatura istantanea in ingresso alla pompa di calore.	° C
Temp. uscita compressore	Temperatura uscita compressore °C	Temperatura attuale compressore pompa di calore.	° C
Temp. refrig. su scambiatore	Temp. refrig. su scambiatore	Temperatura del refrigerante nello scambiatore a piastre.	° C
Temp. batteria	Temperatura batteria	Temperatura batteria.	° C
Temp. esterna	Temperatura esterna	Temperatura ambiente (luogo installazione pompa di calore) ° C.	° C
Frequenza PdC	Frequenza PdC	Frequenza pompa di calore.	Hz
Modalità Rich. PdC	Modalità Richiesta PdC	Stato della richiesta alla pompa di calore.	
Stato PdC	Stato PdC	Stato della pompa di calore.	
Flussimetro PdC	Flussimetro	Velocità istantanea del circolatore PdC.	
Stato del sistema	Parametro di stato	Parametro tecnico (solo per Assistenza Immergas).	
Stato integrazione	Parametro di stato integrazione	Parametro tecnico (solo per Assistenza Immergas).	
Stato output	Parametro di stato output	Parametro tecnico (solo per Assistenza Immergas).	
Posizione valvola di espansione	Posizione valvola esp.	Posizione della valvola di espansione.	
Corrente inverter	Corrente inverter	Corrente dell'inverter unità esterna.	
Velocità ventilatore	Velocità ventilatore	Velocità ventilatore unità esterna.	
Setpoint PdC	Setpoint Audax	Setpoint attuale pompa di calore.	
Revisioni schede OU	Revisioni schede OU	Accesso al sottomenù revisioni schede unità esterna	
Informazione 1	-	-	
Informazione 2	-	-	
Informazione 3	-	-	
Informazione 4	-	-	
Informazione 5	-	-	
Informazione 6	-	-	
Informazione 7	-	-	
Informazione 8	-	-	
Informazione 9	-	-	
Informazione 10	-	-	

**Menù Assistenza -> Pompa di calore -> Revisioni Schede OU**

Nome Parametro	Voce menù	Descrizione	Valore
UE scheda Rev. n.	UE scheda rev. n.	Revisione firmware scheda principale unità esterna.	
UE scheda Rev. Data	UE scheda rev. data	Data firmware scheda principale unità esterna.	
UE inverter Rev. n.	UE inverter rev. n.	Revisione firmware scheda inverter unità esterna.	
UE inverter Rev. Data	UE inverter rev. data	Data firmware scheda inverter unità esterna.	
UE eeprom Rev. n.	UE eeprom rev. n.	Revisione firmware EEPROM unità esterna.	
UE eeprom Rev. Data	UE eeprom rev. data	Data firmware EEPROM unità esterna.	
UE interfaccia Rev. n.	UE interfaccia rev. n.	Revisione firmware scheda di comunicazione.	
UE interfaccia Rev. Data	UE interfaccia rev. data	Data firmware scheda di comunicazione.	
Scheda espans. Rev. (H)	Scheda espans. Rev. (H)	Revisione della scheda di espansione (parte alta).	

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI



Menù Assistenza -> Pompa di calore -> Revisioni Schede OU				
Scheda espans. Rev. (L)	Scheda espans. Rev. (L)	Revisione della scheda di espansione (parte bassa).		
Menù Assistenza -> Manuale				
Voce menù	Descrizione	Range	Default	Valore personalizzato
Abilitazione funzione disareazione	Abilita la funzione di disareazione dell'impianto.	Si / No	No	
Tre vie sanitario	Attivazione manuale del tre vie sanitario.	On / Off	Off	
Abilitazione caldaia	Attivazione manuale della caldaia.	On / Off	Off	
Temperatura manda-ta caldaia	Temperatura di funzionamento durante l'attivazione manuale della caldaia.	25 ÷ 85 °C	25	
Circolatore zona 1	Accensione manuale del circolatore zona 1.	On / Off	Off	
Miscelatrice zona 2	Abilitazione manuale della valvola miscelatrice presente sulla zona 2.	- Ferma - Chiudi - Apri	Ferma	
Deumidificatore zona 1	Accensione manuale del deumidificatore presente sulla zona 1.	On / Off	Off	
Climatizzazione zona 1	Accensione manuale del climatizzatore presente sulla zona 1.	On / Off	Off	
Circolatore zona 2	Accensione manuale del circolatore zona 2 (presente con kit optional 2 zone).	On / Off	Off	
Deumidificatore zona 2	Accensione manuale del deumidificatore presente sulla zona 2 (presente con kit optional 2 zone).	On / Off	Off	
Azionamento manuale PdC	Forzatura di funzionamento della pompa di calore (con queste modalità vengono disattivati tutti i controlli sui sensori di mandata e ritorno). 0 - Off. 1 - Test raffrescamento. 2 - Test riscaldamento. 3 - Test raffrescamento con rampa. 4 - Test riscaldamento con rampa.	0 - 4	0	
Forzatura circolatore PdC	Consente di forzare manualmente il funzionamento del circolatore alla velocità impostata.	0 - 100 %	0 %	
Temp mandata PdC	Temperatura di mandata della pompa di calore.			
Temp ritorno PdC	Temperatura di ritorno della pompa di calore			
Frequenza PdC	Frequenza del compressore.	0 - 100 Hz		
Flussimetro PdC	Flussimetro	Velocità istantanea del circolatore PdC		

# 4 ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE E LA VERIFICA INIZIALE.

## 4.1 AVVERTENZE GENERALI.

Gli operatori che effettuano l'installazione e la manutenzione dell'apparecchio, devono indossare obbligatoriamente idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) previsti dalla Legge vigente in materia.



L'elenco dei possibili (DPI) non è esauritivo perchè vengono indicati e scelti dal Datore di lavoro della impresa abilitata (installatrice o manutrice).

Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione assicurarsi di:

- avere tolto tensione elettrica all'apparecchio;
- avere tolto pressione all'impianto e al circuito sanitario.



E' obbligatorio ogni volta che si accede, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, alle parti interne dei Container di chiudere il portello frontale e bloccarlo mediante le serrature poste in verticale.



### Fornitura pezzi di ricambio

Se durante gli intervalli di manutenzione o riparazione vengono utilizzati componenti non certificati o non idonei, oltre a decadere la garanzia dell'apparecchio, la conformità del prodotto potrebbe non risultare più valida ed il prodotto stesso non soddisfare le norme vigenti; per quanto sopra riportato, in caso di sostituzione di componenti, utilizzare esclusivamente ricambi originali Immergas.



Se per la manutenzione straordinaria dell'apparecchio si rende necessario consultare documentazione aggiuntiva, rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica Autorizzato.



L'apparecchio funziona con gas refrigerante R32.



Il gas è INODORE.



Prestare molta attenzione.

Prima dell'installazione e per ogni tipo di operazione inerente la linea frigorifera attenersi rigorosamente al libretto istruzioni dell'unità esterna.

Il gas refrigerante R32 appartiene alla categoria dei refrigeranti a bassa infiammabilità: classe A2L secondo lo standard ISO 817. Garantisce elevate performance con un impatto ambientale ridotto. Il nuovo gas riduce il potenziale impatto ambientale di un terzo rispetto al R410A, influendo meno sul riscaldamento globale (GWP 675).



## 4.2 VERIFICA INIZIALE.

Per la messa in servizio del prodotto occorre:

- verificare l'esistenza della dichiarazione di conformità dell'installazione;
- verificare l'allacciamento ad una rete a 230V~50Hz, il rispetto della polarità L-N ed il collegamento di terra;
- verificare che l'impianto di riscaldamento sia pieno d'acqua, controllando che la lancetta del manometro dell'unità interna indichi una pressione di 1÷1,2 bar;
- verificare che il circuito frigorifero sia stato riempito secondo quanto descritto nel libretto istruzioni dell'unità esterna;
- verificare l'intervento dell'interruttore generale posto a monte dell'unità interna;
- verificare l'intervento degli organi di regolazione;
- verificare la produzione dell'acqua calda sanitaria;
- verificare la tenuta dei circuiti idraulici.

Se anche soltanto uno dei controlli inerenti la sicurezza dovesse risultare negativo, l'impianto non deve essere messo in funzione.



## 4.3 CONTROLLO E MANUTENZIONE ANNUALE DELL'APPARECCHIATURA.

Con periodicità annuale, per garantire nel tempo la funzionalità, la sicurezza e l'efficienza dell'apparecchio, devono essere eseguite le seguenti operazioni di controllo e manutenzione.



- Verificare visivamente l'assenza di perdite di acqua e ossidazioni dai/sui raccordi.
- Verificare che la carica del vaso espansione, dopo aver scaricato la pressione dell'impianto portandolo a zero (leggibile sul manometro dell'unità interna), sia 1,0 bar.
- Verificare che la pressione statica dell'impianto (ad impianto freddo e dopo aver ricaricato l'impianto mediante il rubinetto di riempimento) sia compresa fra 1 e 1,2 bar.

Per il corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchio, è essenziale controllare che la pressione dell'acqua dell'impianto di alimentazione (acqua di rete) sia di almeno 2,5 bar, prima di aprire il rubinetto di riempimento. Quando si riempie l'impianto di riscaldamento centralizzato (CH), è essenziale rispettare la norma EN 1717, che indica i requisiti per la protezione dell'acqua potabile dalla contaminazione dovuta al riflusso. Se la pressione dell'acqua di alimentazione è insufficiente, NON APRIRE il rubinetto di riempimento. In caso contrario, sussiste il rischio di una pericolosa contaminazione del serbatoio di accumulo ACS integrato con l'acqua di riscaldamento, che potrebbe compromettere il comfort dell'utente e causare problemi di salute. L'operatore deve assicurarsi che la pressione dell'acqua di alimentazione sia adeguata prima di riempire l'impianto di riscaldamento per prevenire qualsiasi possibile contaminazione.



- Verificare visivamente che i dispositivi di sicurezza e di controllo, non siano manomessi e/o cortocircuitati.
- Verificare la conservazione ed integrità dell'impianto elettrico ed in particolare:
  - i fili di alimentazione elettrica devono essere alloggiati nei passacavi;
  - non devono essere presenti tracce di annerimento o bruciature.
- Controllare la regolarità dell'accensione e del funzionamento.
- Verificare il regolare funzionamento dei dispositivi di comando e regolazione dell'apparecchio ed in particolare:
  - L'intervento delle sonde di regolazione impianto.
  - Verificare allacciamenti linee frigorifere.
  - Verificare filtro a rete sul ritorno impianto.
  - Verificare la corretta portata su scambiatore a piastre.
  - Verificare l'integrità delle coibentazioni interne.

In aggiunta alla manutenzione annuale, è necessario effettuare il controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico, con periodicità e modalità conformi a quanto indicato dalla legislazione tecnica vigente.



## 4.4 MANUTENZIONE BATTERIA AD ARIA ALETTATE DELL'UNITÀ ESTERNA.

Raccomandiamo di ispezionare regolarmente le batterie ad aria alettate per verificare il livello di incrostazione.




Ciò dipende dall'ambiente in cui è installata l'unità. Il livello di incrostazione sarà peggiore nei siti urbani e industriali, così come in prossimità degli alberi che perdono le foglie. Per la pulizia delle batterie, si utilizzano due livelli di manutenzione:

- Se gli scambiatori di calore ad aria sono incrostati, pulirli delicatamente in senso verticale con una spazzola.
- Prima di intervenire sugli scambiatori di calore ad aria, spegnere i ventilatori.
- Per eseguire questo tipo di intervento, arrestare l'unità solo se le considerazioni sulla manutenzione lo consentono.
- Gli scambiatori di calore ad aria perfettamente puliti garantiscono un funzionamento ottimale dell'unità. Quando gli scambiatori di calore ad aria cominciano ad incrostarsi, è necessario pulirli. La frequenza di pulizia dipende dalla stagione e dall'ubicazione dell'unità (zona ventilata, boschiva, polverosa, ecc.).
- Non utilizzare acqua pressurizzata senza un diffusore grande. Non utilizzare pulitori ad alta pressione per le batterie ad aria Cu/Cu e Cu/Al.
- Getti d'acqua concentrati e/o rotanti sono assolutamente proibiti. Non utilizzare mai un fluido con una temperatura superiore a 45 °C per pulire gli scambiatori di calore ad aria.
- Una pulizia corretta e frequente (approssimativamente ogni tre mesi) impedirà 2/3 dei problemi di corrosione.

Pulire la batteria ad aria utilizzando prodotti idonei.



## 4.5 SCHEMA IDRAULICO.

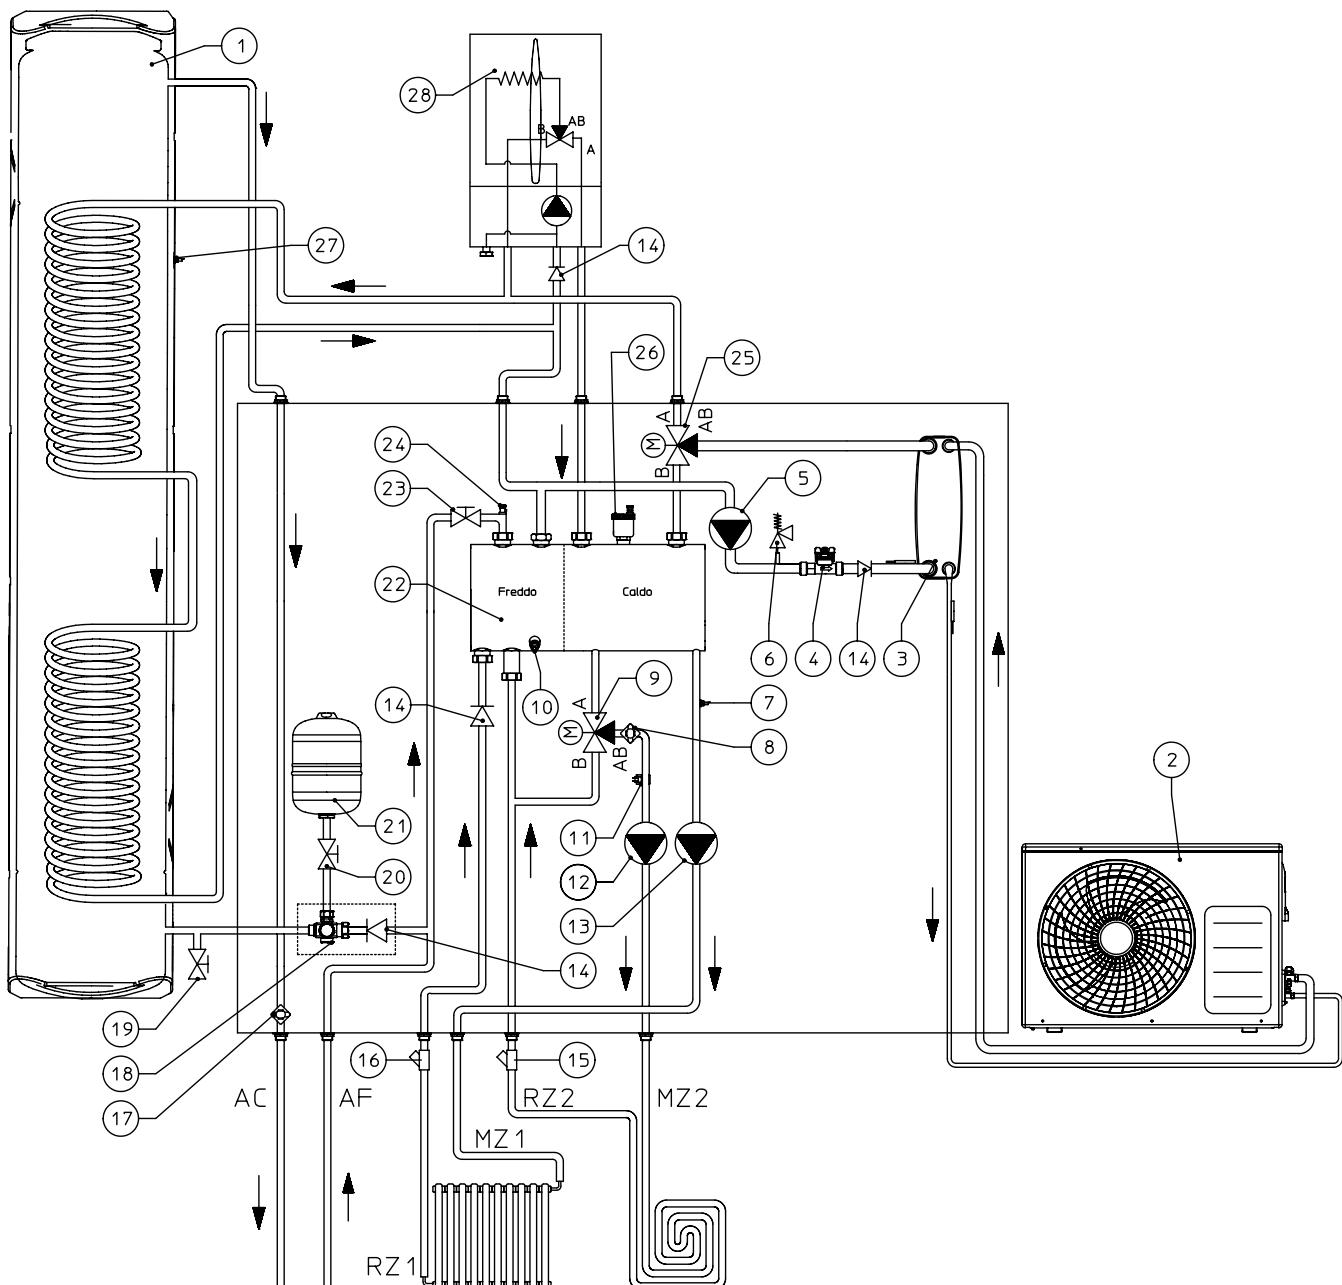


### Legenda:

1	-	Unità Bollitore	19	-	Rubinetto di svuotamento unità bollitore
2	-	Unità esterna	20	-	Rubinetto intercettazione vaso sanitario
3	-	Scambiatore a piastre	21	-	Vaso espansione 8 l sanitario
4	-	Misuratore portata impianto	22	-	Collettore idraulico
5	-	Circolatore impianto	22a	-	Settore di mandata del collettore
6	-	Valvola di sicurezza 3 bar	22b	-	Settore di ritorno del collettore
7	-	Sonda mandata impianto	23	-	Rubinetto di riempimento
8	-	Termostato sicurezza	24	-	Valvola di sfato manuale
9	-	Valvola miscelatrice 3 vie (optional)	25	-	Valvola Tre Vie (Motorizzata)
10	-	Rubinetto svuotamento collettore	26	-	Valvola di sfato automatica
11	-	Sonda mandata zona miscelata (optional)	27	-	Sonda boiler
12	-	Circolatore zona miscelata (optional)	28	-	Caldaia
13	-	Circolatore zona diretta	AC	-	Uscita acqua calda sanitaria
14	-	Valvola unidirezionale	AF	-	Entrata acqua fredda sanitaria
15	-	Filtro ispezionabile (optional)	MZ1	-	Mandata impianto zona diretta
16	-	Filtro ispezionabile	RZ1	-	Ritorno impianto zona diretta
17	-	Termostato antigelo	MZ2	-	Mandata impianto zona miscelata
18	-	Valvola di sicurezza 8 bar	RZ2	-	Ritorno impianto zona miscelata




## 4.6 SCHEMA ELETTRICO.

Schema pratico alimentazione.

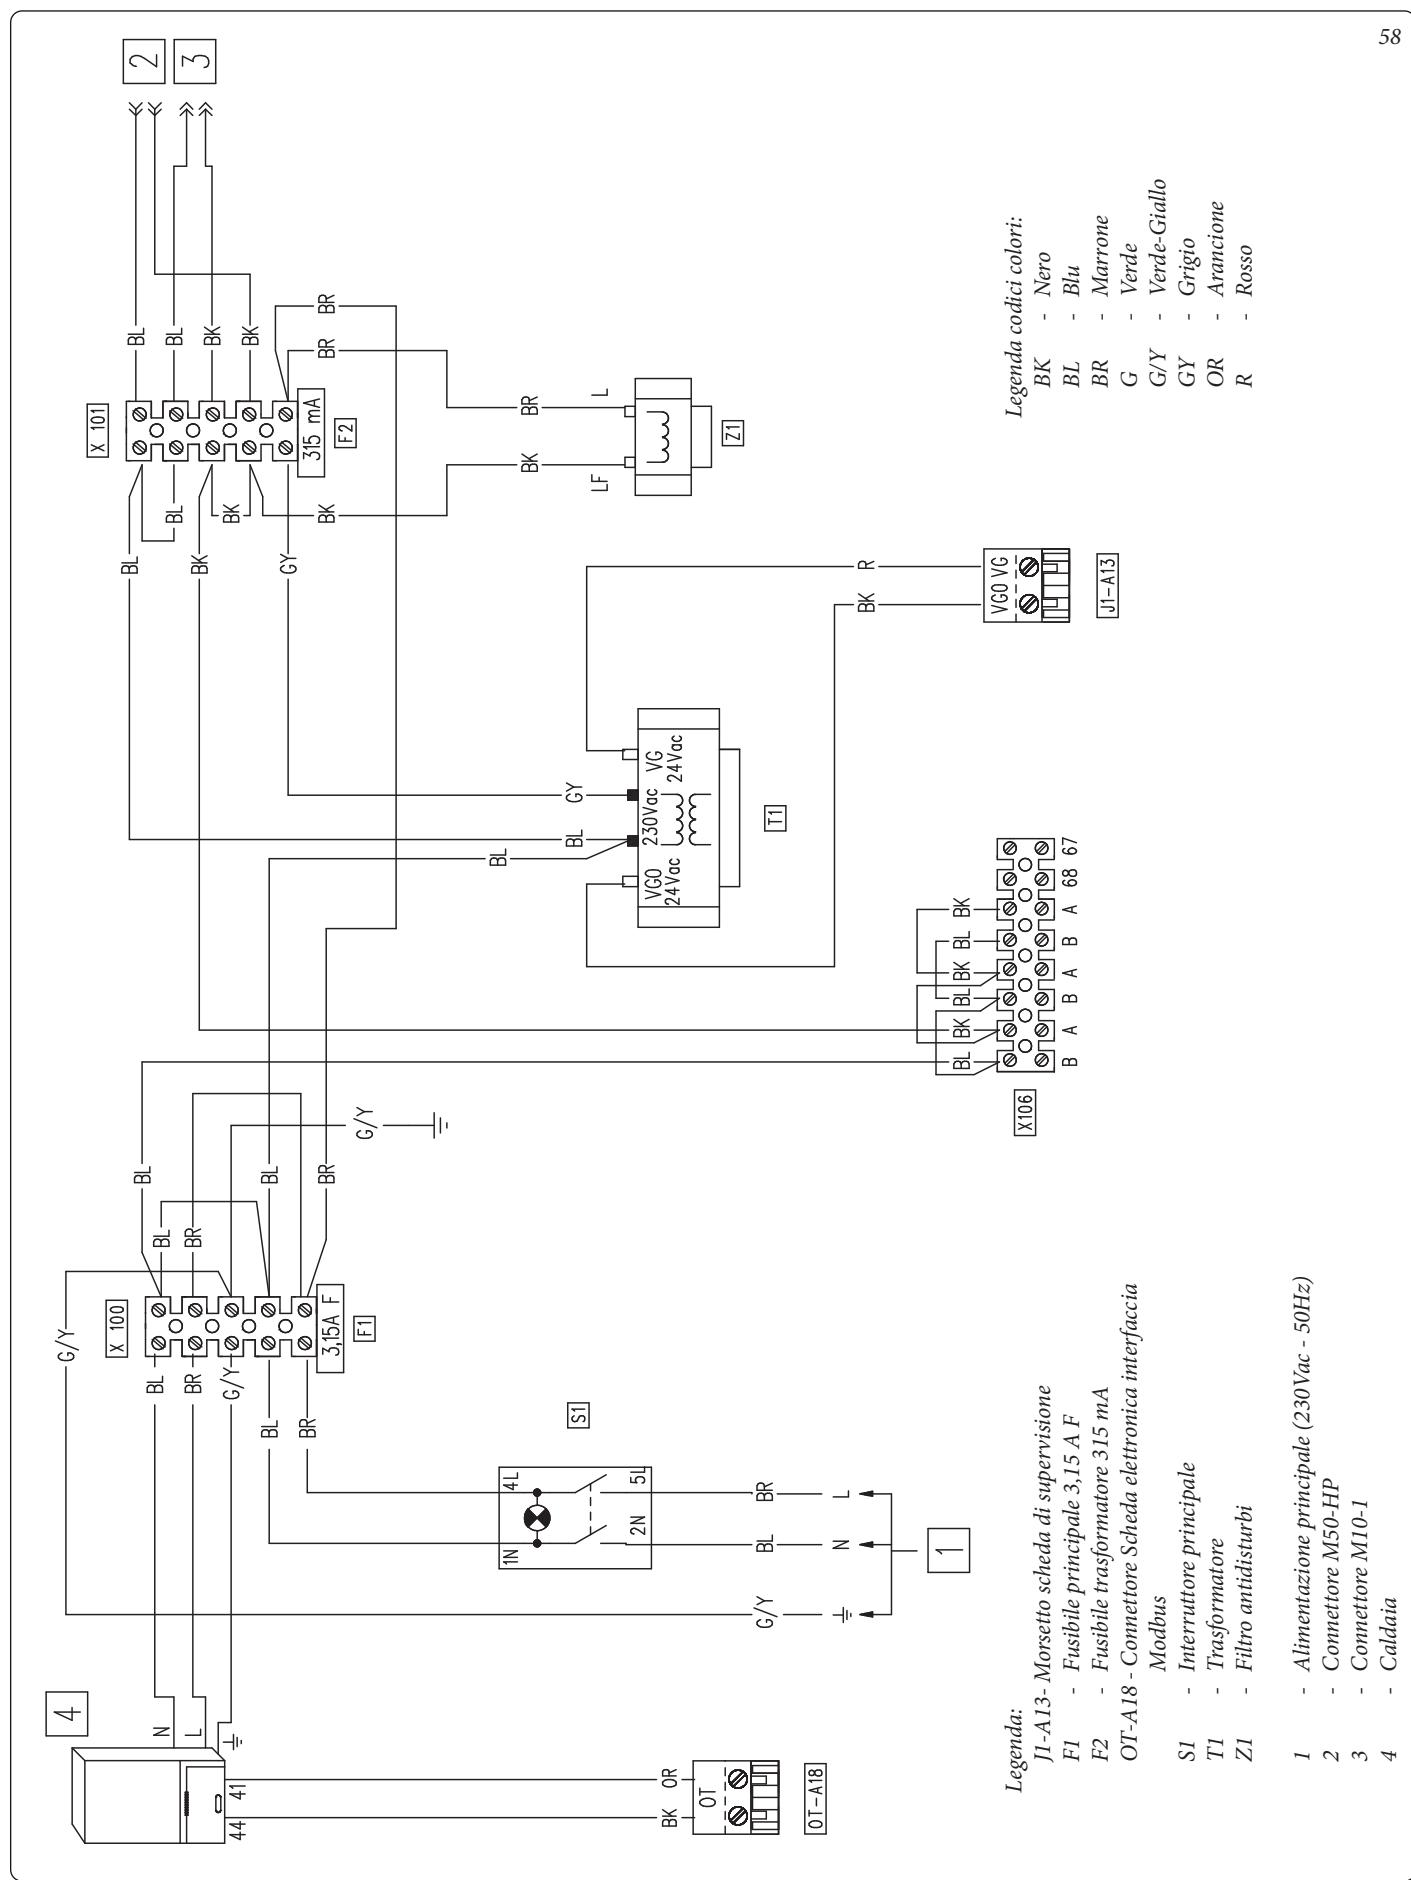



## Schema connessioni principale.

59

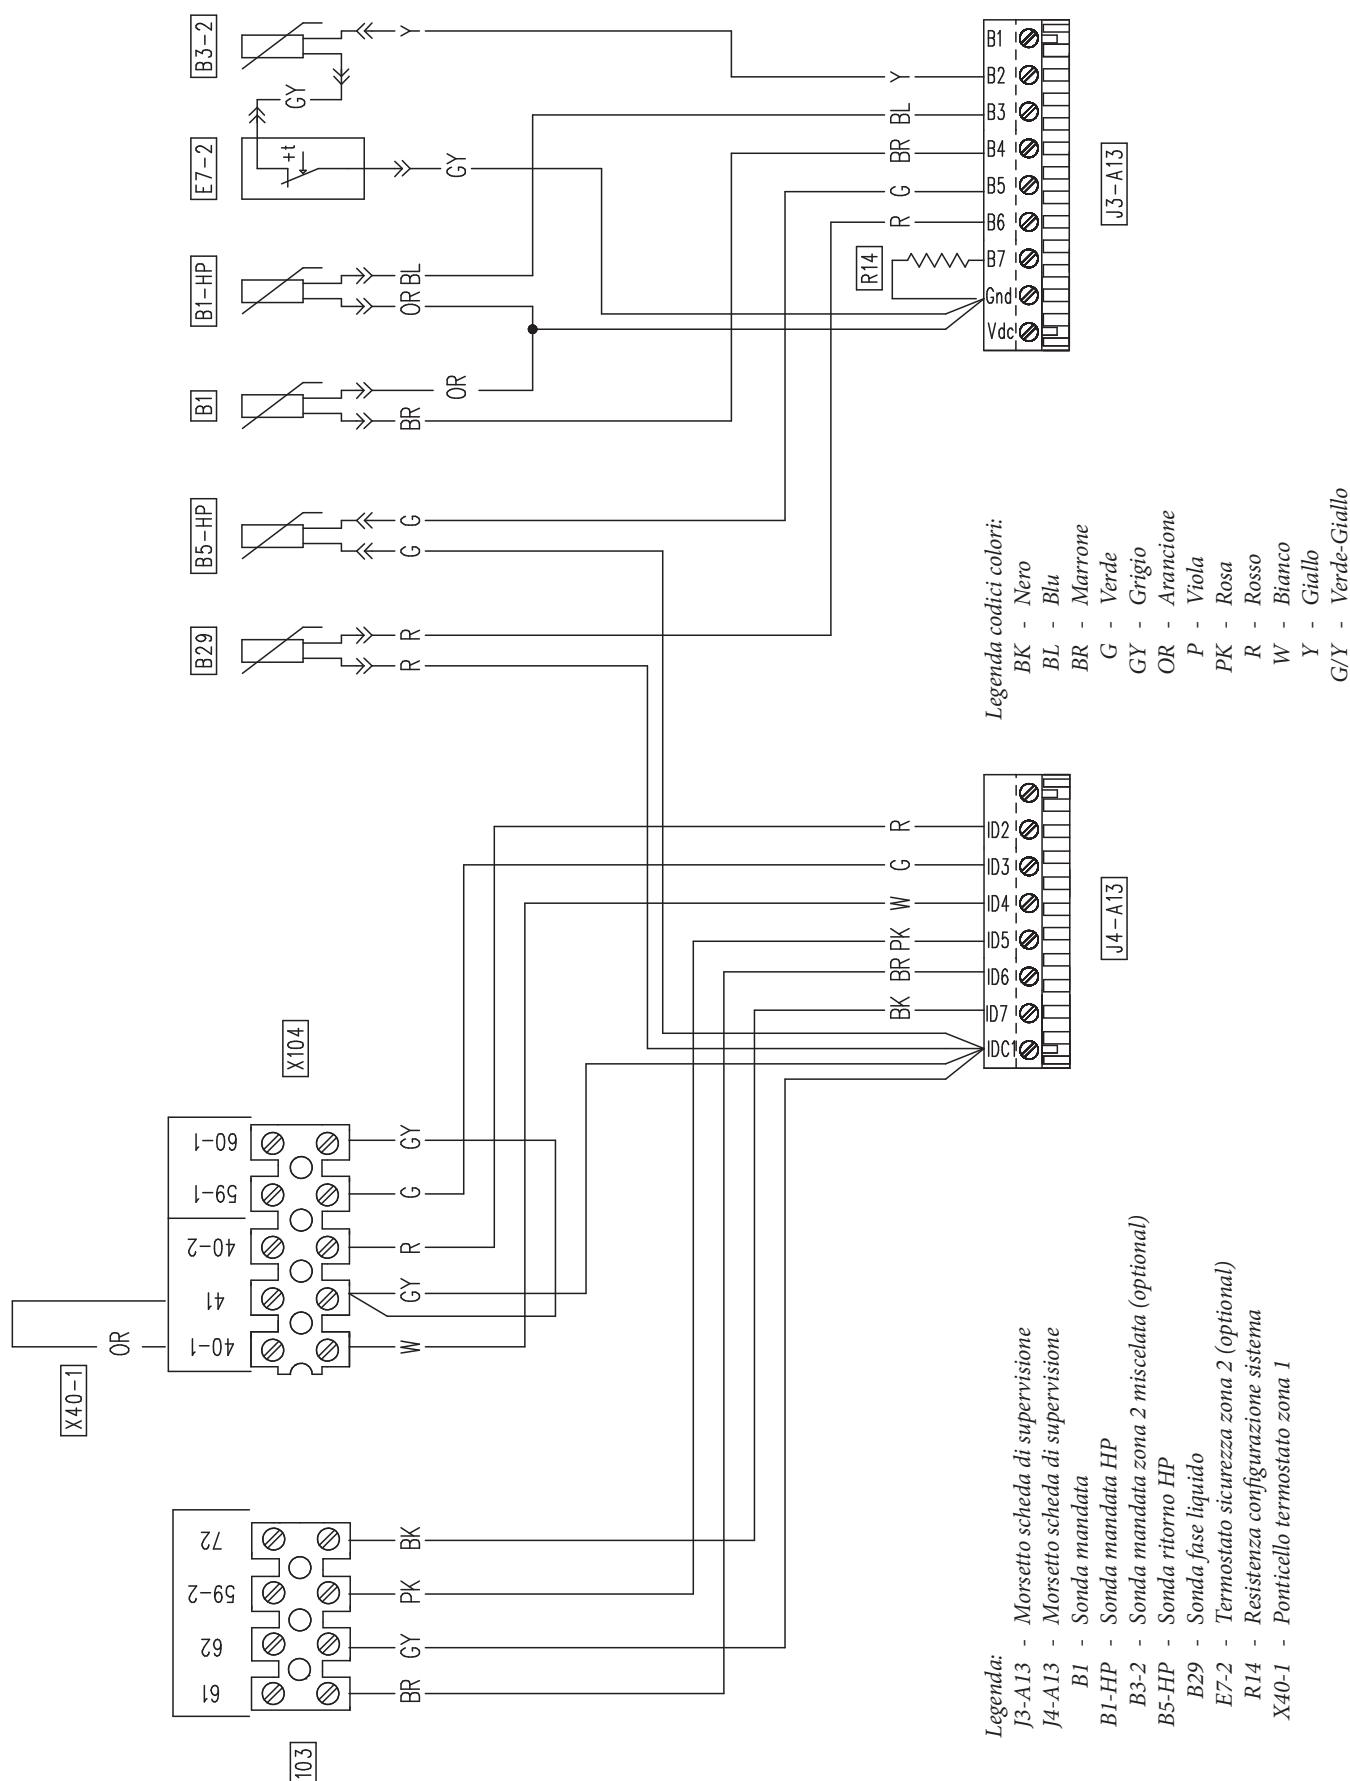

## Schema connessioni morsettiera X102 e X105.

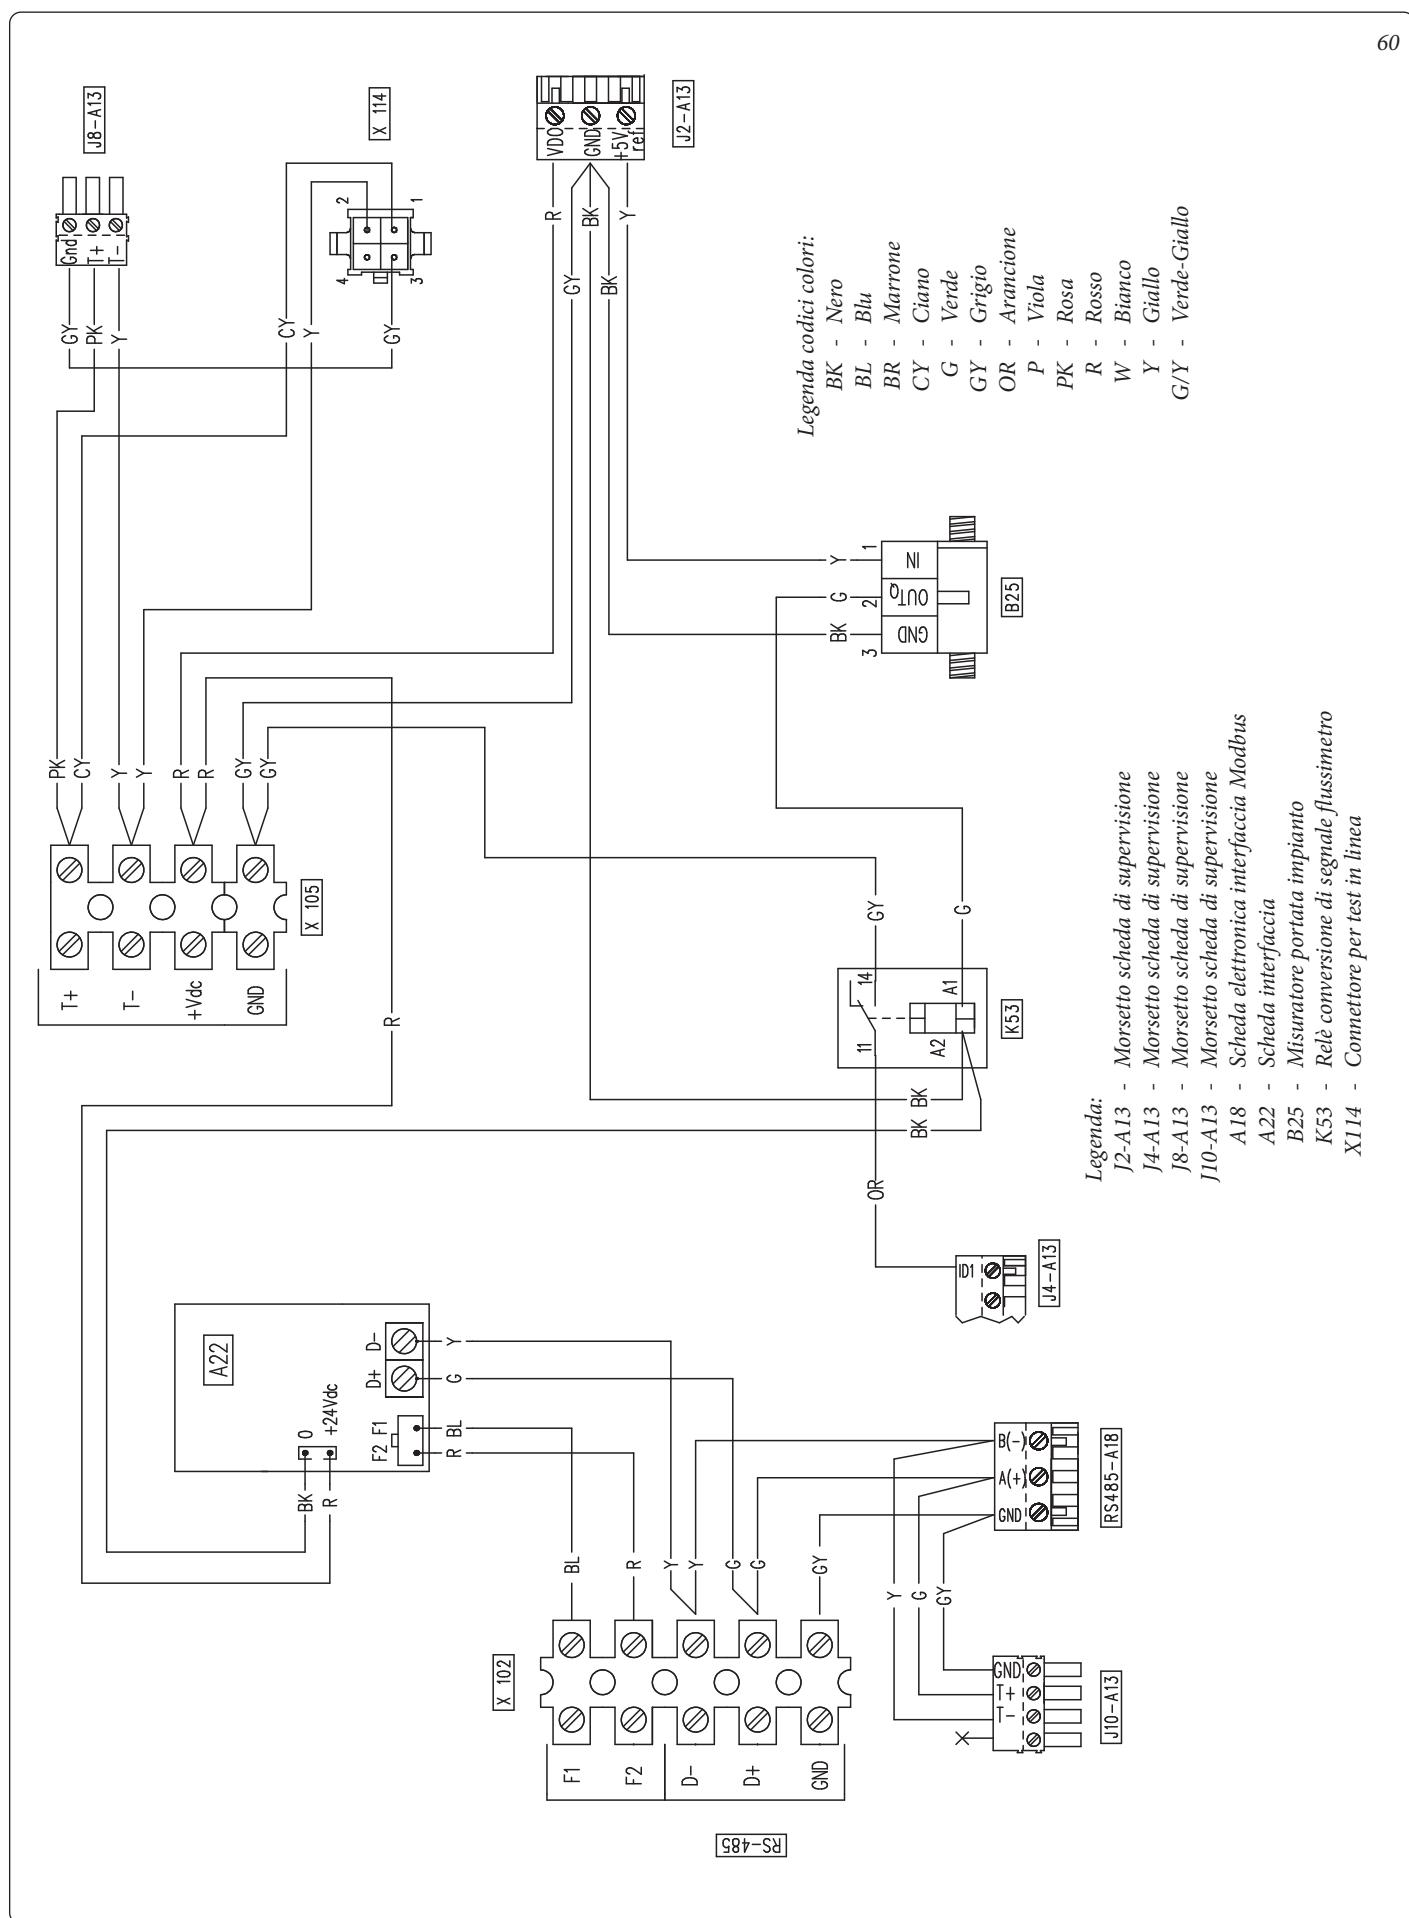

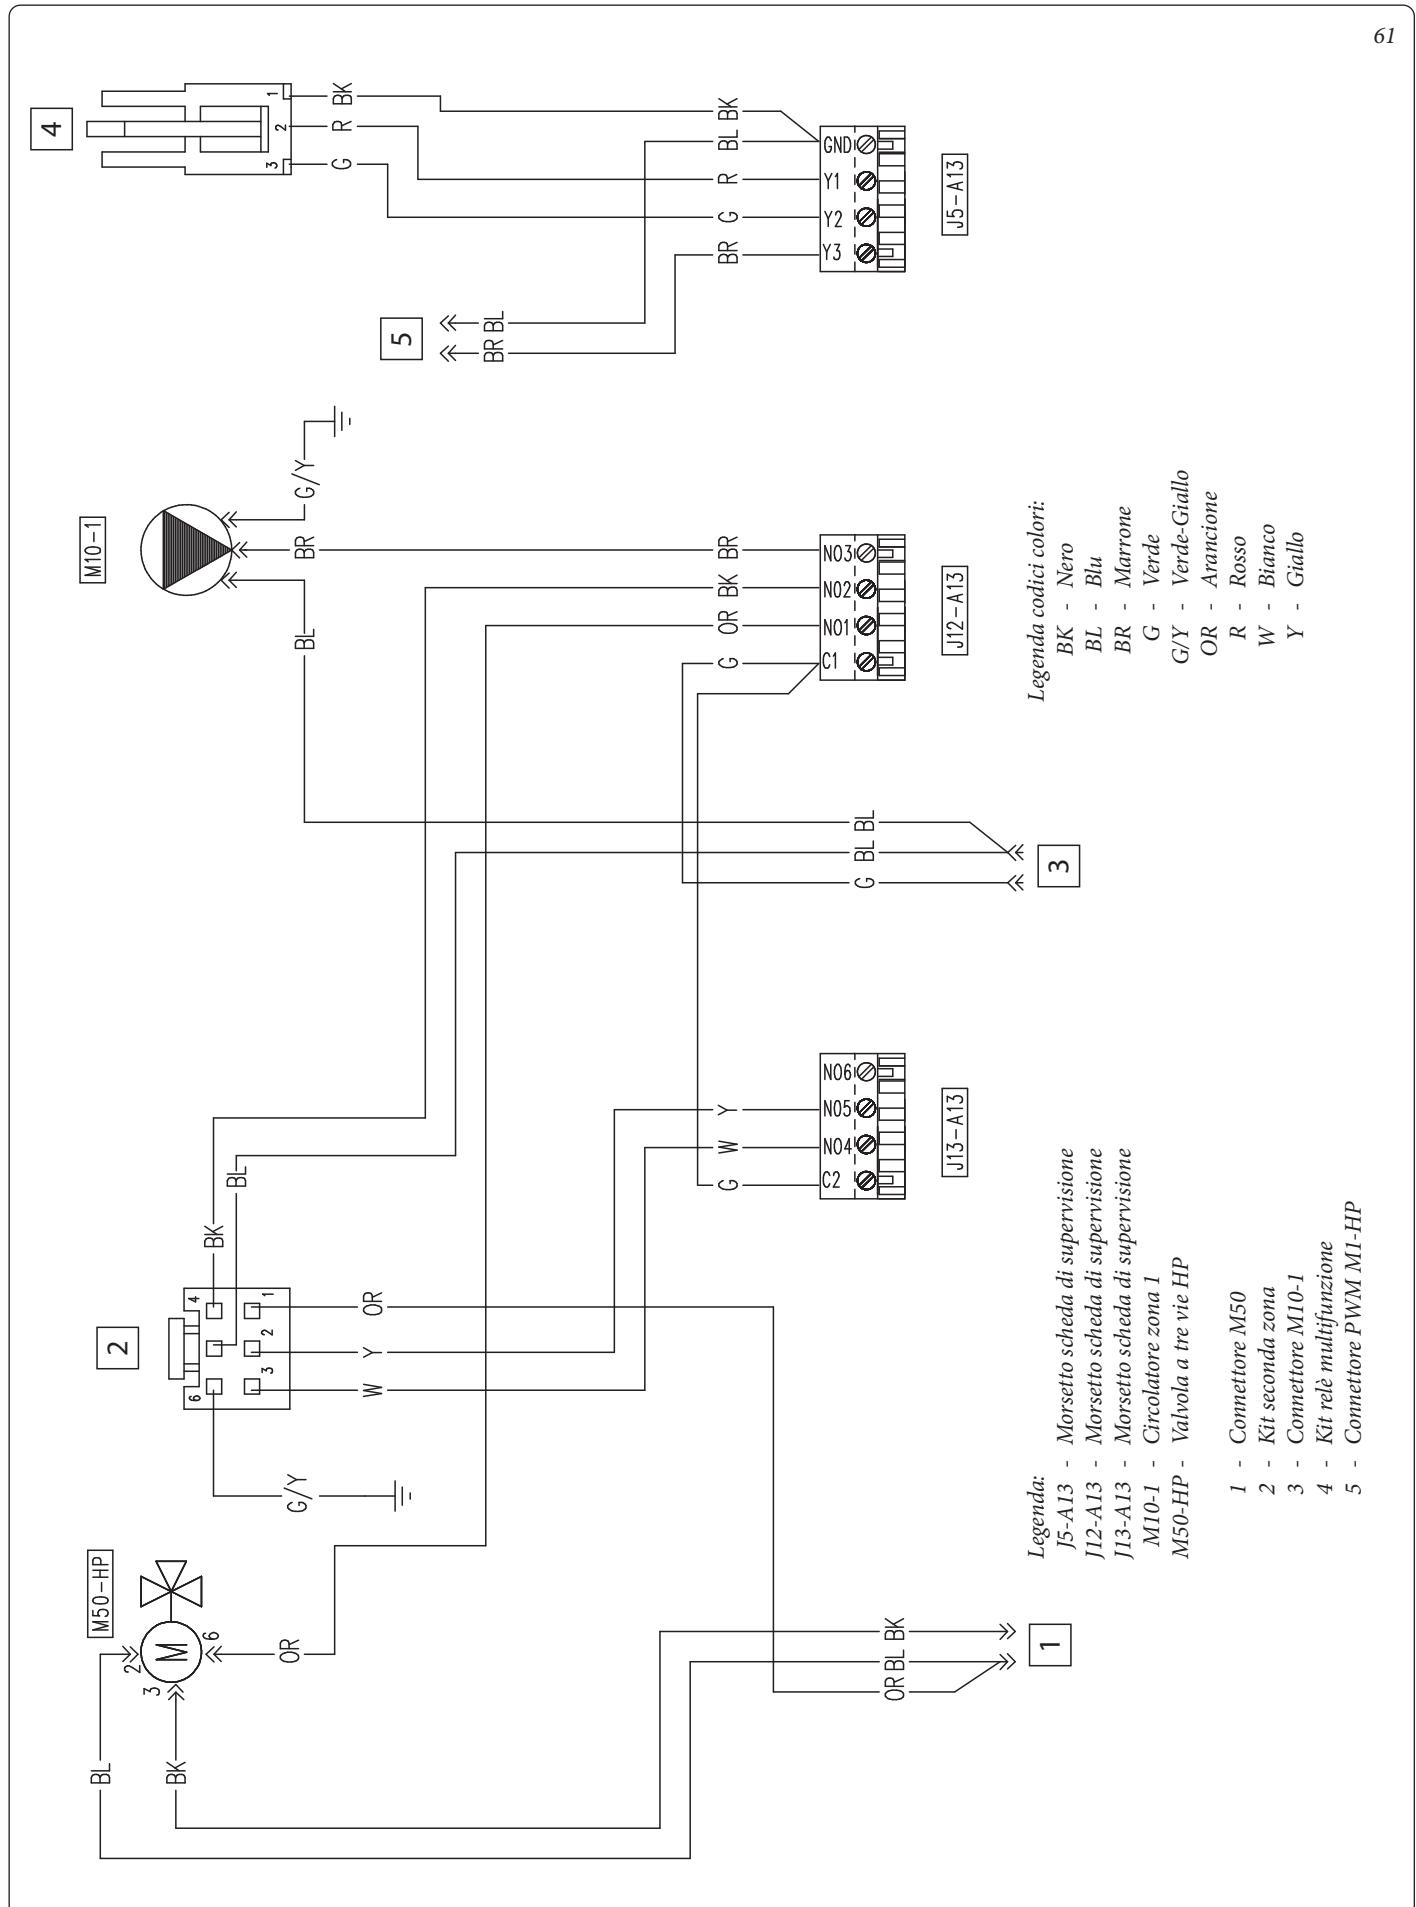

DATI TECNICI

MANUTENTORE

## PANNELLO COMANDI


## UTENTE

## INSTALLATOR




## Schema collegamento zona 2.

62

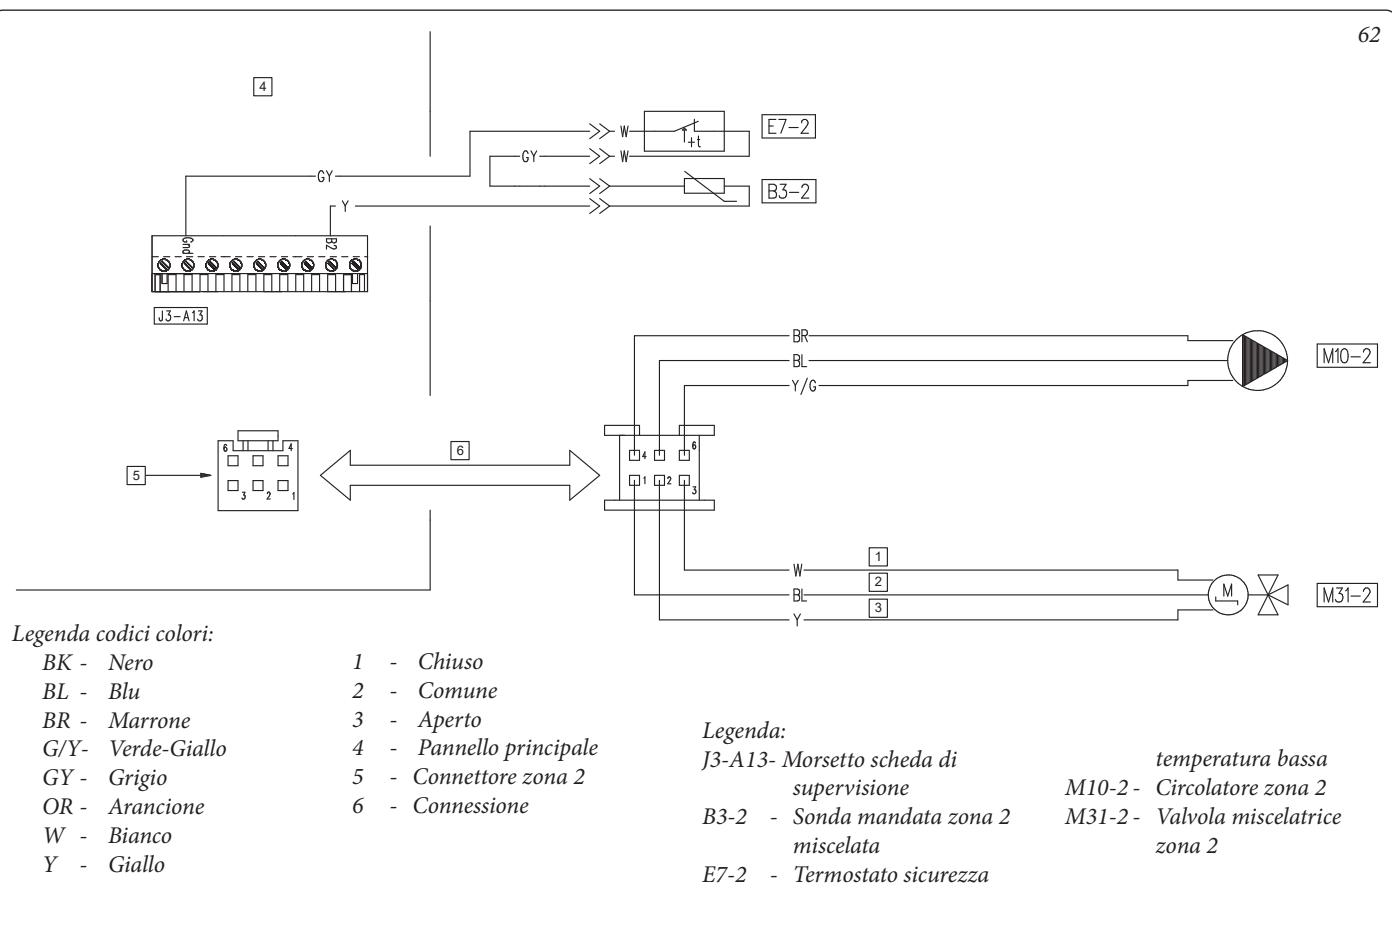


Schema collegamento kit due relè (con esempio di collegamento a valvola 3-vie estate/inverno o sanitario/impianto).

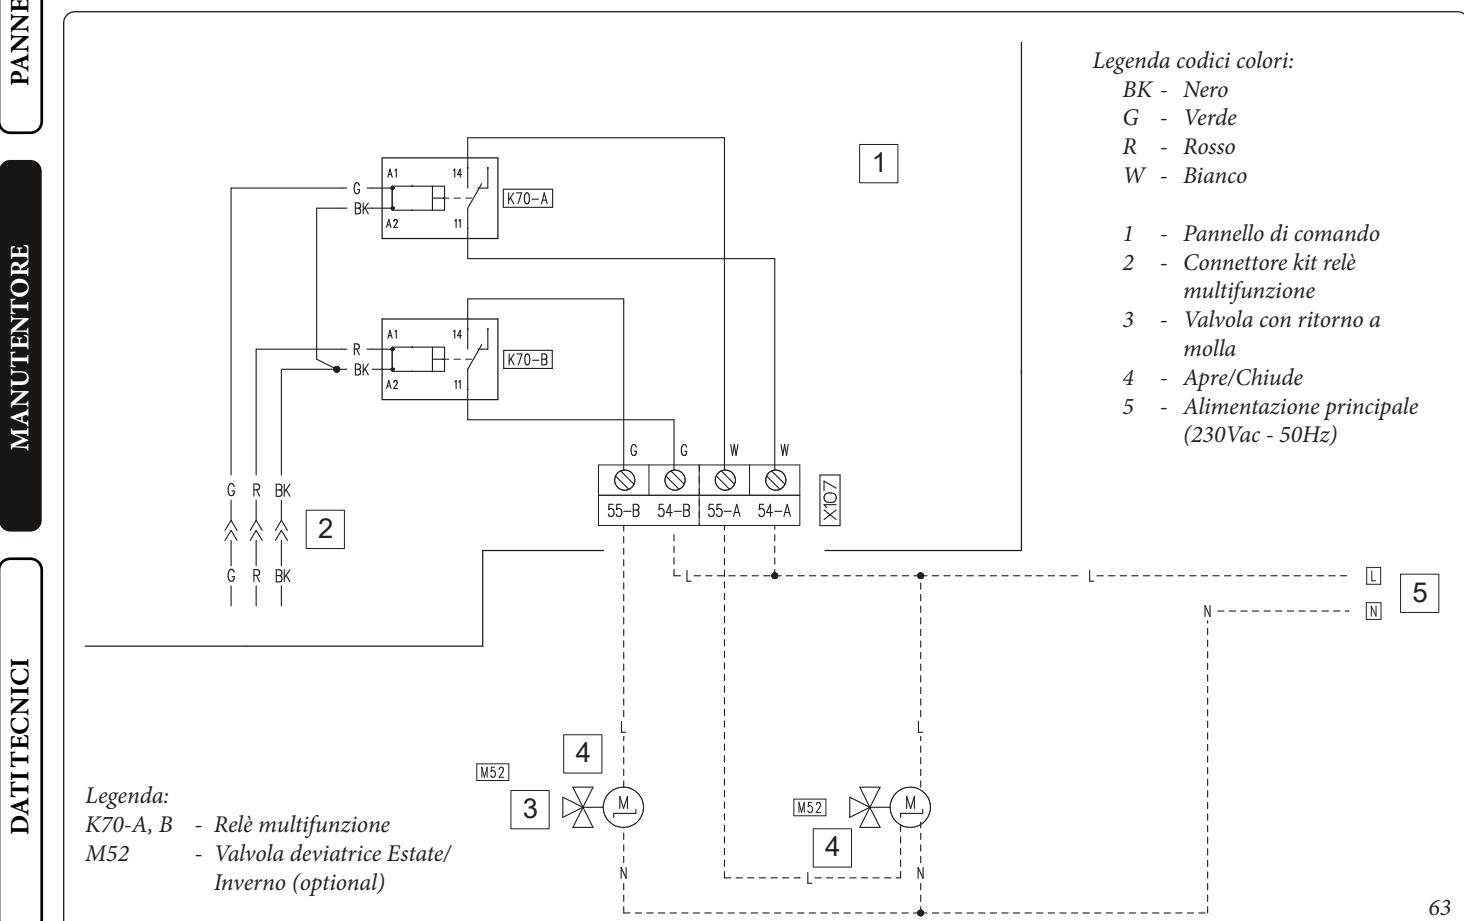

63




Schema collegamento kit espansione.

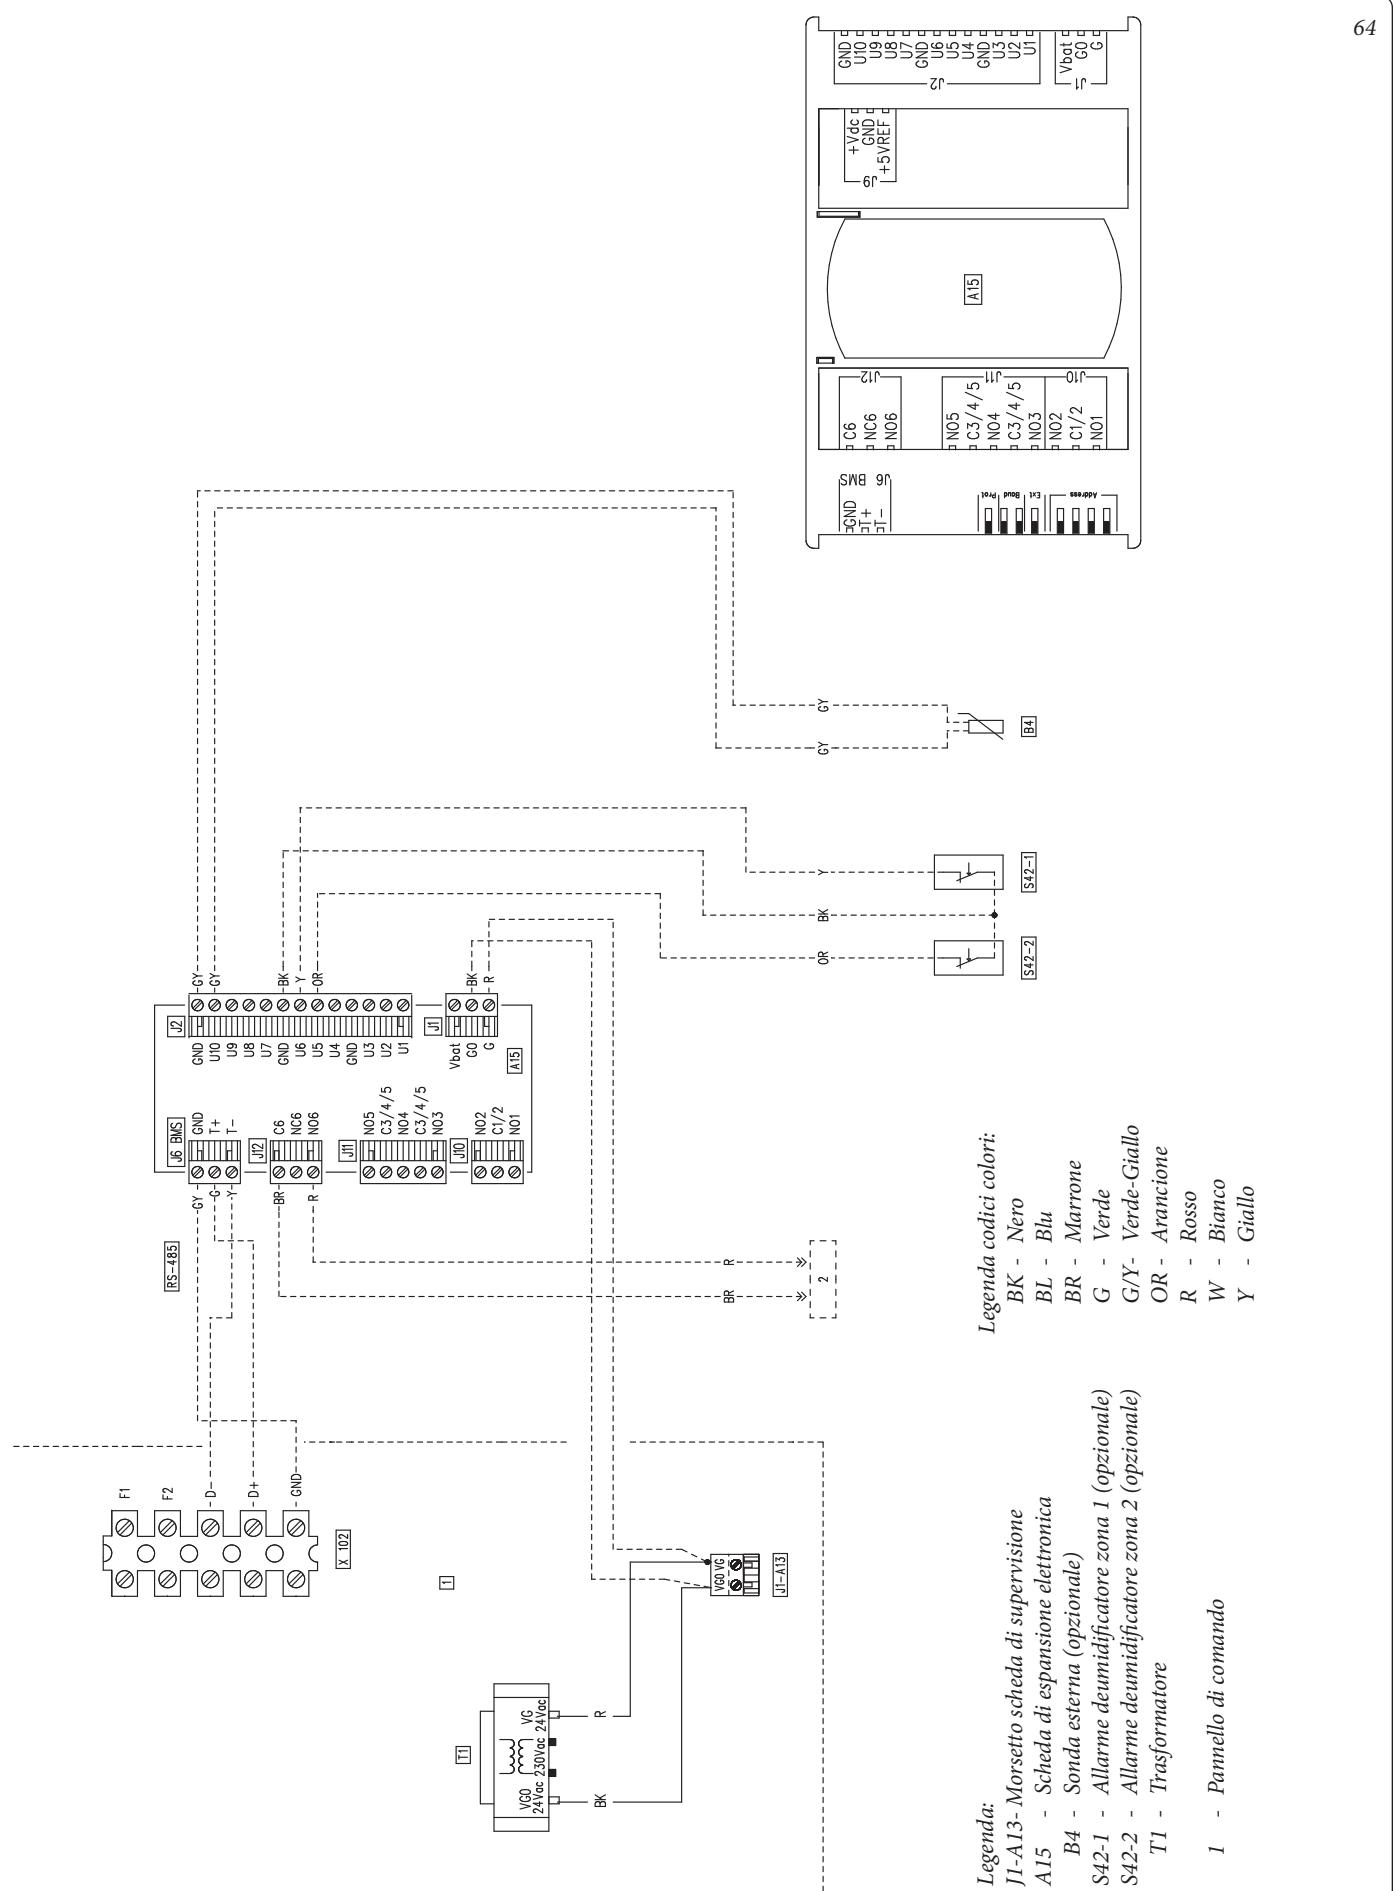

## Scheda interfaccia - switch di impostazione

65

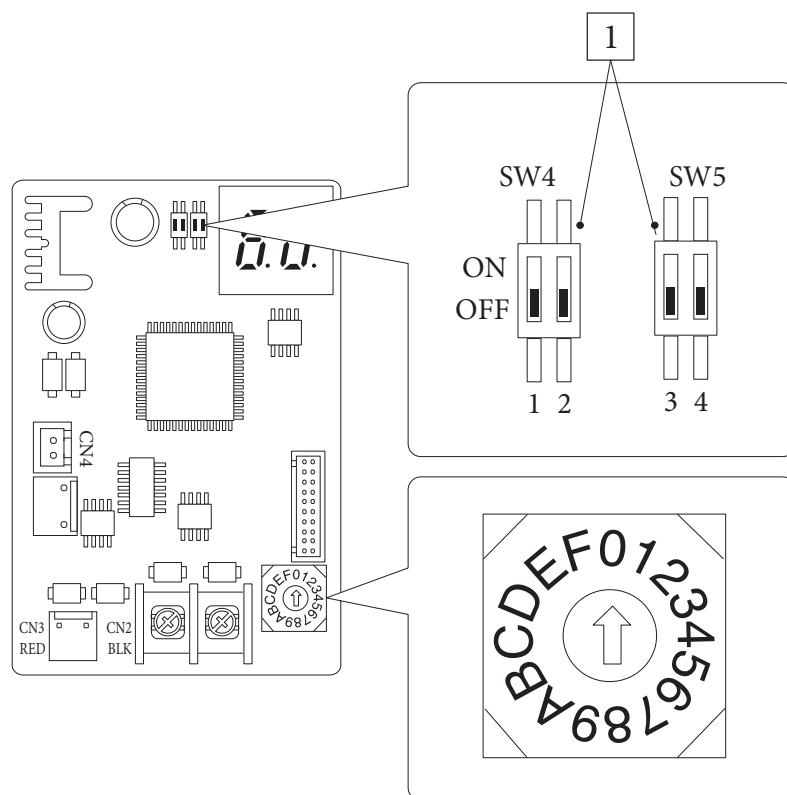

Legenda (Fig. 64):

1 - Impostazioni di fabbrica: non modificare

## 4.7 EVENTUALI INCONVENIENTI E LORO CAUSE.

Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da una impresa abilitata (ad esempio il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato).



### Rumori dovuti a presenza di aria all'interno dell'impianto.

Verificare l'apertura del cappuccio dell'apposita valvola di sfogo aria (Part. 19, Fig. 47).

Verificare che la pressione dell'impianto e della precarica del vaso d'espansione siano entro i limiti prestabiliti.

Il valore della precarica del vaso d'espansione deve essere di 1,0 bar, il valore della pressione dell'impianto deve essere compreso tra 1 e 1,2 bar.

## 4.8 PROGRAMMAZIONE E UTILIZZO PANNELLO REMOTO DI ZONA.

### Pannello remoto Trio Pack Hybrid su zona 1 e Pannello remoto di zona su zona 2.


Zona 1	Zona 2
<p>Pannello remoto Trio Pack Hybrid</p> <p>Menù Assistenza -&gt; Definizione impianto -&gt; Zona principale: ..... 1</p> <p>Menù Assistenza -&gt; Definizione Zona 1 -&gt;</p> <p>Abilitazione controllo remoto: ..... NO</p> <p>Menù Assistenza -&gt; Definizione Zona 2 -&gt;</p> <p>Abilitazione controllo remoto: ..... Panel</p>	<p>Pannello remoto di zona</p> <p>Menu assistenza -&gt; Configurazione dispositivo -&gt; Indirizzo Slave: 42</p> <p>Menu assistenza -&gt; Configurazione dispositivo -&gt; Baud rate: 9600</p> <p>Menu assistenza -&gt; Configurazione dispositivo -&gt; Bit di parità: Pari</p> <p>Menu assistenza -&gt; Configurazione dispositivo -&gt; Stop Bits: 1</p> <p>Menu assistenza -&gt; Configurazione dispositivo -&gt; Controllo pdc: NO</p>

### Pannello remoto Trio Pack Hybrid su zona 2 e Pannello remoto di zona su zona 1.

Zona 1	Zona 2
<p>Pannello remoto di zona</p> <p>Menu assistenza -&gt; Configurazione dispositivo -&gt; Indirizzo Slave: 41</p> <p>Menu assistenza -&gt; Configurazione dispositivo -&gt; Baud rate: 9600</p> <p>Menu assistenza -&gt; Configurazione dispositivo -&gt; Bit di parità: Pari</p> <p>Menu assistenza -&gt; Configurazione dispositivo -&gt; Stop Bits: 1</p> <p>Menu assistenza -&gt; Configurazione dispositivo -&gt; Controllo pdc: NO</p>	<p>Pannello remoto Trio Pack Hybrid</p> <p>Menù Assistenza -&gt; Definizione impianto -&gt; Zona principale: ..... 2</p> <p>Menù Assistenza -&gt; Definizione Zona 1 -&gt;</p> <p>Abilitazione controllo remoto: ..... Panel</p> <p>Menù Assistenza -&gt; Definizione Zona 2 -&gt;</p> <p>Abilitazione controllo remoto: ..... NO</p>

## 4.9 CONFIGURAZIONE CONVERTITORE MODBUS RS-485.

Per garantire comunicazione tra la scheda di supervisione e la caldaia verificare la corretta configurazione dei DIP-SWITCH del modulo Modbus RS-485 (Rif. Fig. 66).

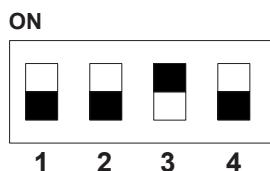



## 4.10 IMPOSTAZIONE PARAMETRI PRIMA ACCENSIONE.

Durante la prima attivazione dell'apparecchio è necessario personalizzare i seguenti parametri, che riguardano il funzionamento del generatore, il tipo di unità esterna ed il tipo di impianto collegato all'apparecchio.

Nel menù

### Assistenza/Definizione impianto

è possibile modificare la velocità del circolatore della pompa di calore modificando il parametro "Velocità max circ PdC".

È necessario adeguare la velocità del circolatore, in funzione della potenza dell'apparecchio, per migliorare l'efficienza di funzionamento della macchina.

Si suggerisce di impostare i seguenti valori:

Trio Pack Hybrid 4 I: Velocità = 60%

Trio Pack Hybrid 6 I: Velocità = 70%

Trio Pack Hybrid 9 I: Velocità = 80%

È necessario anche adeguare la velocità dei circolatori di zona in funzione del tipo di impianto presente.

Questa operazione deve essere effettuata direttamente sul relativo circolatore di zona (vedere *Parag. 1.26*).

La pompa di calore è dotata di una caldaia di serie, in grado di funzionare alternativamente alla pompa di calore per le funzioni sanitario e impianto.

Modificando il parametro:

### Integrazione/Abilitazione integrazione sanitario

si decide se far attivare solo la pompa di calore o solo la caldaia o entrambe per assolvere alla funzione sanitario.

Modificando il parametro:

### Integrazione/Tempo di attesa sanitario

si decide quanto tempo far attivare la pompa di calore e la caldaia alternativamente.

Quando la temp esterna è inferiore a:

### Integrazione/Temp. Minima di integrazione

la caldaia si attiva automaticamente.

Modificando il parametro:

### Integrazione/Abilitazione integrazione impianto

si decide se far attivare solo la pompa di calore o solo la caldaia o entrambe per assolvere alla funzione impianto.

Modificando il parametro:

### Integrazione/Tempo di attesa riscald.

si decide quanto tempo far attivare la pompa di calore e la caldaia o tutte e due insieme.

Quando la temp esterna è inferiore a:

### Integrazione/Temp. minima di integrazione

la caldaia si attiva automaticamente.

La prima modalità di funzionamento servita, in caso di contemporaneità, è quella di produzione acqua calda sanitaria:

La funzione sanitario può avere una durata massima, impostabile con il parametro:

### Configurazione sanitario/Tempo max sanitario

oltre il quale viene segnalato allarme.

La pompa di calore può gestire fino a n° 2 pompe di distribuzione. Per attivare il corretto numero di pompe di distribuzione, è necessario modificare il parametro:

### Definizione impianto/Numero zone.

È possibile personalizzare le funzionalità di ogni singola zona. Ogni zona può essere abilitata per una singola modalità di funzionamento, modificando il parametro:

### Definizione Zona 1-2/Modalità.

La richiesta di impianto per ogni zona può essere effettuata da un termostato ambiente, che deve essere abilitato nel menù:

### Definizione Zona 1-2/Abilit. termostato amb.

In caso di utilizzo di un dispositivo remoto per controllare le richieste, è necessario modificare il parametro:

### Definizione Zona 1-2/Abilit. contr. Remoto.

### Funzione Sfiato Automatico

In caso di impianti nuovi e, in modo particolare, per impianti a pavimento è molto importante che la disareazione venga effettuata correttamente.

La funzione consiste nell'attivazione ciclica dei circolatori e della valvola 3 vie.

La funzione viene attivata impostando:

### Utente/Abil. Funz. Disareazione = Si.

La disaerazione ha una durata di 9 ore ed è possibile interromperla impostando:

### Utente/Abil. Funz. Disareazione = No.

In caso di presenza di un deumidificatore, è necessario modificare il parametro:

### Definizione Impianto/Relè multifunzione 1 o Relè multifunzione 2 o Funzione scheda espans..

Può accadere con il deumidificatore abbia problemi nel ricevere una temp. di mandata troppo elevata. Per questo, si può impedire l'accensione del deumidificatore fino a quando l'acqua di mandata non scenda sotto il livello:

### Definizione Zona 1-2/Max temp. deumidif.

Inoltre, nel caso in cui il setpoint calcolato per la deumidifica sia troppo elevato per eseguire una richiesta, allora viene segnalato allarme ed il deumidificatore viene bloccato. È possibile modificare questo valore per mezzo del parametro:

### Definizione Zona 1-2/Set allarme deumidif.

In caso di utilizzo di un umidostato per controllare le richieste di deumidifica, è necessario modificare il parametro:

### Definizione Zona 1-2/Umidostato.

In presenza di un impianto a pavimento è necessario evitare la formazione di condensa nel pavimento abilitando l'uso del calcolo della temperatura di rugiada:

### Definizione Zona 1-2/Abilit. punto di rugiada.

E' possibile abilitare il controllo della temperatura di mandata tramite la termoregolazione con sonda "ambiente", modificando il parametro:

#### Definizione Zona 1-2/Modulaz. sonda amb.

La temp di mandata impianto si abbassa (si alza nel caso di raffrescamento) quando la temp. ambiente si avvicina al setpoint ambiente. E' possibile abilitare la modulazione con sonda ambiente solo in caso di presenza di un dispositivo remoto di zona.

Assicurarsi che il parametro di caldaia A5 Offset attivazione sanitario bollitore sia impostato a 3

#### 4.11 FUNZIONE BOOST SANITARIO.

Per consentire l'attivazione della funzione BOOST sanitario, è necessario abilitare la caldaia modificando il parametro:

##### Integrazione/Abilita integrazione sanitario

e abilitando la funzione modificando il parametro:

##### Sanitario/Funzione Boost

#### 4.12 FUNZIONE ANTILEGIONELLA.

L'unità interna è dotata di una funzione per effettuare uno shock termico sull'unità bollitore.

Questa funzione porta la temperatura del generatore al massimo consentito con caldaia integrativa abilitata.

La funzione si abilita tramite il menù:

##### Config. Sanitario/Abilitazione antilegio.

L'attivazione della funzione avviene all'ora impostata tramite il parametro:

##### Config. Sanitario/Orario ciclo antilegio.

nel giorno della settimana impostato sul menù:

##### Config. Sanitario/Giorno ciclo antilegio;

La durata massima consentita della funzione corrisponde al valore impostato nel parametro:

##### Config. Sanitario/Tempo max legionella;

nel caso non venga completata la funzione nel tempo massimo consentito, verrà segnalato allarme.



È possibile attivare la funzione solo con caldaia abilitata ed eventualmente deve essere installata una valvola termostatica all'uscita dell'acqua calda sanitaria per evitare scottature.

#### 4.13 FUNZIONE CIRCOLATORE POMPA DI CALORE

La modalità di funzionamento del circolatore della pompa di calore è definibile tramite il parametro:

##### Definizione impianto/Modalità circolatore PdC,

impostando **Vel max** il circolatore funzionerà sempre con velocità definita dal parametro **Vel. Massima circolatore PdC**;

impostando **Modul** il circolatore funzionerà con velocità variabile tra i valori definiti dai parametri **Vel. Massima circolatore PdC** e **Vel. Minima circolatore PdC** con logiche di regolazione atte a minimizzare i consumi e a garantire il delta di temperatura tra mandata e ritorno di 5°C.

#### 4.14 FUNZIONE ANTIBLOCCO POMPA.

L'apparecchio è dotato di una funzione che fa partire la pompa almeno 1 volta ogni 24 ore per la durata di 30 secondi al fine di ridurre il rischio di blocco pompa per prolungata inattività.

#### 4.15 FUNZIONE ANTIBLOCCO TRE VIE.

L'apparecchio è dotato di una funzione che dopo 24 ore dall'ultimo funzionamento del gruppo tre vie motorizzato lo attiva facendo un ciclo completo al fine di ridurre il rischio di blocco tre vie per prolungata inattività.

#### 4.16 FUNZIONE CORREZIONE SETPOINT IMPIANTO.

In presenza di disconnessioni idrauliche sull'impianto a valle del circuito di distribuzione dell'apparecchio, è possibile attivare una funzione che consente di correggere il setpoint di richiesta al generatore per avvicinarsi, per quanto possibile, al setpoint di zona impostato.

Le correzioni possono avvenire sia per la fase di riscaldamento che per quella di raffrescamento.

L'attivazione avviene impostando i parametri:

##### Definizione impianto/Max correzione riscaldamento

##### Definizione impianto/Max correzione raffrescamento

con un valore > 0°C.

In seguito ad una richiesta, la correzione inizia dopo un tempo pari a:

##### Definizione impianto/Tempo di attivazione

e prosegue di un 1 °C ogni:

##### Definizione impianto/Tempo di incremento

minuti.

#### 4.17 FUNZIONE FOTOVOLTAICO.

Nel caso in cui il contatto fotovoltaico (*contatto "S39" Fig. 30*) sia chiuso viene riscaldato l'accumulo sanitario alla temperatura di 60 °C tramite funzionamento in pompa di calore.

In caso di contemporanea richiesta sanitario ed impianto, sarà il sistema a decidere quale servizio soddisfare, in modo da garantire il miglior comfort possibile.

Installare una valvola miscelatrice in uscita dal bollitore.



#### 4.18 FUNZIONE TERMOSTATO DI SICUREZZA DI ZONA 2.

In caso di installazione della zona 2, il termostato di sicurezza installato sul ramo di mandata esegue un controllo sulla temperatura di mandata di zona; in caso di superamento del limite si chiude la valvola miscelatrice lasciando il circolatore in funzione.



## 4.19 MODALITÀ CONCOMITANZA.

In caso di contestuale richiesta sanitario e impianto, il sistema decide quale tipo di servizio assolvere in base ad una logica di alternanza determinata dal sistema.

Esiste la possibilità di modificare questa logica, affinché il sistema si occupi contemporaneamente di entrambi i servizi, utilizzando i generatori disponibili.

È possibile attivare il funzionamento questa modalità, modificando il parametro:

**Integrazione/Modo concomitante.**

## 4.20 FUNZIONE DEUMIDIFICA.

La funzione deumidifica con i deumidificatori (optional) può essere effettuata in funzione di due differenti modalità (aria neutra o aria raffrescata) e in funzione di tre tipologie diverse di dispositivi:

- 1) Pannello remoto di zona;
- 2) Sensore di temperatura/umidità.
- 3) Umidostato.

### Modalità aria neutra.

Con la prima e seconda tipologia di dispositivi l'attivazione della sola richiesta di deumidifica avviene se il valore di umidità rilevato dal pannello/sensore umidità supera il valore impostato nel menù "Set Point Zona".

Nella terza appena viene chiuso il contatto On/Off dell'umidostato.

Alla richiesta di deumidificazione in aria neutra corrisponde l'attivazione del deumidificatore Immergas (optional) in modo da ridurre l'umidità senza modificare la temperatura dell'locale.

Durante la funzione di deumidifica in aria neutra il set di mandata della zona corrisponde al valore impostato con il parametro

**MenùAssistenza / Definizione Zona / Set mandata Deum..**

Per abilitare la funzione deumidifica in aria neutra è necessario impostare il parametro

**Definizione impianto / Rele' Multifunzione 1 o Rele' Multifunzione 2 o Funzione scheda espansione = 1 per la Zona 1 e = 2 per la Zona 2**

### Modalità aria Raffrescata.

Con il primo dispositivo la modalità Aria Raffrescata si attiva se sia l'umidità che la temperatura rilevata dal pannello/controllo remoto sono maggiori dei set impostati.

Con il secondo dispositivo la modalità Aria Raffrescata si attiva se oltre all'umidità rilevata dal sensore superiore al set impostato, anche il contatto On/Off del termostato di zona si chiude.

Con il terzo si attiva quando entrambi i contatti On/Off dell'umidostato e del termostato di zona sono chiusi. Alla richiesta di deumidificazione in aria raffrescata corrisponde l'attivazione del deumidificatore Immergas (optional) in una differente modalità che aggiunge oltre alla deumidificazione una capacità supplementare di raffrescamento dell'locale.

Durante la funzione di deumidifica in aria raffrescata il set di mandata della zona corrisponde al valore più alto scelto tra il set raffrescamento di quella zona e 15°C.

Per abilitare la funzione deumidifica in aria neutra è necessario impostare il parametro

**Definizione impianto / Rele' Multifunzione 1 o Rele' Multifunzione 2 o Funzione scheda espansione = 2 per la Zona 1 e = 4 per la Zona 2**

## 4.21 FUNZIONE BOOST DEUMIDIFICAZIONE.

Nel caso sia presente un controllo remoto Immergas, pannello remoto di zona o sonda temperatura - umidità modbus e un deumidificatore Immergas, è possibile configurare l'apparecchio per aumentare la capacità di raffrescamento della zona attivando il deumidificatore in modalità aria raffrescata (dopo averlo impostato come descritto al paragrafo 4.20) se la temperatura ambiente rilevata dalla sonda supera di 2°C quella impostata modificando il parametro **Parametri speciali / Parametro 4**.

## 4.22 FUNZIONE DISABILITAZIONE POMPA DI CALORE.

Con contatto chiuso (*contatto "S43" Fig. 30*) viene inibito il funzionamento della pompa di calore. Nessuna richiesta sarà soddisfatta, escluse le funzioni di sicurezza.

Per abilitare questa funzione è necessario modificare il parametro:

**Definizione impianto/Contatto Disab. PDC = Si**

## 4.23 GESTIONE VALVOLE DEVIATRICI (ESTATE / INVERNO) (OPTIONAL).

Valido solo in abbinamento con il kit 2 relè o kit scheda espansione.



L'elettronica dell'apparecchio dispone di un'uscita 230 V per la gestione delle valvole deviatiche estate / inverno.

L'uscita in tensione è attiva quando l'apparecchio si trova in modalità ESTATE con Raffrescamento.

## 4.24 GESTIONE VALVOLA DEVIATRICE (SANITARIO/IMPIANTO) (OPTIONAL)

Valido solo in abbinamento con il kit 2 relè o kit scheda espansione.



Il kit due relè multifunzione permette di utilizzare il contatto pulito dell'uscita per gestire una valvola 3-vie sanitario/ impianto (Fig. 63). La chiusura del contatto si ha con la modalità SANITARIO.

Per abilitare questa configurazione è necessario modificare il parametro:

**Definizione impianto/Relè Multifunzione 1-2 = 6**

## 4.25 IMPOSTAZIONE SONDA ESTERNA (OPTIONAL).

Per attivare la sonda esterna optional, è necessario modificare il parametro:

**Definizione impianto/Termoregolazione/Sonda esterna.**

Nel caso in cui la sonda di temperatura sia particolarmente lontana dall'unità interna, è possibile effettuare una correzione del suo valore modificando:

**Definizione impianto/Termoregolazione/Correzione sonda est.**

## 4.26 AZIONAMENTI MANUALI

Nel menù:

### Assistenza/Manuale

è possibile gestire tutti i principali carichi dell'apparecchio in modalità manuale.

Questi parametri devono essere utilizzati nel caso di ricerca guasti nel sistema.

Per attivare correttamente le funzioni, è necessario impostare il sistema in "stand-by".

L'attivazione dei comandi manuali NON può essere abilitata durante la funzione Disareazione.

## 4.27 FUNZIONE TESTMODE UNITÀ ESTERNA.

In caso di utilizzo del funzionamento di prova o Test mode (vedere libretto istruzioni dell'unità esterna) è necessario impostare l'unità interna in modalità di funzionamento con "estate con raffrescamento" o "inverno". Prima di attivare la funzione Test mode attendere almeno 3 minuti dall'impostazione della modalità di funzionamento.

Durante la prova verrà segnalato allarme 183, che significa "Test mode" in corso.

## 4.28 FUNZIONE PUMP DOWN UNITÀ ESTERNA.

In caso di utilizzo della funzione pump down (vedere libretto istruzioni dell'unità esterna) è necessario impostare l'unità interna nello stato "Stand-by".

E' possibile attivare la funzione solo se l'apparecchio non è in allarme.

## 4.29 CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI DI SUPERVISIONE.

E' possibile configurare l'apparecchio affinché possa essere controllato da dispositivi di supervisione esterni quali il Dominus o altri tipi di sistemi domotici (non forniti da Immergas).

Per la configurazione è necessario modificare il parametro:

### Definizione impianto/Supervisione impianto.

Non è possibile configurare entrambi i dispositivi contemporaneamente.



## 4.30 FUNZIONE SILENT MODE.

Nel menù: "Assistenza/Definizione Impianto", impostando il parametro **Abilitaz. Silent Mode = Si**, è possibile attivare la funzione Silent Mode, la quale provvede ad una riduzione della rumorosità dell'unità esterna agendo sulla frequenza del compressore e la velocità delle ventole.

La funzione si attiverà nella fascia oraria definita attraverso i parametri Inizio e Fine Abil. Silent Mode.

La funzione comporta una riduzione della potenza massima della pompa di calore.

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI



### 4.31 MANUTENZIONE ANNUALE.

- Verificare l'integrità dell'anodo di magnesio del bollitore.
- Controllare la tenuta degli elementi di montaggio (viti, bulloni, tasselli, elementi della struttura, ecc.).
- Verificare che l'impianto sia in buono stato.
- Verificare visivamente l'assenza di perdite di acqua e ossidazioni dai/sui raccordi.
- Verificare visivamente che i dispositivi di sicurezza e di controllo, non siano manomessi ed in particolare le sonde di regolazione, il vaso espansione, la valvola di sicurezza.
- Nel caso di acqua particolarmente dura è consigliabile effettuare almeno una volta all'anno la decalcificazione del bollitore.
- Effettuare la manutenzione della caldaia in base a quanto riportato sul relativo libretto istruzioni.
- Effettuare la manutenzione della pompa di calore in base a quanto riportato sul relativo libretto istruzioni.

### Sfiato

Occorre eseguire uno sfiato dell'eventuale aria presente nel sistema:


- al momento della messa in funzione (dopo il riempimento)
- se necessario, ad es. in caso di guasti.

### Sostituzione anodo

Qualora sia necessario sostituire l'anodo (c2) presente nel boiler, procedere come visualizzato di seguito.

### 4.32 DISATTIVAZIONE DEFINITIVA.

Allorchè si decida la disattivazione definitiva dell'impianto, far effettuare da personale professionalmente qualificato le operazioni relative, accertandosi fra l'altro che vengano disinserite le alimentazioni elettriche, idrica, del combustibile e che venga coperto il collettore solare (se presente).

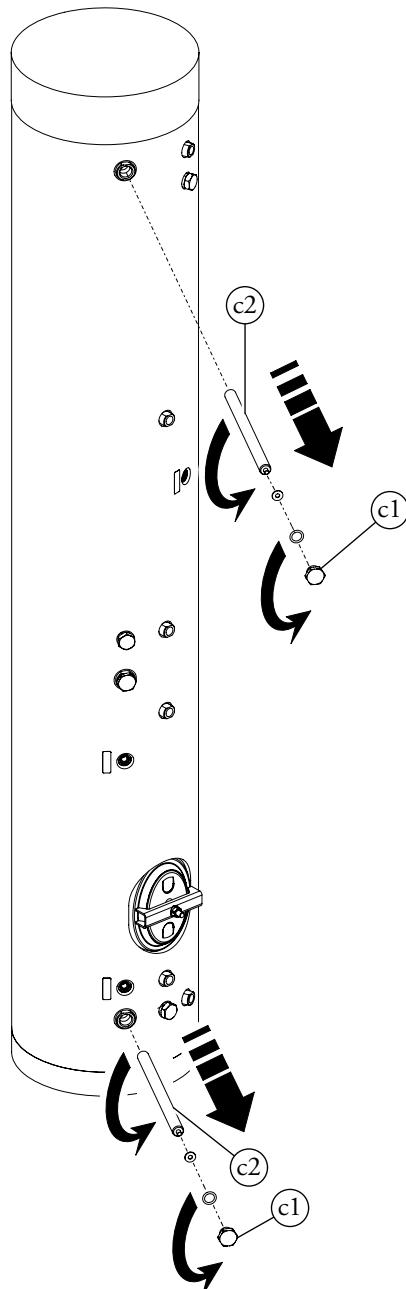

# 5 DATI TECNICI.

## 5.1 TABELLE DATI TECNICI.

### Prestazioni nominali in riscaldamento

		TRIO PACK HYBRID 4 I	TRIO PACK HYBRID 6 I	TRIO PACK HYBRID 9 I
<b>Temperatura Aria Esterna 7°C/6°C - Temperatura Acqua 30°C/35°C</b>				
Potenza resa	kW	4,40	6,00	9,00
Potenza assorbita	kW	0,85	1,22	1,87
COP		5,20	4,92	4,81
<b>Temperatura Aria Esterna 7°C/6°C - Temperatura Acqua 40°C/45°C</b>				
Potenza resa	kW	4,20	5,40	8,60
Potenza assorbita	kW	1,09	1,51	2,33
COP		3,85	3,58	3,69
<b>Temperatura Aria Esterna 7°C/6°C - Temperatura Acqua 47°C/55°C</b>				
Potenza resa	kW	3,90	4,80	8,00
Potenza assorbita	kW	1,32	1,81	2,73
COP		2,95	2,65	2,93
<b>Temperatura Aria Esterna 2°C/1°C - Temperatura Acqua 30°C/35°C</b>				
Potenza resa	kW	4,20	5,20	7,70
Potenza assorbita	kW	1,10	1,48	2,26
COP		3,81	3,51	3,41
<b>Temperatura Aria Esterna -7°C/-8°C - Temperatura Acqua 30°C/35°C</b>				
Potenza resa	kW	4,60	5,50	5,50
Potenza assorbita	kW	1,55	2,00	2,01
COP		2,97	2,75	2,74

### Prestazioni nominali in raffrescamento

		TRIO PACK HYBRID 4 I	TRIO PACK HYBRID 6 I	TRIO PACK HYBRID 9 I
<b>Temperatura Aria Esterna 35°C - Temperatura Acqua 23°C/18°C</b>				
Potenza resa	kW	5,00	6,50	8,70
Potenza assorbita	kW	1,09	1,47	2,11
EER		4,59	4,42	4,12
<b>Temperatura Aria Esterna 35°C - Temperatura Acqua 12°C/7°C</b>				
Potenza resa	kW	3,60	4,70	6,50
Potenza assorbita	kW	1,11	1,44	1,95
EER		3,24	3,26	3,33

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI



## Dati Unità Interna.

		UI TPH I (UE AUDAX PRO 4 V2)	UI TPH I (UE AUDAX PRO 6 V2)	UI TPH I (UE AUDAX PRO 9 V2)
<b>Peso e dimensioni</b>				
Peso Unità interna con contenuto di acqua	kg		321,1	
Peso Unità interna vuota	kg		125,0	
Dimensioni (LxAxP)	mm	950x2200x350 (Solar) - 975x2110x365 (Domus)		
<b>Connessioni acqua</b>				
Connessioni acqua lato impianto - ingresso	pollici		3/4	
Connessioni acqua lato impianto - uscita	pollici		3/4	
Connessioni acqua con unità esterna - ingresso	pollici		-	
Connessioni acqua con unità esterna - uscita	pollici		-	
Connessioni acqua (ACS) - ingresso	pollici		1/2	
Connessioni acqua (ACS) - uscita	pollici		1/2	
Connessione acqua unità bollitore - ingresso	pollici		-	
Connessione acqua unità bollitore - uscita	pollici		-	
Connessione acqua riempimento	pollici		-	
<b>Circuito primario</b>				
Volume d'acqua nominale	l		35,4	
Vaso di espansione: Volume Nominale	l		8,0	
Vaso di espansione: Precarica	kPa (bar)		100 (1)	
Massima pressione di esercizio	kPa (bar)		300 (3)	
Massima temperatura di esercizio	°C		65	
Vaso di espansione: Volume Utile	l		3,2	
Pressione di riempimento impianto	kPa (bar)		-	
<b>Connessioni gas refrigerante</b>				
Connessioni gas refrigerante - linea fase liquida	pollici		1/4	
Connessioni gas refrigerante - linea fase gas	pollici		5/8	
<b>Altri dati</b>				
Vaso di espansione: Volume totale	l		5,9	
<b>Peso e dimensioni Unità con imballo</b>				
Peso Unità interna con imballo	kg		-	
Dimensioni Unità interna con imballo (LxAxP)	mm		-	
<b>Altre connessioni (optional)</b>				
Connessioni acqua lato impianto - mandata zona 2 (MZ2)	pollici		3/4	
Connessioni acqua lato impianto - ritorno zona 2 (RZ2)	pollici		3/4	
Connessioni acqua lato impianto - mandata zona 3 (MZ3)	pollici		-	
Connessioni acqua lato impianto - ritorno zona 3 (MZ3)	pollici		-	
Connessioni acqua (ACS) - Ricircolo sanitario	pollici		1/2	
Connessioni solare - mandata da pannelli solari (MP)	pollici		3/4	
Connessioni solare - ritorno a pannelli solari (RP)	pollici		3/4	
<b>Caratteristiche elettriche Alimentazione 1 (di serie)</b>				
Allacciamento elettrico		230V ~ 50Hz		
Potenza assorbita nominale	W		200	
Corrente assorbita nominale	A		1,64	
Potenza assorbita senza generatore termico	W		110	
Corrente assorbita senza generatore termico	A		0,94	
Potenza assorbita generatore termico	W		90	
Corrente assorbita generatore termico	A		0,70	
<b>Altri dati elettrici</b>				
Grado di protezione		IPX5D		
Range operativo Unità interna	°C		-5...+40	
Range operativo Unità interna (con kit antigelo)	°C		-15...+40	
Potenza nominale Circolatore primario	W		75	
Corrente nominale Circolatore primario	A		0,66	
EEI Circolatore primario			≤ 0,20 - Part. 3	

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI



		UI TPH I (UE AUDAX PRO 4 V2)	UI TPH I (UE AUDAX PRO 6 V2)	UI TPH I (UE AUDAX PRO 9 V2)
<b>Altri dati elettrici</b>				
Potenza nominale Circolatore Zona 1	W		60	
Corrente nominale Circolatore Zona 1	A		-	
EEI Circolatore Zona 1			≤ 0,20 - Part. 3	
Potenza nominale Circolatore Zona 2	W		60	
Corrente nominale Circolatore Zona 2	A		-	
EEI Circolatore Zona 2			≤ 0,20 - Part. 3	
Potenza nominale Circolatore Zona 3	W		-	
Corrente nominale Circolatore Zona 3	A		-	
EEI Circolatore Zona 3			-	
<b>Dati in Stand-by</b>				
Potenza assorbita in stand-by	W		6	
Corrente assorbita in stand-by	A		0,1	
<b>Classificazione secondo le normative 60335-1, 60335.2.40 e 60335-2-21</b>				
Classe apparecchio			I	
Tipologia apparecchio			Combinato	
Classe di Accessibilità			Accessibile al pubblico	
Tipologia di installazione			Fissa	
Cavo di alimentazione			Tipo X	
<b>Dati Serbatoio ACS - 1</b>				
Bollitore ACS - Volume utile	l		150,4	
Massima temperatura di esercizio ACS	°C		75	
Massima pressione di esercizio ACS	kPa (bar)		800 (8)	
Minima pressione di esercizio ACS	kPa (bar)		-	
Vaso di espansione: Volume utile	l		3,9	
Vaso di espansione: Precarica	kPa (bar)		300 (3,0)	
Vaso di espansione: Volume nominale	l		8,0	
Pressione massima di rete ingresso bollitore	kPa (bar)		-	
<b>Dati Serbatoio ACS - 2</b>				
Bollitore ACS - Volume Nominale	l		156,6	
Bollitore ACS - Contenuto d'acqua	l		-	
Vaso di espansione: Volume totale	l		7,1	
Serpentino - Superficie	m <sup>2</sup>		1,2	
Serpentino - Volume	l		5,1	
Massima temperatura di esercizio ACS con abbinamento kit solare e vaso supplementare	°C		-	
Vaso di espansione supplementare con abbinamento kit solare: Volume utile	l		-	
Vaso di espansione supplementare con abbinamento kit solare: Precarica	kPa (bar)		-	



## Generatore termico.

Elemento	Simbolo	Valore	Unità
Potenza termica nominale	$P_n$	24	kW
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	$\eta_s$	94	%
<b>Consumo ausiliario di elettricità</b>			
A pieno carico	$el_{max}$	0,012	kW
A carico parziale	$el_{min}$	0,006	kW
In modo standby	$P_{SB}$	0,002	kW
Potenza termica nominale in regime di alta temperatura	$P_4$	24,0	kW
Efficienza energetica alla potenza nominale in regime di alta temperatura	$\eta_4$	87,8	%
Potenza termica al 30% della potenza termica nominale in regime di bassa temperatura	$P_1$	8,0	kW
Efficienza energetica al 30% della potenza termica nominale in regime di bassa temperatura	$\eta_1$	98,7	%
NOTA: Generatore integrato nell'unità interna			

## Dati di prodotto.

		TRIO PACK HYBRID 4 I	TRIO PACK HYBRID 6 I	TRIO PACK HYBRID 9 I
<b>Riscaldamento</b>				
Temperatura regolabile riscaldamento (campo di lavoro)	°C		+20 ÷ +65	
Temperatura esterna in riscaldamento (campo di lavoro)	°C		-25 ÷ +35	
Temperatura regolabile riscaldamento con integrazione abilitata (campo di lavoro)	°C		+20 ÷ +80	
Temperatura esterna in riscaldamento con integrazione abilitata (campo di lavoro)	°C		-25 ÷ +35	
<b>Raffrescamento</b>				
Temperatura regolabile in raffrescamento (campo di lavoro)	°C		+5 ÷ +25	
Temperatura esterna in raffrescamento (campo di lavoro)	°C		+10 ÷ +46	
<b>Sanitario</b>				
Temperatura regolabile ACS senza integrazione (campo di lavoro)	°C		+10 ÷ +66	
Temperatura esterna ACS senza integrazione (campo di lavoro)	°C		-25 ÷ +35	
Temperatura regolabile ACS con integrazione abilitata (campo di lavoro)	°C		+10 ÷ +65	
Temperatura esterna ACS con integrazione abilitata (campo di lavoro)	°C		-25 ÷ +46	
<b>*Dati di efficienza stagionale (media temperatura)</b>				
Potenza termica nominale $P_{rated}$	kW	5	6	8
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento ambiente $\eta_s$	%	126	125	126
Coefficiente di prestazione stagionale SCOP	-	3,22	3,21	3,23
<b>*Dati di efficienza stagionale (bassa temperatura)</b>				
Potenza termica nominale $P_{rated}$	kW	5	6	9
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento ambiente $\eta_s$	%		176	
Coefficiente di prestazione stagionale SCOP	-	4,47	4,46	4,49

(\*) Dati utili per l'ottenimento dell'incentivo secondo il Conto Termico 3.0, ai sensi del D.M. 7 agosto 2025.



## 5.2 SCHEDA DI PRODOTTO TRIO PACK HYBRID 4 I (IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO 811/2013).

A	Nome o marchio del fornitore			-	Immergas
B	Identificativo del modello del fornitore			-	TRIO PACK HYBRID 4 I
C	Per il riscaldamento d'ambiente	Temperatura di applicazione	-	Media Temperatura	
	Per il riscaldamento dell'acqua	Profilo di carico dichiarato	-	L	
D	Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	Media Temperatura	-	A++	
		Bassa Temperatura	-	A+++	
	Classe di efficienza energetica del riscaldamento dell'acqua		-	A+	
E	Potenza termica nominale (condizione climatica media)	Media Temperatura	kW	5	
		Bassa Temperatura	kW	5	
F	Consumo energetico annuo per il riscaldamento d'ambiente (condizione climatica media)	Media Temperatura	kWh	3208	
		Bassa Temperatura	kWh	2309	
	Consumo energetico annuo per il riscaldamento dell'acqua (condizione climatica media)		kWh	816	
G	Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente (condizione climatica media)	Media Temperatura	%	126	
		Bassa Temperatura	%	176	
	Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (condizione climatica media)		%	125	
H	Livello di potenza sonora Lwa all'interno			dB	52
I	Funzionamento solo durante le ore morte			Si\No	No
J	Precauzioni specifiche			-	-
K	Potenza termica nominale (condizione climatica più fredda)	Media Temperatura	kW	4	
		Bassa Temperatura	kW	4	
	Potenza termica nominale (condizione climatica più calda)	Media Temperatura	kW	5	
L	Consumo energetico annuo per il riscaldamento d'ambiente (condizione climatica più fredda)	Media Temperatura	kWh	4094	
		Bassa Temperatura	kWh	2830	
	Consumo energetico annuo per il riscaldamento d'ambiente (condizione climatica più calda)	Media Temperatura	kWh	1791	
		Bassa Temperatura	kWh	1146	
	Consumo energetico annuo per il riscaldamento dell'acqua (condizione climatica più fredda)		kWh	-	
	Consumo energetico annuo per il riscaldamento dell'acqua (condizione climatica più calda)		kWh	-	
M	Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente (condizione climatica più fredda)	Media Temperatura	%	93	
		Bassa Temperatura	%	136	
	Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente (condizione climatica più calda)	Media Temperatura	%	146	
		Bassa Temperatura	%	230	
N	Livello di potenza sonora Lwa all'esterno			dB	51

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI



## 5.3 TABELLA 2 REGOLAMENTO 811/2013 (TRIO PACK HYBRID 4 I).

REGOLAMENTO No 813/2013 (Tab. 2) Informazioni obbligatorie per gli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore								
Modello	TRIO PACK HYBRID 4 I							
Pompa di calore aria acqua	SI							
Pompa di calore acqua\acqua	NO							
Pompa di calore salamoia\acqua	NO							
Pompa di calore a bassa temperatura	NO							
Con apparecchio di riscaldamento supplementare	SI							
Apparecchio di riscaldamento misto a pompa di calore:	SI							
<i>I parametri sono dichiarati per l'applicazione a temperatura media, tranne che per le pompe di calore a bassa temperatura. Per le pompe di calore a bassa temperatura, i parametri sono dichiarati per l'applicazione a bassa temperatura.</i>								
I PARAMETRI SONO DICHIAVATI PER CONDIZIONI CLIMATICHE MEDIE, MEDIA TEMPERATURA								
Elemento	Simbolo	Valore	Unità	Elemento	Simbolo	Valore	Unità	
Potenza termica nominale (*)	P <sub>rated</sub>	5	kW	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η <sub>s</sub>	126	%	
<i>Capacità di riscaldamento dichiarata a carico parziale, con temperatura interna pari a 20°C e temperatura esterna T<sub>j</sub></i>				<i>Coefficiente di prestazione dichiarato o indice di energia primaria per carico parziale, con temperatura interna pari a 20°C e temperatura esterna T<sub>j</sub></i>				
T <sub>j</sub> = - 7 °C	Pdh	4,3	kW	T <sub>j</sub> = - 7 °C	COPd	1,95	-	
T <sub>j</sub> = + 2 °C	Pdh	2,7	kW	T <sub>j</sub> = + 2 °C	COPd	3,17	-	
T <sub>j</sub> = + 7 °C	Pdh	1,7	kW	T <sub>j</sub> = + 7 °C	COPd	4,25	-	
T <sub>j</sub> = + 12 °C	Pdh	1,8	kW	T <sub>j</sub> = + 12 °C	COPd	5,43	-	
T <sub>j</sub> = temperatura bivaleente	Pdh	4,3	kW	T <sub>j</sub> = temperatura bivaleente	COPd	1,95	-	
T <sub>j</sub> = temperatura limite di esercizio	Pdh	4,0	kW	T <sub>j</sub> = temperatura limite di esercizio	COPd	1,60	-	
Per la pompa di calore aria\acqua: T <sub>j</sub> = - 15 °C (se TOL < - 20 °C)	Pdh	-	kW	Per la pompa di calore aria\acqua: T <sub>j</sub> = - 15 °C (se TOL < - 20 °C)	COPd	-	-	
Temperatura bivaleente	T <sub>biv</sub>	-7,0	°C	Per le pompe di calore aria\acqua: temperatura limite di esercizio	TOL	-10	°C	
Ciclicità degli intervalli di capacità per il riscaldamento	P <sub>cych</sub>	-	kW	Efficienza della ciclicità degli intervalli	COPcyc	-	-	
Coefficiente di degradazione (**)	Cdh	0,9	-	Temperatura limite di esercizio di riscaldamento dell'acqua	WTOL	65	°C	
<i>Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo</i>				<i>Riscaldatore supplementare</i>				
Modo spento	P <sub>OFF</sub>	0,013	kW	Potenza termica nominale (*)	Psup	1,0	kW	
Modo termostato spento	P <sub>TO</sub>	0,015	kW	Tipo di alimentazione energetica		Gas		
Modo stand-by	P <sub>SB</sub>	0,013	kW					
Modo riscaldamento del carter	P <sub>CK</sub>	0,000	kW					
<i>Altri elementi</i>								
Controllo della capacità	Variabile			Per le pompe di calore aria\acqua: portata d'aria, all'esterno		2400	m <sup>3</sup> \h	
Livello della potenza sonora, interno\esterno	LWA	52/51	dB	Per le pompe di calore acqua\acqua e salamoia\acqua: flusso di salamoia o acqua nominale, scambiatore di calore all'esterno		-	m <sup>3</sup> \h	
Emissioni di ossido di azoto	NO <sub>x</sub>	-	mg\kWh					
<i>Per gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore</i>								
Profilo di carico dichiarato		L		Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	η <sub>wh</sub>	125	%	
Consumo quotidiano di energia elettrica	Q <sub>elec</sub>	3,920	kWh	Consumo quotidiano di combustibile	Q <sub>fuel</sub>	-	kWh	
Recapiti: Immergas S.p.A. via Cisa Ligure n.95								
(*) Per gli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore, la potenza termica nominale Pnominal è pari al carico teorico per il riscaldamento Pdesignh e la potenza termica nominale di un riscaldatore supplementare Psup è pari alla capacità supplementare di riscaldamento sup (T <sub>j</sub> ).								
(**) Se Cdh non è determinato mediante misurazione, il coefficiente di degradazione è Cdh = 0,9.								



## 5.4 SCHEDA DI PRODOTTO TRIO PACK HYBRID 6 I (IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO 811/2013).

A	Nome o marchio del fornitore			-	Immergas
B	Identificativo del modello del fornitore			-	TRIO PACK HYBRID 6 I
C	Per il riscaldamento d'ambiente	Temperatura di applicazione			Media Temperatura
	Per il riscaldamento dell'acqua	Profilo di carico dichiarato			L
D	Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	Media Temperatura			A++
		Bassa Temperatura			A+++
	Classe di efficienza energetica del riscaldamento dell'acqua				A+
E	Potenza termica nominale (condizione climatica media)	Media Temperatura			kW 6
		Bassa Temperatura			kW 6
F	Consumo energetico annuo per il riscaldamento d'ambiente (condizione climatica media)	Media Temperatura			kWh 3860
		Bassa Temperatura			kWh 2777
	Consumo energetico annuo per il riscaldamento dell'acqua (condizione climatica media)				kWh 865
G	Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente (condizione climatica media)	Media Temperatura			% 125
		Bassa Temperatura			% 176
	Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (condizione climatica media)				% 118
H	Livello di potenza sonora Lwa all'interno			dB	52
I	Funzionamento solo durante le ore morte			Si\No	No
J	Precauzioni specifiche			-	-
K	Potenza termica nominale (condizione climatica più fredda)	Media Temperatura			kW 5
		Bassa Temperatura			kW 5
	Potenza termica nominale (condizione climatica più calda)	Media Temperatura			kW 6
		Bassa Temperatura			kW 6
L	Consumo energetico annuo per il riscaldamento d'ambiente (condizione climatica più fredda)	Media Temperatura			kWh 5323
		Bassa Temperatura			kWh 3520
	Consumo energetico annuo per il riscaldamento d'ambiente (condizione climatica più calda)	Media Temperatura			kWh 2125
		Bassa Temperatura			kWh 1358
	Consumo energetico annuo per il riscaldamento dell'acqua (condizione climatica più fredda)				kWh -
	Consumo energetico annuo per il riscaldamento dell'acqua (condizione climatica più calda)				kWh -
M	Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente (condizione climatica più fredda)	Media Temperatura			% 90
		Bassa Temperatura			% 137
	Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente (condizione climatica più calda)	Media Temperatura			% 148
		Bassa Temperatura			% 233
N	Livello di potenza sonora Lwa all'esterno			dB	54

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI



## 5.5 TABELLA 2 REGOLAMENTO 811/2013 (TRIO PACK HYBRID 6 I).

REGOLAMENTO No 813/2013 (Tab. 2) Informazioni obbligatorie per gli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore								
Modello	TRIO PACK HYBRID 6 I							
Pompa di calore aria acqua	SI							
Pompa di calore acqua\acqua	NO							
Pompa di calore salamoia\acqua	NO							
Pompa di calore a bassa temperatura	NO							
Con apparecchio di riscaldamento supplementare	SI							
Apparecchio di riscaldamento misto a pompa di calore:	SI							
<i>I parametri sono dichiarati per l'applicazione a temperatura media, tranne che per le pompe di calore a bassa temperatura. Per le pompe di calore a bassa temperatura, i parametri sono dichiarati per l'applicazione a bassa temperatura.</i>								
I PARAMETRI SONO DICHIAVATI PER CONDIZIONI CLIMATICHE MEDIE, MEDIA TEMPERATURA								
Elemento	Simbolo	Valore	Unità	Elemento	Simbolo	Valore	Unità	
Potenza termica nominale (*)	P <sub>rated</sub>	6	kW	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η <sub>s</sub>	125	%	
<i>Capacità di riscaldamento dichiarata a carico parziale, con temperatura interna pari a 20°C e temperatura esterna T<sub>j</sub></i>				<i>Coefficiente di prestazione dichiarato o indice di energia primaria per carico parziale, con temperatura interna pari a 20°C e temperatura esterna T<sub>j</sub></i>				
T <sub>j</sub> = - 7 °C	Pdh	5,2	kW	T <sub>j</sub> = - 7 °C	COPd	1,82	-	
T <sub>j</sub> = + 2 °C	Pdh	3,2	kW	T <sub>j</sub> = + 2 °C	COPd	3,18	-	
T <sub>j</sub> = + 7 °C	Pdh	2,1	kW	T <sub>j</sub> = + 7 °C	COPd	4,32	-	
T <sub>j</sub> = + 12 °C	Pdh	1,8	kW	T <sub>j</sub> = + 12 °C	COPd	5,49	-	
T <sub>j</sub> = temperatura bivaleente	Pdh	5,2	kW	T <sub>j</sub> = temperatura bivaleente	COPd	1,82	-	
T <sub>j</sub> = temperatura limite di esercizio	Pdh	5,0	kW	T <sub>j</sub> = temperatura limite di esercizio	COPd	1,70	-	
Per la pompa di calore aria\acqua: T <sub>j</sub> = - 15 °C (se TOL < - 20 °C)	Pdh	-	kW	Per la pompa di calore aria\acqua: T <sub>j</sub> = - 15 °C (se TOL < - 20 °C)	COPd	-	-	
Temperatura bivaleente	T <sub>biv</sub>	-7,0	°C	Per le pompe di calore aria\acqua: temperatura limite di esercizio	TOL	-10	°C	
Ciclicità degli intervalli di capacità per il riscaldamento	P <sub>cych</sub>	-	kW	Efficienza della ciclicità degli intervalli	COPcyc	-	-	
Coefficiente di degradazione (**)	Cdh	0,9	-	Temperatura limite di esercizio di riscaldamento dell'acqua	WTOL	65	°C	
<i>Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo</i>				<i>Riscaldatore supplementare</i>				
Modo spento	P <sub>OFF</sub>	0,013	kW	Potenza termica nominale (*)	Psup	1,0	kW	
Modo termostato spento	P <sub>TO</sub>	0,015	kW	Tipo di alimentazione energetica		Gas		
Modo stand-by	P <sub>SB</sub>	0,013	kW					
Modo riscaldamento del carter	P <sub>CK</sub>	0,000	kW					
<i>Altri elementi</i>								
Controllo della capacità	Variabile			Per le pompe di calore aria\acqua: portata d'aria, all'esterno		2580	m <sup>3</sup> \h	
Livello della potenza sonora, interno\esterno	LWA	52/54	dB	Per le pompe di calore acqua\acqua e salamoia\acqua: flusso di salamoia o acqua nominale, scambiatore di calore all'esterno		-	m <sup>3</sup> \h	
Emissioni di ossido di azoto	NO <sub>x</sub>	-	mg\kWh					
<i>Per gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore</i>								
Profilo di carico dichiarato		L		Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	η <sub>wh</sub>	118	%	
Consumo quotidiano di energia elettrica	Q <sub>elec</sub>	4,140	kWh	Consumo quotidiano di combustibile	Q <sub>fuel</sub>	-	kWh	
Recapiti: Immergas S.p.A. via Cisa Ligure n.95								
(*) Per gli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore, la potenza termica nominale Pnominal è pari al carico teorico per il riscaldamento Pdesignh e la potenza termica nominale di un riscaldatore supplementare Psup è pari alla capacità supplementare di riscaldamento sup (T <sub>j</sub> ).								
(**) Se Cdh non è determinato mediante misurazione, il coefficiente di degradazione è Cdh = 0,9.								



## 5.6 SCHEDA DI PRODOTTO TRIO PACK HYBRID 9 I (IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO 811/2013).

A	Nome o marchio del fornitore			-	Immergas
B	Identificativo del modello del fornitore			-	TRIO PACK HYBRID 9 I
C	Per il riscaldamento d'ambiente	Temperatura di applicazione			Media Temperatura
	Per il riscaldamento dell'acqua	Profilo di carico dichiarato			XL
D	Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	Media Temperatura			A++
		Bassa Temperatura			A+++
	Classe di efficienza energetica del riscaldamento dell'acqua				A
E	Potenza termica nominale (condizione climatica media)	Media Temperatura			kW 8
		Bassa Temperatura			kW 9
F	Consumo energetico annuo per il riscaldamento d'ambiente (condizione climatica media)	Media Temperatura			kWh 5120
		Bassa Temperatura			kWh 3913
	Consumo energetico annuo per il riscaldamento dell'acqua (condizione climatica media)				kWh 1706
G	Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente (condizione climatica media)	Media Temperatura			% 126
		Bassa Temperatura			% 176
	Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (condizione climatica media)				% 98
H	Livello di potenza sonora Lwa all'interno			dB	52
I	Funzionamento solo durante le ore morte			Si\No	No
J	Precauzioni specifiche			-	-
K	Potenza termica nominale (condizione climatica più fredda)	Media Temperatura			kW 7
		Bassa Temperatura			kW 8
	Potenza termica nominale (condizione climatica più calda)	Media Temperatura			kW 8
L	Consumo energetico annuo per il riscaldamento d'ambiente (condizione climatica più fredda)	Media Temperatura			kWh 7409
		Bassa Temperatura			kWh 5303
	Consumo energetico annuo per il riscaldamento d'ambiente (condizione climatica più calda)	Media Temperatura			kWh 2765
M	Consumo energetico annuo per il riscaldamento dell'acqua (condizione climatica più fredda)			kWh	1899
	Consumo energetico annuo per il riscaldamento dell'acqua (condizione climatica più calda)			kWh	-
	Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente (condizione climatica più fredda)	Media Temperatura			% 90
N	Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente (condizione climatica più calda)	Bassa Temperatura			% 136
		Media Temperatura			% 152
	Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (condizione climatica più calda)	Bassa Temperatura			% 236
N	Livello di potenza sonora Lwa all'esterno			dB	61

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI



## 5.7 TABELLA 2 REGOLAMENTO 811/2013 (TRIO PACK HYBRID 9 I).

REGOLAMENTO No 813/2013 (Tab. 2) Informazioni obbligatorie per gli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore								
Modello	TRIO PACK HYBRID 9 I							
Pompa di calore aria acqua	SI							
Pompa di calore acqua\acqua	NO							
Pompa di calore salamoia\acqua	NO							
Pompa di calore a bassa temperatura	NO							
Con apparecchio di riscaldamento supplementare	SI							
Apparecchio di riscaldamento misto a pompa di calore:	SI							
<i>I parametri sono dichiarati per l'applicazione a temperatura media, tranne che per le pompe di calore a bassa temperatura. Per le pompe di calore a bassa temperatura, i parametri sono dichiarati per l'applicazione a bassa temperatura.</i>								
I PARAMETRI SONO DICHIAVATI PER CONDIZIONI CLIMATICHE MEDIE, MEDIA TEMPERATURA								
Elemento	Simbolo	Valore	Unità	Elemento	Simbolo	Valore	Unità	
Potenza termica nominale (*)	P <sub>rated</sub>	8	kW	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η <sub>s</sub>	126	%	
<i>Capacità di riscaldamento dichiarata a carico parziale, con temperatura interna pari a 20°C e temperatura esterna T<sub>j</sub></i>				<i>Coefficiente di prestazione dichiarato o indice di energia primaria per carico parziale, con temperatura interna pari a 20°C e temperatura esterna T<sub>j</sub></i>				
T <sub>j</sub> = - 7 °C	Pdh	6,9	kW	T <sub>j</sub> = - 7 °C	COPd	1,76	-	
T <sub>j</sub> = + 2 °C	Pdh	4,0	kW	T <sub>j</sub> = + 2 °C	COPd	3,10	-	
T <sub>j</sub> = + 7 °C	Pdh	2,8	kW	T <sub>j</sub> = + 7 °C	COPd	4,66	-	
T <sub>j</sub> = + 12 °C	Pdh	2,6	kW	T <sub>j</sub> = + 12 °C	COPd	6,45	-	
T <sub>j</sub> = temperatura bivaleente	Pdh	6,9	kW	T <sub>j</sub> = temperatura bivaleente	COPd	1,76	-	
T <sub>j</sub> = temperatura limite di esercizio	Pdh	5,1	kW	T <sub>j</sub> = temperatura limite di esercizio	COPd	1,44	-	
Per la pompa di calore aria\acqua: T <sub>j</sub> = - 15 °C (se TOL < - 20 °C)	Pdh	-	kW	Per la pompa di calore aria\acqua: T <sub>j</sub> = - 15 °C (se TOL < - 20 °C)	COPd	-	-	
Temperatura bivaleente	T <sub>biv</sub>	-7,0	°C	Per le pompe di calore aria\acqua: temperatura limite di esercizio	TOL	-10	°C	
Ciclicità degli intervalli di capacità per il riscaldamento	P <sub>cych</sub>	-	kW	Efficienza della ciclicità degli intervalli	COPcyc	-	-	
Coefficiente di degradazione (**)	Cdh	0,9	-	Temperatura limite di esercizio di riscaldamento dell'acqua	WTOL	65	°C	
<i>Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo</i>				<i>Riscaldatore supplementare</i>				
Modo spento	P <sub>OFF</sub>	0,013	kW	Potenza termica nominale (*)	Psup	2,9	kW	
Modo termostato spento	P <sub>TO</sub>	0,015	kW	Tipo di alimentazione energetica		Gas		
Modo stand-by	P <sub>SB</sub>	0,013	kW					
Modo riscaldamento del carter	P <sub>CK</sub>	0,000	kW					
<i>Altri elementi</i>								
Controllo della capacità	Variabile			Per le pompe di calore aria\acqua: portata d'aria, all'esterno		3960	m <sup>3</sup> \h	
Livello della potenza sonora, interno\esterno	LWA	52/61	dB	Per le pompe di calore acqua\acqua e salamoia\acqua: flusso di salamoia o acqua nominale, scambiatore di calore all'esterno		-	m <sup>3</sup> \h	
Emissioni di ossido di azoto	NO <sub>x</sub>	-	mg\kWh					
<i>Per gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore</i>								
Profilo di carico dichiarato		XL		Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	η <sub>wh</sub>	98	%	
Consumo quotidiano di energia elettrica	Q <sub>elec</sub>	8,260	kWh	Consumo quotidiano di combustibile	Q <sub>fuel</sub>	-	kWh	
Recapiti: Immergas S.p.A. via Cisa Ligure n.95								
(*) Per gli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore, la potenza termica nominale Pnominal è pari al carico teorico per il riscaldamento Pdesignh e la potenza termica nominale di un riscaldatore supplementare Psup è pari alla capacità supplementare di riscaldamento sup (T <sub>j</sub> ).								
(**) Se Cdh non è determinato mediante misurazione, il coefficiente di degradazione è Cdh = 0,9.								



## 5.8 PARAMETRI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA D'INSIEME.

Nel caso in cui, a partire dal prodotto Trio Pack Hybrid I si voglia realizzare un insieme, utilizzare le schede di insieme riportate in (Fig. 68).

Per la corretta compilazione, inserire negli appositi spazi (come riportato nel facsimile scheda d'insieme Fig. 69) i valori di cui alle tabelle dei paragrafi "Parametri per compilazione scheda di insieme per bassa temperatura (30/35)", "Parametri per compilazione scheda di insieme per media temperatura (47/55)".

Facsimile per compilazione scheda d'insieme sistemi riscaldamento ambiente.

I rimanenti valori devono essere desunti dalle schede tecniche dei prodotti utilizzati per comporre l'insieme (es.: dispositivi solari, pompe di calore ad integrazione, controlli di temperatura). Utilizzare la scheda (Fig. 69) per "insiemi" relativi alla funzione riscaldamento (es.: pompa di calore + controllo di temperatura).

Poiché il prodotto viene fornito di serie con un controllo di temperatura, la scheda per insiemi è sempre da compilare.



Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente della pompa di calore

1  
'I'  
%

Controllo della temperatura  
Dalla scheda di controllo  
della temperatura

Classe I = 1 %, Classe II = 2 %,  
Classe III = 1,5 %, Classe IV = 2 %,  
Classe V = 3 %, Classe VI = 4 %,  
Classe VII = 3,5 %, Classe VIII = 5 %

2  
+  
%

Modulo idronico supplementare  
Dalla scheda del modulo idronico

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente (in %)

(  - 'I' ) x "II" = -  %

3  
-  
%

Contributo solare

Dalla scheda del dispositivo solare

Dimensioni del  
collettore (in m<sup>2</sup>)

Volume del  
serbatoio (in m<sup>3</sup>)

Efficienza del  
collettore (in %)

Classificazione del  
serbatoio  
A\* = 0,95, A = 0,91,  
B = 0,86, C = 0,83,  
D-G = 0,81


4  
+  
%

( 'III' x  + 'IV' x  ) x 0,45 x ( / 100) x  = +  %

5  
+  
%

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dell'insieme in condizioni climatiche medie

Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'insieme in condizioni climatiche medie

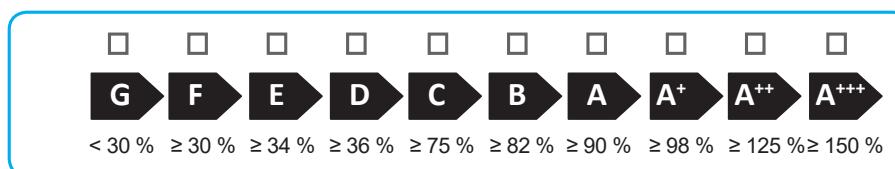

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più fredde e più calde

Più freddo: 5  - 'V' =  %

Più caldo: 5  + 'VI' =  %

L'efficienza energetica dell'insieme di prodotti indicata nella presente scheda può non corrispondere all'efficienza energetica effettiva a installazione avvenuta poiché tale efficienza è influenzata da ulteriori fattori, quali la dispersione di calore nel sistema di distribuzione e la dimensione dei prodotti rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche dell'edificio.



## Trio Pack Hybrid 4 I

Parametro	Zone + fredde	Zone medie	Zone + calde
	■	■	■
"I"	93	126	146
"II"	*	*	*
"III"	5,35	5,35	5,35
"IV"	2,09	2,09	2,09

## Trio Pack Hybrid 6 I

Parametro	Zone + fredde	Zone medie	Zone + calde
	■	■	■
"I"	90	125	148
"II"	*	*	*
"III"	4,45	4,45	4,45
"IV"	1,74	1,74	1,74

## Trio Pack Hybrid 9 I

Parametro	Zone + fredde	Zone medie	Zone + calde
	■	■	■
"I"	90	126	152
"II"	*	*	*
"III"	3,34	3,34	3,34
"IV"	1,31	1,31	1,31

\*da determinare secondo il Regolamento 811/2013 e i metodi di calcolo transitori di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 207/2014.

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente della pompa di calore

1  %

Controllo della temperatura  
Dalla scheda di controllo  
della temperatura

Classe I = 1 %, Classe II = 2 %,  
Classe III = 1,5 %, Classe IV = 2 %,  
Classe V = 3 %, Classe VI = 4 %,  
Classe VII = 3,5 %, Classe VIII = 5 %

2  %

Modulo idronico supplementare  
Dalla scheda del modulo idronico

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente (in %)

(  -  ) x  = -  %

#### Contributo solare

Dalla scheda del dispositivo solare

Dimensioni del collettore (in m<sup>2</sup>)

Volume del serbatoio (in m<sup>3</sup>)

Efficienza del collettore (in %)


Classificazione del serbatoio  
A\* = 0,95, A = 0,91,  
B = 0,86, C = 0,83,  
D-G = 0,81

(  x  +  x  ) x 0,45 x (  / 100 ) x  = +  %

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dell'insieme in condizioni climatiche medie

5  %

Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'insieme in condizioni climatiche medie

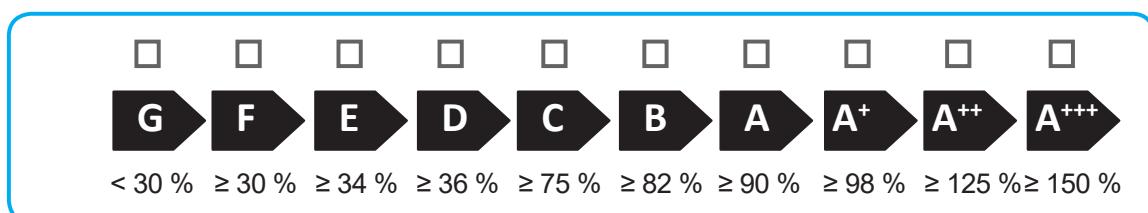

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più fredde e più calde

Più freddo:  -  =  %

Più caldo:  +  =  %

L'efficienza energetica dell'insieme di prodotti indicata nella presente scheda può non corrispondere all'efficienza energetica effettiva a installazione avvenuta poiché tale efficienza è influenzata da ulteriori fattori, quali la dispersione di calore nel sistema di distribuzione e la dimensione dei prodotti rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche dell'edificio.







**Immergas S.p.A.**

42041 Brescello (RE) - Italy

Tel. 0522.689011

[immergas.com](http://immergas.com)



**IMMERGAS**  
SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015

Progettazione, fabbricazione ed assistenza  
post-vendita di caldaie a gas, scaldabagni a gas  
e relativi accessori

Per richiedere ulteriori approfondimenti specifici, i Professionisti  
del settore possono anche avvalersi dell'indirizzo e-mail:  
[consulenza@immergas.com](mailto:consulenza@immergas.com)

Nel corso della vita utile dei prodotti, le prestazioni sono  
influenzate da fattori esterni, come ad es. gli agenti atmosferici,  
le incrostazioni nell'impianto e così via.

I dati dichiarati si riferiscono ai prodotti nuovi e correttamente  
installati ed utilizzati, nel rispetto delle norme vigenti.

N.B.: si raccomanda di fare eseguire una corretta manutenzione  
periodica.



 Il libretto istruzioni è realizzato  
in carta ecologica.

