

HERCULES 25-35

Caldaie a basamento a condensazione con accumulo a camera stagna (tipo C) e tiraggio forzato oppure camera aperta (tipo B) e tiraggio forzato

IT

Istruzioni e avvertenze


Installatore

Utente

Pannello Comandi

Manutentore

Dati Tecnici

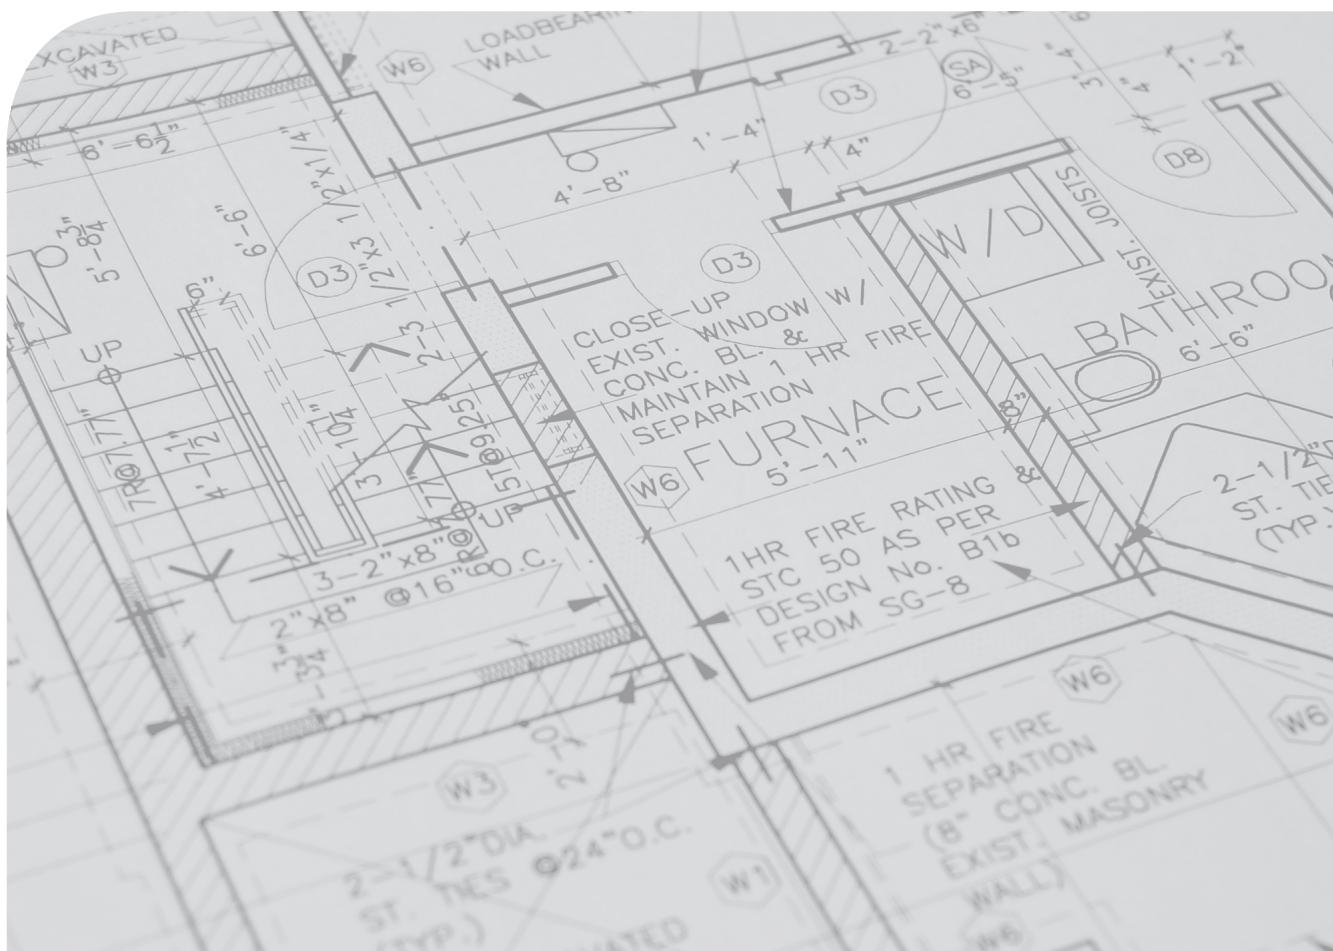

CONDIZIONI INERENTI LA GARANZIA CONVENZIONALE IMMERGAS

La Garanzia Convenzionale Immergas rispetta tutti i termini della Garanzia Legale e si riferisce alla "conformità al contratto" in merito alle **caldiae** Immergas; in aggiunta, la Garanzia Convenzionale Immergas offre i seguenti ulteriori vantaggi:

- **verifica iniziale gratuita ad opera di un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas;**
- **decorrenza dalla data di verifica iniziale.**

La Garanzia Convenzionale Immergas sarà ritenuta valida solo in presenza dell'adempimento di tutte le obbligazioni ed il rispetto di tutti requisiti necessari ai fini della validità della Garanzia Legale fornita, quest'ultima, da parte del venditore. La Garanzia Convenzionale Immergas, anche dopo la eventuale compilazione del modulo di garanzia da parte di un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas, potrà essere annullata o considerata decaduta qualora non siano stati rispettati (ad insindacabile giudizio di Immergas S.p.A.) i requisiti e/o le condizioni di validità previste dalla Garanzia Legale.

1) OGGETTO DELLA GARANZIA CONVENZIONALE

La presente Garanzia Convenzionale Immergas viene offerta da Immergas S.p.A., con sede a Brescello (RE) Via Cisa Ligure 95, sulle **caldiae** Immergas come specificato nel seguente paragrafo "Campo di applicazione".

La citata garanzia viene offerta tramite i Centri Assistenza Tecnica Autorizzati Immergas nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

La Garanzia Convenzionale Immergas non ha validità sui prodotti acquistati attraverso canali commerciali non convenzionali, quali ad esempio Internet.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE

Immergas offre la presente Garanzia Convenzionale su tutti i componenti facenti parte delle caldaie Immergas.

La durata della Garanzia Convenzionale Immergas è di 5 anni ed è vincolata alla stipula ed al rispetto del contratto di manutenzione programmata "**Formula Comfort Extra**" con un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato e decade in caso di suo recesso.

Qualora non venga stipulato (entro 60 giorni dalla data della verifica iniziale) e rispettato il contratto di manutenzione "Formula Comfort Extra" la durata della Garanzia Convenzionale Immergas è di 2 anni, fatta eccezione per i **bollitori** presenti all'interno delle caldaie, per i quali è prevista comunque una garanzia della durata di 5 anni.

La Garanzia Convenzionale Immergas prevede la sostituzione o la riparazione gratuita di ogni parte che presentasse difetti di fabbricazione o conformità al contratto.

La verifica iniziale non prevede interventi sugli impianti (idraulico, elettrico, etc.) quali ultimazioni di collegamenti e qualsiasi modifica.

La Garanzia Convenzionale Immergas resterà in vigore fino a quando siano state rispettate tutte le condizioni previste dalla garanzia stessa.

3) DECORRENZA

La Garanzia Convenzionale Immergas decorre dalla data di verifica iniziale di cui al successivo punto "**ATTIVAZIONE**".

4) ATTIVAZIONE

L'utente che intende avvalersi della Garanzia Convenzionale Immergas deve, per prima cosa, essere in possesso della necessaria documentazione a corredo del suo impianto (dichiarazione di conformità od altro documento equivalente, progetto - ove richiesto - ecc). Successivamente il Cliente dovrà contattare un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas che (entro un congruo termine) provvederà ad effettuare la verifica iniziale gratuita e l'avvio della Garanzia Convenzionale Immergas, mediante la corretta compilazione del modulo di garanzia. La richiesta di verifica deve essere effettuata entro **10 giorni** della messa in servizio (eseguita dall'installatore) e comunque entro un mese dalla messa in funzione dell'impianto; in aggiunta la richiesta deve essere compiuta entro **8 anni** dalla data di messa in commercio dei prodotti ed entro l'eventuale data ultima di messa in servizio prevista dalla legislazione vigente.

5) MODALITÀ DI PRESTAZIONE

Il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas interviene dopo un congruo tempo dalla chiamata dell'Utente, in funzione anche del livello oggettivo di criticità e dell'anteriorità della chiamata; la denuncia del vizio deve avvenire entro e non oltre **10 giorni** dalla scoperta. Trascorsi i termini di garanzia, l'assistenza tecnica viene eseguita addebitando al Cliente il costo dei ricambi, della manodopera ed il diritto fisso di chiamata. Il materiale sostituito in garanzia è di esclusiva proprietà della Immergas S.p.A. e deve essere reso senza ulteriori danni (pena la decadenza della garanzia).

6) ESCLUSIONI

La manutenzione ordinaria periodica non rientra nei termini di gratuità della Garanzia Convenzionale Immergas.

La Garanzia Convenzionale non comprende danni e difetti delle **caldiae** Immergas derivanti da:

- trasporto di terzi non rientranti nella responsabilità del produttore o della sua rete commerciale;
- mancato rispetto delle istruzioni o delle avvertenze riportate sul presente libretto istruzioni;
- negligente conservazione del prodotto;
- mancata manutenzione, manomissione o interventi effettuati da personale non facente parte della rete dei Centri Assistenza Tecnica Autorizzati Immergas;
- allacciamenti ad impianti elettrici, idrici, gas o camini non conformi alle norme vigenti; nonché inadeguato fissaggio delle strutture di supporto dei componenti;
- utilizzo di componenti, fumisteria o di fluidi termovettori non idonei alla tipologia delle **caldiae** installate o non originali Immergas; nonché assenza di fluidi termovettori o di acqua di alimentazione, mancato rispetto dei valori di pressione idraulica (statica e dinamica) indicati sulla documentazione tecnica fornita a corredo;
- agenti atmosferici diversi da quelli previsti nel presente libretto istruzioni; nonché calamità atmosferiche o telluriche; incendi, furti, atti vandalici;
- installazione in ambiente (esterno o interno) non idoneo;
- permanenza in cantiere, in ambiente non riparato o senza svuotamento dell'impianto, nonché prematura installazione;
- formazione di calcare o altre incrostazioni causate da impurità delle acque di alimentazione, nonché mancata pulizia dell'impianto;
- corrosione degli impianti;
- forzata o prolungata sospensione del funzionamento delle **caldiae** Immergas;
- mancato o inidoneo collegamento delle valvole di sicurezza allo scarico;
- sovrattensioni causate da scariche atmosferiche, nonché tensione di alimentazione al di fuori del campo nominale;
- mancato o inidoneo collegamento della messa a terra;
- mancata verifica periodica dell'usura dell'anodo sacrificale;
- mancata o inidonea installazione dei filtri dell'acqua.

7) ULTERIORI CONDIZIONI

Eventuali componenti che, anche difettosi, risultassero manomessi non rientrano nei termini della Garanzia Convenzionale Immergas gratuita. L'eventuale necessità di utilizzo, per la sostituzione di componenti in garanzia, di strutture temporanee di supporto o sostegno (ad es. ponteggi), sistemi o automezzi per il sollevamento o la movimentazione (ad es. gru) non rientra nei termini di gratuità della presente Garanzia Convenzionale Immergas.

La presente Garanzia Convenzionale Immergas presuppone che l'utente faccia eseguire la manutenzione periodica annuale e gli interventi di manutenzione straordinaria delle proprie caldaie da un **Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas**.



INDICE

| | |
|--|-----------|
| Gentile Cliente | 5 |
| Avvertenze Generali | 6 |
| Simboli di sicurezza utilizzati..... | 7 |
| Dispositivi di protezione individuali..... | 7 |
| 1 Installazione apparecchio | 8 |
| 1.1 Avvertenze di installazione..... | 8 |
| 1.2 Targa dati e adesivo informazioni installazione | 13 |
| 1.2.1 Posizionamento targa dati..... | 13 |
| 1.2.2 Legenda targa dati | 14 |
| 1.2.3 Adesivo informazioni installazione..... | 14 |
| 1.3 Dimensioni principali | 15 |
| 1.4 Distanze minime di installazione | 16 |
| 1.5 Allacciamento gas | 17 |
| 1.6 Allacciamento idraulico..... | 18 |
| 1.7 Allacciamento elettrico | 19 |
| 1.8 Comandi remoti e cronotermostati ambiente (Optional) | 21 |
| 1.9 Sonda esterna di temperatura (Optional) | 23 |
| 1.10 Impostazione della termoregolazione | 24 |
| 1.11 Esempi generali di tipologie di installazione dei sistemi fumari | 25 |
| 1.12 Sistemi fumari Immergas..... | 26 |
| 1.13 Lunghezze massime fumisteria..... | 28 |
| 1.14 Lunghezze equivalenti dei componenti del sistema fumario "Serie Verde" | 30 |
| 1.15 Installazione Caldaia Tipo B a camera aperta e tiraggio forzato (Optional) | 36 |
| 1.16 Installazione kit orizzontali concentrici..... | 37 |
| 1.17 Installazione kit verticali concentrici | 41 |
| 1.18 Installazione kit separatore..... | 45 |
| 1.19 Installazione kit adattatore C ₉ | 48 |
| 1.20 Intubamento di camini o asole tecniche | 50 |
| 1.21 Configurazione C ₍₁₅₎₃ kit concentrico | 51 |
| 1.22 Configurazione C ₍₁₀₎₃ kit concentrico (Ø 80/125) | 52 |
| 1.23 Configurazione C ₍₁₀₎₃ - C ₍₁₂₎₃ kit separatore (Ø 80/80)..... | 55 |
| 1.24 Configurazione tipo B a camera aperta e tiraggio forzato per interno | 61 |
| 1.25 Scarico dei fumi in canna fumaria/camino | 61 |
| 1.26 Canne fumarie, camini, comignoli e terminali | 62 |
| 1.27 Trattamento acqua riempimento impianto..... | 63 |
| 1.28 Riempimento dell'impianto | 64 |
| 1.29 Riempimento del sifone raccogli condensa | 64 |
| 1.30 Messa in servizio dell'impianto gas | 64 |
| 1.31 Messa in servizio dell'apparecchio (Accensione)..... | 65 |
| 1.32 Pompa di circolazione UPM4..... | 66 |
| 1.33 Pompa di circolazione TACO..... | 67 |
| 1.34 Bollitore acqua calda sanitaria..... | 70 |
| 1.35 Kit disponibili a richiesta..... | 70 |
| 1.36 Componenti principali..... | 71 |
| 2 Istruzioni di uso e manutenzione | 72 |
| 2.1 Avvertenze generali | 72 |
| 2.2 Pulizia e manutenzione | 75 |
| 2.3 Attivazione gratuita della Garanzia Convenzionale..... | 75 |
| 2.4 Spegnimento dell'apparecchio | 76 |
| 2.5 Ripristino pressione impianto riscaldamento | 76 |
| 2.6 Protezione antigelo | 77 |



| | | |
|----------|--|------------|
| 2.7 | Prolungata inattività..... | 77 |
| 2.8 | Pulizia del rivestimento..... | 77 |
| 2.9 | Disattivazione definitiva | 77 |
| 2.10 | Inutilizzo dell'impianto gas per periodi di tempo maggiori di 12 mesi | 77 |
| 2.11 | Modalità sfiato automatico | 77 |
| 3 | Pannello comandi..... | 78 |
| 3.1 | Utilizzo dell'apparecchio | 79 |
| 3.2 | Modalità di funzionamento | 80 |
| 3.3 | Funzione sanitario | 84 |
| 3.4 | Funzione riscaldamento..... | 85 |
| 3.5 | Menù parametri, informazioni e programmazione scheda elettronica..... | 90 |
| 3.6 | Segnalazioni guasti ed anomalie | 108 |
| 4 | Istruzioni per la manutenzione e la verifica iniziale | 115 |
| 4.1 | Avvertenze generali | 115 |
| 4.2 | Verifica iniziale..... | 116 |
| 4.3 | Controllo e manutenzione annuale dell'apparecchio | 117 |
| 4.4 | Schema idraulico | 119 |
| 4.5 | Schemi elettrici | 120 |
| 4.6 | Memoria estraibile | 124 |
| 4.7 | Eventuali inconvenienti e loro cause | 125 |
| 4.8 | Accesso riservato al service | 126 |
| 4.9 | Conversione dell'apparecchio in caso di cambio del gas | 127 |
| 4.10 | Tipologie di taratura con sostituzione di un componente | 128 |
| 4.11 | Taratura completa | 129 |
| 4.12 | Regolazione CO ₂ | 133 |
| 4.13 | Taratura veloce | 134 |
| 4.14 | Test fumisteria | 135 |
| 4.15 | Sostituzione tastiera cruscotto | 136 |
| 4.16 | Sostituzione pannello isolante collettore e relative guarnizioni | 137 |
| 4.17 | Assemblaggio collettore su modulo a condensazione | 139 |
| 4.18 | Informazioni specifiche per la corretta messa in opera dell'apparecchio in sistemi fumari comuni in pressione (C ₍₁₀₎ - C ₍₁₂₎) | 140 |
| 4.19 | Sfiato automatico | 141 |
| 4.20 | Spazzacamino | 142 |
| 4.21 | Scaldamassetto | 143 |
| 4.22 | Antiblocco pompe | 144 |
| 4.23 | Antiblocco trevie | 144 |
| 4.24 | Antigelo termosifoni | 144 |
| 4.25 | Autoverifica periodica scheda elettronica | 144 |
| 4.26 | Svuotamento dell'impianto | 144 |
| 4.27 | Svuotamento circuito sanitario | 144 |
| 4.28 | Svuotamento del boiler | 144 |
| 4.29 | Smontaggio del mantello | 145 |
| 5 | Dati tecnici..... | 148 |
| 5.1 | Potenza termica variabile | 148 |
| 5.2 | Parametri della combustione | 150 |
| 5.3 | Tabella dati tecnici | 151 |
| 5.4 | Parametri tecnici per caldaie miste (in conformità al regolamento 813/2013) | 152 |
| 5.5 | Scheda di prodotto (in conformità al regolamento 811/2013) | 154 |
| 5.6 | Parametri per la compilazione della scheda d'insieme | 156 |



Gentile Cliente

Ci complimentiamo con Lei per aver scelto un prodotto Immergas di alta qualità in grado di assicurarLe per lungo tempo benessere e sicurezza. Quale Cliente Immergas Lei potrà sempre fare affidamento su un qualificato Centro Assistenza Tecnica Autorizzato, preparato ed aggiornato per garantire costante efficienza al Suo apparecchio. Legga con attenzione le pagine che seguono: potrà trarne utili suggerimenti sul corretto utilizzo dell'apparecchio, il cui rispetto confermerà la Sua soddisfazione per il prodotto Immergas.

Si rivolga tempestivamente al nostro Centro Assistenza Tecnica Autorizzato di zona per richiedere la verifica iniziale di funzionamento gratuita (necessaria per la **convalida della speciale garanzia Immergas**). Il nostro tecnico verificherà le buone condizioni di funzionamento, eseguirà le necessarie regolazioni di taratura e Le illustrerà il corretto utilizzo dell'apparecchio.

Si rivolga per eventuali necessità di intervento e manutenzione ordinaria ai Centri Assistenza Tecnica Autorizzati: essi dispongono di componenti originali e vantano una specifica preparazione curata direttamente dal costruttore.

IMPORTANTE

Gli impianti termici devono essere sottoposti a manutenzione periodica ed a verifica scadenzata dell'efficienza energetica in ottemperanza alle disposizioni nazionali, regionali o locali vigenti. Per adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, La invitiamo a rivolggersi ai Centri Assistenza Tecnica Autorizzati che Le illustreranno i vantaggi dell'operazione Formula Comfort.

La società **IMMERGASS.p.A.**, con sede in via Cisa Ligure 95 42041 Brescello (RE) dichiara che i processi di progettazione, fabbricazione, ed assistenza post vendita sono conformi ai requisiti della norma **UNI EN ISO 9001:2015**.

Per maggiori dettagli sulla marcatura CE del prodotto, inoltrare al fabbricante la richiesta di ricevere copia della Dichiarazione di Conformità specificando il modello di apparecchio e la lingua del paese.

Il fabbricante declina ogni responsabilità dovuta ad errori di stampa o di trascrizione, riservandosi il diritto di apportare ai propri prospetti tecnici e commerciali qualsiasi modifica senza preavviso.





AVVERTENZE GENERALI

Il presente libretto contiene importanti informazioni rivolte a:

Installatore (sezione 1, sezione 3 e sezione 5);

Utente (sezione 2 e sezione 3);

Manutentore (sezione 3, sezione 4 e sezione 5).

- L'utente deve leggere attentamente le istruzioni riportate nella sezione a lui dedicata (sez. 2 e sez. 3).
- L'utente deve limitare gli interventi sull'apparecchio esclusivamente a quelli esplicitamente consentiti nella sezione dedicata.
- Per l'installazione dell'apparecchio è obbligatorio rivolgersi a personale abilitato e professionalmente qualificato.
- Il libretto istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e dovrà essere consegnato al nuovo utilizzatore anche in caso di passaggio di proprietà o subentro.
- Il presente manuale dovrà essere conservato con cura e consultato attentamente, in quanto tutte le avvertenze forniscono indicazioni importanti per la sicurezza nelle fasi di installazione, d'uso e manutenzione.
- Ai sensi della legislazione vigente gli impianti devono essere progettati da professionisti abilitati. L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da parte di personale abilitato nonché professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge.
- L'installazione o il montaggio improprio dell'apparecchio e/o dei componenti, accessori, kit e dispositivi Immergas potrebbe dare luogo a problematiche non prevedibili a priori nei confronti di persone, animali, cose. Leggere attentamente le istruzioni a corredo del prodotto per una corretta installazione dello stesso.
- Il presente libretto istruzioni contiene informazioni tecniche relative all'installazione dei prodotti Immergas. Per quanto concerne le altre tematiche correlate all'installazione dei prodotti stessi (a titolo esemplificativo: sicurezza sui luoghi di lavoro, salvaguardia dell'ambiente, prevenzioni degli infortuni), è necessario rispettare i dettami della normativa vigente ed i principi della buona tecnica.
- Tutti i prodotti Immergas sono protetti con idoneo imballaggio da trasporto.
- Il materiale deve essere immagazzinato in ambienti asciutti ed al riparo dalle intemperie.
- Prodotti non integri non devono essere installati.
- La manutenzione deve essere effettuata da personale tecnico abilitato come, ad esempio, il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato che rappresenta in tal senso una garanzia di qualificazione e professionalità.
- L'apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi potenzialmente pericoloso.
- In caso di errori nell'installazione, nell'esercizio o nella manutenzione, dovuti all'inosservanza della legislazione tecnica vigente, della normativa o delle istruzioni contenute nel presente libretto (o comunque fornite dal costruttore), viene esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per eventuali danni e decade la garanzia relativa all'apparecchio.
- In caso di anomalia, guasto od imperfetto funzionamento, l'apparecchio deve essere disattivato ed occorre chiamare una impresa abilitata (ad esempio il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato, che dispone di preparazione tecnica specifica e dei ricambi originali). Astenersi quindi da qualsiasi intervento o tentativo di riparazione.



SIMBOLI DI SICUREZZA UTILIZZATI

PERICOLO GENERICO



Osservare scrupolosamente tutte le indicazioni poste a fianco del pittogramma. La mancata osservanza delle indicazioni può generare situazioni di rischio con possibili conseguenti gravi danni sia alla salute dell'operatore che dell'utilizzatore in genere, e/o gravi danni materiali.

PERICOLO ELETTRICO



Osservare scrupolosamente tutte le indicazioni poste a fianco del pittogramma. Il simbolo indica componenti elettrici dell'apparecchio o, nel presente manuale, identifica azioni che potrebbero generare rischi di natura elettrica.

PERICOLO PARTI IN MOVIMENTO



Il simbolo indica componenti dell'apparecchio in movimento che potrebbero generare rischi.

PERICOLO SUPERFICI CALDE



Il simbolo indica componenti dell'apparecchio ad elevata temperatura superficiale che potrebbero provocare ustioni.

AVVERTENZE



Osservare scrupolosamente tutte le indicazioni poste a fianco del pittogramma. La mancata osservanza delle indicazioni può generare situazioni di rischio con possibili conseguenti lievi lesioni sia alla salute dell'operatore che dell'utilizzatore in genere, e/o lievi danni materiali.

ATTENZIONE



Leggere e comprendere le istruzioni dell'apparecchio prima di effettuare qualsiasi operazione, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite. La mancata osservanza delle indicazioni può generare malfunzionamenti dell'apparecchio.



INFORMAZIONI

Indica suggerimenti utili o informazioni aggiuntive.



COLLEGAMENTO A MASSA

Il simbolo identifica il punto dell'apparecchio per il collegamento a massa.



AVVERTENZA SMALTIMENTO

L'utente ha l'obbligo di non smaltire l'apparecchiatura, alla fine della vita utile della stessa, come rifiuto urbano, ma di conferirla in appositi centri di raccolta.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI



GUANTIDI PROTEZIONE



PROTEZIONE DEGLI OCCHI



CALZATURE DI PROTEZIONE



1 INSTALLAZIONE APPARECCHIO

1.1 AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE



Gli operatori che effettuano l'installazione e la manutenzione dell'apparecchio, devono indossare obbligatoriamente idonei dispositivi di protezione individuale previsti dalla Legge vigente in materia.

! Il presente apparecchio è stato progettato unicamente per installazioni a basamento, per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria in usi domestici e similari.

! Nel caso in cui l'apparecchio sia installato in luoghi umidi, è necessario prevedere al di sotto dello stesso un sistema di isolamento dal piano di posa.

! Il luogo di installazione dell'apparecchio e dei relativi accessori Immergas deve possedere idonee caratteristiche (tecniche e strutturali) tali da consentire (sempre in condizioni di sicurezza, efficacia ed agevolezza):
 - l'installazione (secondo i dettami della legislazione tecnica e della normativa tecnica);
 - le operazioni di manutenzione (compreensive di quelle programmate, periodiche, ordinarie, straordinarie);
 - la rimozione (fino all'esterno in luogo preposto al carico ed al trasporto degli apparecchi e dei componenti) nonché l'eventuale sostituzione degli stessi con apparecchi e/o componenti equipollenti.

! Variando il tipo di installazione varia anche la classificazione dell'apparecchio e precisamente:
 - **Apparecchio di tipo B₂₃ o B₅₃** se installato utilizzando gli appositi terminali per l'aspirazione dell'aria direttamente dal luogo in cui è installato l'apparecchio.
 - **Apparecchio di tipo C** se installato usando tubi concentrici o altri tipi di condotti previsti per apparecchio a camera stagna per l'aspirazione dell'aria e l'espulsione dei fumi.

! La classificazione dell'apparecchio è indicata nelle raffigurazioni delle varie soluzioni installative riportate nelle pagine seguenti.

! Solo un'impresa professionalmente abilitata è autorizzata ad installare apparecchi a gas Immergas.

! L'installazione deve essere fatta secondo le prescrizioni delle norme UNI e CEI, della legislazione vigente e nell'osservanza della normativa tecnica locale, secondo le indicazioni della buona tecnica.

! In particolare devono essere rispettate le norme UNI 7129 e 7131 e le norme CEI 64-8 e 64-9.

! Verificare le condizioni ambientali di funzionamento di tutte le parti pertinenti all'installazione, consultando i valori riportati nella tabella dei dati tecnici del presente libretto.

! Secondo la UNI 7129, non è consentito installare apparecchi rimossi e dismessi da altri impianti.
 Il fabbricante non risponde per eventuali danni cagionati da apparecchi rimossi da altri impianti né per eventuali non conformità di tali apparecchi.





L'installazione dell'apparecchio in caso di alimentazione a GPL o ad aria propanata deve ottemperare alle regole per i gas aventi densità maggiore dell'aria (si ricorda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che è vietata l'installazione di impianti alimentati con i sopraindicati gas in locali aventi il pavimento ad una quota inferiore rispetto al piano di campagna).



Nel caso di installazione di kit o manutenzione dell'apparecchio, procedere prima allo svuotamento dei circuiti impianto e sanitario quando necessario, onde evitare di compromettere la sicurezza elettrica dell'apparecchio (Parag. 4.26, 4.27).
Togliere sempre tensione all'apparecchio ed in base al tipo di intervento diminuire la pressione e/o portarla a zero nei circuiti gas e sanitario.



Prima di installare l'apparecchio è opportuno verificare che lo stesso sia giunto integro; se ciò non fosse certo, occorre rivolgersi immediatamente al fornitore.
Gli elementi dell'imballaggio (graffe, chiodi, sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc...) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto fonti di pericolo.
Nel caso in cui l'apparecchio venga racchiuso dentro o fra mobili deve esserci lo spazio sufficiente per le normali manutenzioni; per le distanze minime di installazione vedi Fig. 5.



È altrettanto importante che le griglie di aspirazione e i terminali di scarico non siano ostruiti.



È opportuno verificare tramite i pozzetti di prelievo aria che non vi sia ricircolo fumi (max ammesso 0,5% di CO₂).



Nessun materiale combustibile deve trovarsi nelle vicinanze dell'apparecchio (carta, stracci, plastica, polistirolo, ecc.).



La distanza minima dai materiali combustibili per i condotti di scarico deve essere almeno 25 cm.



In caso di anomalia, guasto od imperfetto funzionamento, l'apparecchio deve essere disattivato ed occorre chiamare una impresa abilitata (ad esempio il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato, che dispone di preparazione tecnica specifica e dei ricambi originali).
Astenersi quindi da qualsiasi intervento o tentativo di riparazione.



E' vietata qualsiasi modifica all'apparecchio non esplicitamente indicata nella presente sezione del libretto.



PANNELLO COMANDI

UTENTE

INSTALLATORE

Norme di installazione



Questo apparecchio deve essere installato in un ambiente nel quale la temperatura non possa scendere al di sotto di 0°C.
Non esporre l'apparecchio agli agenti atmosferici.



È vietata l'installazione di apparecchi di utilizzazione a gas, condotti di scarico fumi e condotti di aspirazione dell'aria comburente all'interno di locali con pericolo incendio (per esempio: autorimesse, box) e di locali potenzialmente pericolosi.



Non installare nei locali / ambienti costituenti parti comuni dell'edificio condominiale, scale interne o altri elementi costituenti vie di fuga (es.: pianerottoli, androni).



È vietata l'installazione nei locali/ ambienti costituenti le parti comuni dell'edificio condominiale quali, per esempio, cantine, androni, solaio, sottotetto, scale interne o altri elementi costituenti via di fuga, se non collocati all'interno di vani tecnici di pertinenza di ogni singola unità immobiliare e accessibili solo all'utilizzatore (per le caratteristiche dei vani tecnici si veda la UNI 7129-2).



Questi apparecchi servono a riscaldare acqua ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica.



Devono essere allacciate ad un impianto termico e ad una rete di distribuzione di acqua sanitaria adeguata alle loro prestazioni ed alla loro potenza.

MANUTENTORE

DATITECNICI

Rischio di danni dovuti alla corrosione a causa di aria comburente e ambiente inadeguati.

- !** Spray, solventi, detergenti a base di cloro, vernici, colle, composti di ammoniaca, polveri e simili possono causare la corrosione del prodotto e nel condotto fumi.
- !** Verificare che l'alimentazione di aria comburente sia priva di cloro, zolfo, polveri, ecc..
- !** Assicurarsi che nel luogo d'installazione non vengano stoccate sostanze chimiche.
- !** Se si desidera installare il prodotto in saloni di bellezza, officine di verniciatura, falegnamerie, imprese di pulizia o simili, scegliere un locale d'installazione separato nel quale sia assicurata un'alimentazione dell'aria comburente esente da sostanze chimiche.
- !** Assicurarsi che l'aria comburente non venga alimentata tramite camini che in precedenza venivano utilizzati con caldaie o altri apparecchi di riscaldamento alimentati da combustibili liquidi o solidi. Questi ultimi, infatti, possono causare un accumulo di fuligine nel camino

Rischio di danni materiali a seguito di spray e liquidi per la ricerca di perdite

- !** Gli spray e i liquidi cercafughe intasano il foro di riferimento P. Ref. (Fig. 65) della valvola gas danneggiandola irrimediabilmente.
Durante gli interventi di installazione e riparazione non spruzzare spray o liquidi sulla valvola gas (lato connessioni elettriche).

Riempimento del sifone raccogli condensa

- !** Alla prima accensione dell'apparecchio accade che dallo scarico condensa escono dei prodotti della combustione, verificare che dopo un funzionamento di qualche minuto, dallo scarico condensa non escano più i fumi della combustione; questo significa che il sifone si sarà riempito di una altezza di condensa corretta tale da non permettere il passaggio dei fumi.

Trattamento termico di "antilegionella" del bollitore ad accumulo.

- !** Trattamento termico di "anti legionella" del bollitore ad accumulo Immergas (attivabile sia da pannello caldaia che da sistemi di termoregolazione esterni predisposti).
Durante questa fase la temperatura dell'acqua all'interno dell'accumulo supera i 60 °C con relativo pericolo di scottature.
Tenere sotto controllo tale trattamento dell'acqua sanitaria (ed informare gli utilizzatori) per evitare danni non prevedibili a priori nei confronti di persone, animali, cose.
Eventualmente può essere installata una valvola termostatica all'uscita dell'acqua calda sanitaria per evitare scottature.





Gli apparecchi a camera aperta tipo B₂₃ e B₅₃ non devono essere installati in locali dove si svolgono attività commerciali, artigianali o industriali in cui si utilizzino prodotti in grado di sviluppare vapori o sostanze volatili (p.e. vapori di acidi, colle, vernici, solventi, combustibili, ecc.), nonché polveri (p.e. polvere derivata dalla lavorazione del legname, polverino di carbone, di cemento, ecc.) che possano risultare dannose per i componenti dell'apparecchio e comprometterne il funzionamento.



In configurazione B₂₃ e B₅₃ gli apparecchi non devono essere installati in camera da letto, in locali uso bagno, in gabinetti o in monolocali; inoltre non devono essere installate in locali nei quali siano presenti generatori di calore a combustibile solido e in locali con essi comunicanti.



I locali di installazione devono essere permanentemente ventilati, in conformità a quanto previsto dalla UNI 7129-2 (almeno 6 cm² per ogni kW di portata termica installata, salvo maggiorazioni necessarie in caso di presenza di aspiratori elettromeccanici o altri dispositivi che possano mettere in depressione il locale di installazione).



Installare gli apparecchi in configurazione B₂₃ e B₅₃ in locali ad uso non abitativo e permanentemente ventilati.




Il mancato rispetto di quanto sopra determina responsabilità personali e l'inefficacia della garanzia.



1.2 TARGA DATI E ADESIVO INFORMAZIONI INSTALLAZIONE

1.2.1 Posizionamento targa dati

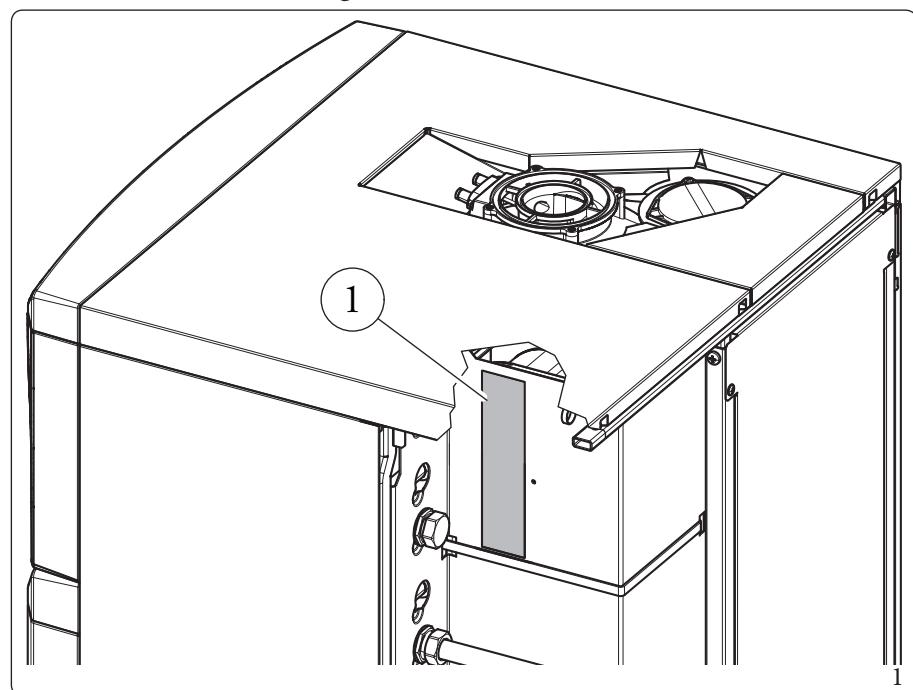

Legenda (Fig. 1):

1 - Targa dati

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI





UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI

1.2.2 Legenda targa dati

| | ITA |
|-----------|--|
| Md. | Modello |
| Cod. Md. | Codice modello |
| PIN | Codice PIN |
| Sr N° | Matricola |
| CHK | Check (controllo) |
| Type | Tipologia installazione (rif. UNI EN 1749) |
| Qnw min | Portata termica minima sanitario |
| Qn min | Portata termica minima riscaldamento |
| Pn min | Potenza termica minima |
| Qnw max | Portata termica massima sanitario |
| Qn max | Portata termica massima riscaldamento |
| Pn max | Potenza termica massima |
| PMS | Pressione massima impianto |
| TM | Temperatura massima lavoro |
| D | Portata specifica |
| PMW | Pressione massima sanitario |
| T. | Temperatura minima e massima di installazione |
| 1 | Grado di protezione IP |
| NOx Class | Classe NOx |
| 2 | Tensione nominale - Simbolo alimentazione - Frequenza nominale - Potenza nominale (Assorbimento) |
| 3(*) | Assorbimento aggiuntivo massimo kit installabili (da aggiungere alla Potenza nominale) |
| 4 | Loghi e marcature |
| 5 | Categorie gas e paesi di destinazione |
| 6(*) | Informazioni specifiche per Belgio |
| 7 | Taratura di fabbrica |
| 8(*) | Hydrogen ready |
| 9 | Tipologia apparecchio |

(*)=se presente.



I dati tecnici sono riportati sulla targa dati nell'apparecchio.

1.2.3 Adesivo informazioni installazione


| | |
|---------|----|
| Md. | |
| Sr N° | |
| Qr | kW |
| Qrw | kW |
| Typ-ins | |

| ITA | |
|---------|---------------------------------|
| Md. | Modello |
| SrN° | Matricola |
| Qr | Potenza riscaldamento impostata |
| Qrw | Potenza sanitario impostata |
| Typ-ins | Tipologia fumisteria installata |
| 1 | Codice articolo adesivo |



All'atto dell'installazione, il tecnico abilitato deve compilare il fac-simile dell'adesivo informazioni installazione (Fig. 3) riportando le informazioni indicate. Tale adesivo è anche presente all'interno del gruppo garanzia, va compilato anch'esso e applicato esternamente all'apparecchio (posto in vista) (vedi paragrafo 4.2 Verifica iniziale).

1.3 DIMENSIONI PRINCIPALI

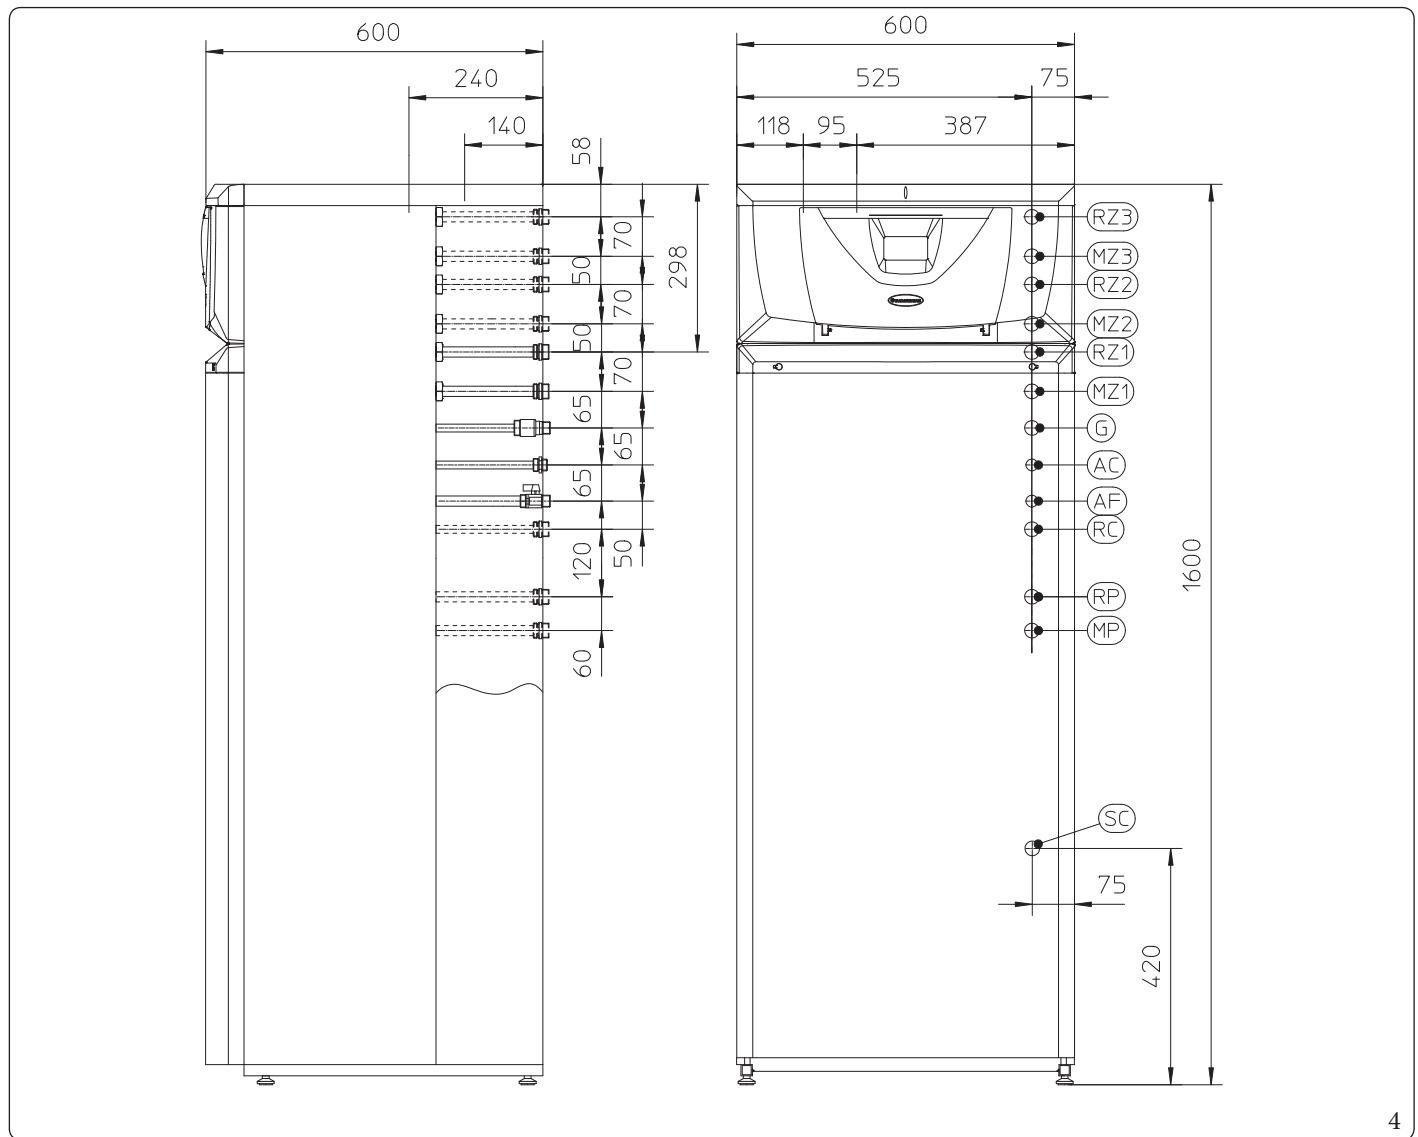

4

Legenda (Fig. 4):

- RZ3 - Ritorno impianto zona 3 diretta G 3/4" - Ritorno zona 3 miscelata G 1" (Optional)
- MZ3 - Mandata impianto zona 3 diretta G 3/4" - Mandata zona 3 miscelata G 1" (Optional)
- RZ2 - Ritorno impianto zona 2 diretta G 3/4" (Optional) - Ritorno impianto zona 2 miscelata G 1" (Optional)
- MZ2 - Mandata impianto zona 2 diretta G 3/4" (Optional) - Mandata impianto zona 2 miscelata G 1" (Optional)
- RZ1 - Ritorno impianto zona 1 diretta G 3/4"
- MZ1 - Mandata impianto zona 1 diretta G 3/4"

- | | |
|----|--|
| G | - Alimentazione gas G 1/2" |
| AC | - Uscita acqua calda sanitario G 3/4" |
| AF | - Entrata acqua sanitario G 3/4" |
| RC | - Ricircolo G 3/4" (Optional) |
| RP | - Ritorno a pannelli solari G 3/4" (Optional) |
| MP | - Mandata da pannelli solari G 3/4" (Optional) |
| SC | - Scarico condensa (diametro interno minimo Ø 13 mm) |



1.4 DISTANZE MINIME DI INSTALLAZIONE


INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATITECNICI

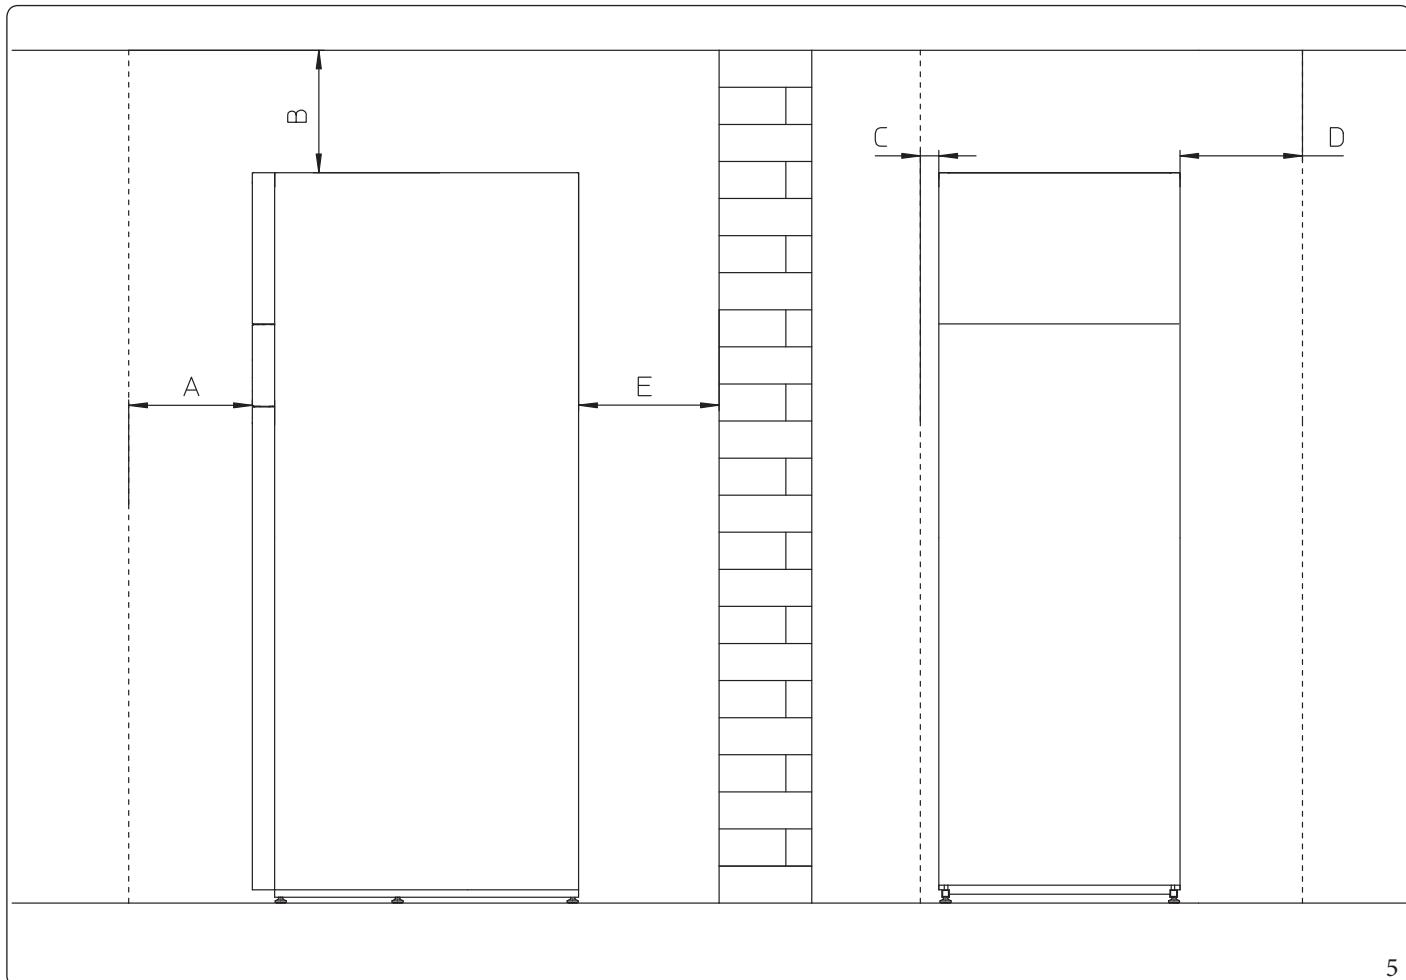

5

Legenda (Fig. 5):

- | | | |
|---|---|--------|
| A | - | 450 mm |
| B | - | 350 mm |
| C | - | 30 mm |
| D | - | 300 mm |
| E | - | 10 mm |

1.5 ALLACCIAMENTO GAS

I nostri apparecchi sono costruiti per funzionare con gas metano (G20), G.P.L., aria propanata (50% aria - 50% propano) e miscele di metano e idrogeno fino al 20% in volume (G20Y20), riferito al gas distribuito in rete. La tubazione di alimentazione deve essere uguale o superiore al raccordo dell'apparecchio.

 Prima di effettuare l'allacciamento gas occorre eseguire una accurata pulizia interna di tutte le tubazioni dell'impianto di adduzione del combustibile onde rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento dell'apparecchio.

Occorre inoltre controllare che il gas distribuito corrisponda a quello per cui è stata predisposta l'apparecchio (vedi targa dati posta sull'apparecchio).

Se differiscono è necessario intervenire sulla caldaia per un adattamento ad altro tipo di gas (vedi conversione degli apparecchi in caso di cambio gas).



E' importante inoltre verificare la pressione dinamica di rete (metano o G.P.L.) che si andrà ad utilizzare per l'alimentazione dell'apparecchio che dovrà essere conforme alla UNI EN 437 e relativi allegati, in quanto se insufficiente può influire sulla potenza del generatore provocando disagi all'utente.

Pressioni statiche/dinamiche di rete superiori a quelle previste per il regolare funzionamento possono arrecare gravi danni agli organi di controllo dell'apparecchio; in tal caso intercettare la linea gas.

Non mettere in funzione l'apparecchio.

Far verificare l'impianto a personale esperto.



La norma UNI 7129-1 prevede che a monte di ogni collegamento fra apparecchio e impianto gas sia installato un rubinetto di utenza. Tale rubinetto, se fornito dal fabbricante dell'apparecchio, può essere collegato direttamente all'apparecchio (quindi a valle delle tubazioni che costituiscono il collegamento fra impianto ed apparecchio), secondo le istruzioni del fabbricante stesso.

Il gruppo di allacciamento Immergas è fornito di serie con l'apparecchio.

In ogni caso è necessario assicurarsi che il rubinetto di utenza gas sia allacciato correttamente.

Il tubo di adduzione del gas combustibile deve essere opportunamente dimensionato in base alle normative vigenti (UNI 7129) al fine di garantire la corretta portata del gas al bruciatore anche nelle condizioni di massima potenza del generatore e di garantire le prestazioni dell'apparecchio (dati tecnici).

Il sistema di giunzione deve essere conforme alle norme UNI 7129 ed UNI EN 1775.



L'apparecchio è stato progettato per funzionare con gas combustibile privo di impurità; in caso contrario, è opportuno inserire degli appositi filtri a monte dell'apparecchio al fine di ripristinare la purezza del combustibile.

Serbatoi di stoccaggio (in caso di alimentazione da deposito di GPL).

- Può accadere che i nuovi serbatoi di stoccaggio GPL possano contenere residui di gas inerte (azoto) che impoveriscono la miscela erogata all'apparecchio causandone funzionamenti anomali.
- A causa della composizione della miscela di GPL si può verificare durante il periodo di stoccaggio nei serbatoi una stratificazione dei componenti della miscela. Questo può causare una variazione del potere calorifico della miscela erogata all'apparecchio con conseguente variazione delle prestazioni dello stesso.





1.6 ALLACCIAIMENTO IDRAULICO

 Prima di effettuare gli allacciamenti dell'apparecchio per non far decadere la garanzia sul modulo a condensazione lavare accuratamente l'impianto termico (tubazioni, corpi scaldanti, ecc.) con appositi decapanti o disincrostanti in grado di rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento dell'apparecchio (UNI 8065).

La legislazione prescrive un trattamento dell'acqua dell'impianto termico e idrico, secondo la norma UNI 8065, al fine di preservare l'impianto e l'apparecchio da incrostazioni (ad esempio, depositi di calcare), dalla formazione di fanghi ed altri depositi nocivi. Gli allacciamenti idraulici devono essere eseguiti in modo razionale utilizzando gli attacchi sulla dima dell'apparecchio.

Valvole di sicurezza 3 e 8 bar

 Gli scarichi delle valvole di sicurezza dell'apparecchio devono essere collegati ad un imbuto di scarico. In caso contrario, se le valvole di scarico dovessero intervenire allagando il locale, il costruttore dell'apparecchio non sarà responsabile.

 Il fabbricante non risponde nel caso di danni causati dall'inserimento di riempimenti automatici.

Ai fini di soddisfare i requisiti impiantistici stabiliti dalla EN 1717 in tema d'inquinamento dell'acqua potabile, si consiglia l'adozione del kit antiriflusso Immergas da utilizzarsi a monte della connessione ingresso acqua fredda dell'apparecchio. Si raccomanda altresì che il fluido termovettore (es.: acqua+glicole) immesso nel circuito primario dell'apparecchio (circuito di riscaldamento), appartenga alla categoria 2 definita nella norma EN 1717.

Scarico condensa

Per lo scarico dell'acqua di condensazione prodotta dall'apparecchio, occorre collegarsi alla rete fognaria mediante tubi idonei a resistere alle condense acide, aventi il Ø interno di almeno 13 mm.

L'impianto di collegamento dell'apparecchio con la rete fognaria deve essere effettuato in modo tale da evitare l'occlusione e il congelamento del liquido in esso contenuto.

Prima della messa in funzione dell'apparecchio accertarsi che la condensa possa essere evacuata in modo corretto; successivamente alla prima accensione verificare che il sifone si sia riempito di condensa (Parag. 1.29).

Occorre inoltre attenersi alla normativa vigente (UNI 7129-5) ed alle disposizioni nazionali e locali vigenti per lo scarico di acque reflue. Nel caso in cui lo scarico della condensa non avvenga nel sistema di scarico delle acque reflue, è necessaria l'installazione di un neutralizzatore di condensa che garantisca il rispetto dei parametri previsti dalla legislazione vigente.

1.7 ALLACCIAIMENTO ELETTRICO

L'apparecchio ha un grado di protezione IPX5D, la sicurezza elettrica è raggiunta soltanto quando lo stesso è perfettamente collegato a un efficace impianto di messa a terra, eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.



Il fabbricante declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dal mancato collegamento della messa a terra dell'apparecchio e dalle inosservanze delle norme CEI di riferimento.



Apertura vano allacciamenti cruscotto (Fig. 6).




Il cavo di alimentazione deve essere allacciato ad una rete di 230V~±10% / 50Hz rispettando la polarità L-N ed il collegamento di terra, su tale rete deve essere prevista una disconnessione onnipolare con categoria di sovratensione di classe III conformemente alle regole di installazione.

Per le operazioni di smontaggio del mantello da effettuare per accedere al vano allacciamenti seguire le istruzioni illustrate nel Parag. 4.29).

Per effettuare gli allacciamenti elettrici è sufficiente aprire il vano allacciamenti seguendo le seguenti istruzioni.

1. Smontare il frontalino (Fig. 6)
2. Svitare le viti (a).
3. Estrarre il coperchio (b) dal cruscotto (c).

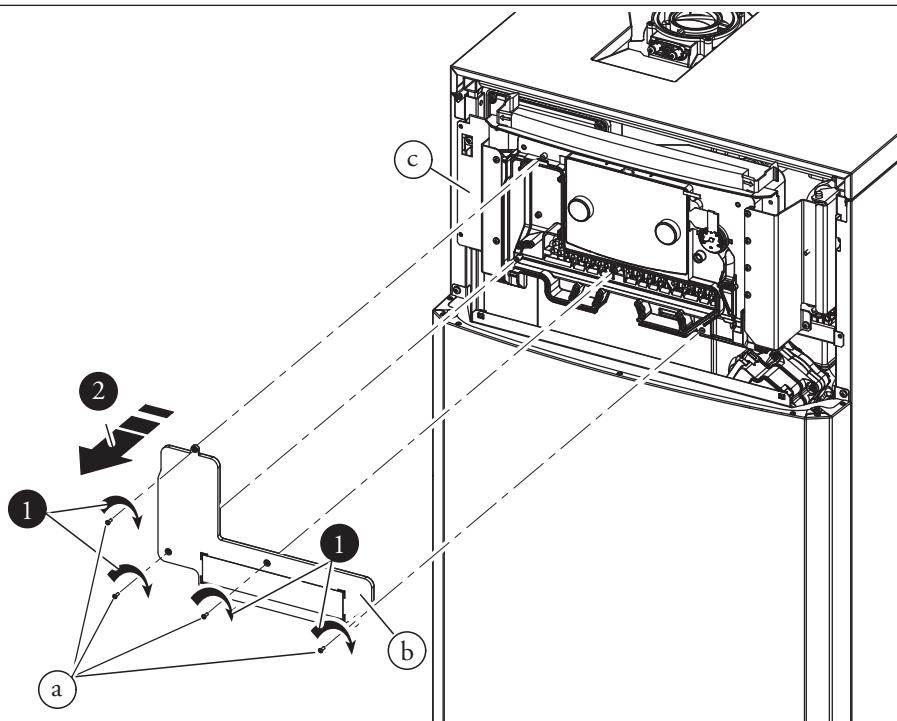

6

A questo punto è possibile accedere alla morsettiera.

Verificare inoltre che l'impianto elettrico sia adeguato alla potenza massima assorbita dall'apparecchio indicata nella targa dati posta sull'apparecchio.

Le caldaie sono complete del cavo di alimentazione H 05 VVF 3x 0,75 mm² di tipo "Y", sprovvisto di spina.





Per la protezione da eventuali dispersioni di tensione continue pulsanti è necessario prevedere un dispositivo di sicurezza differenziale con una sensibilità di 30 mA di tipo A o tipo F.




Se il cavo di alimentazione fosse danneggiato rivolgersi ad una impresa abilitata (ad esempio il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato) per la sostituzione, in modo da prevenire ogni rischio.

Il cavo di alimentazione deve rispettare il percorso prescritto (Fig. 7).

In caso si debba sostituire il fusibile di rete sulla scheda elettronica, anche tale operazione deve essere effettuata da personale qualificato: usare un fusibile di 3,15A rapido 250V aventure dimensioni 5x20.

Per l'alimentazione generale dell'apparecchio dalla rete elettrica, non è consentito l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghe.

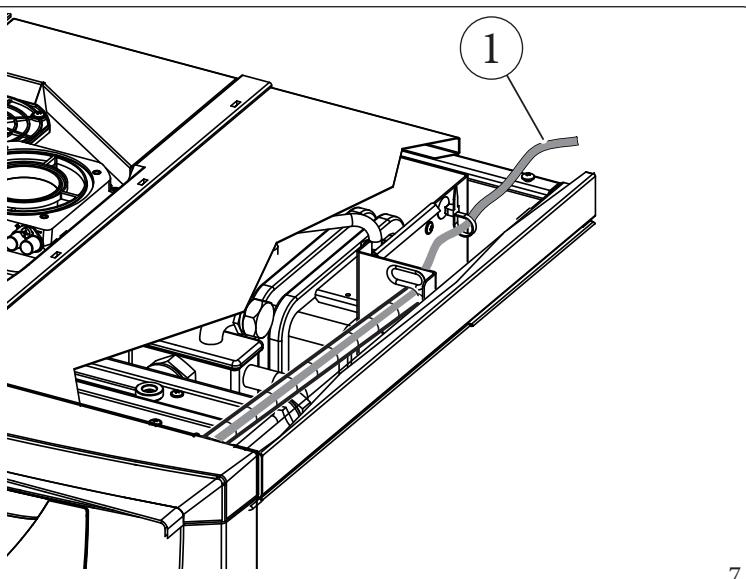

Legenda (Fig. 7)

1 - Cavo alimentazione

7

Installazione con impianto funzionante a bassa temperatura diretta

L'apparecchio può alimentare direttamente un impianto a bassa temperatura agendo sul parametro "MENU - ASSISTENZA - RISCALDAMENTO" (Parag. 3.5) ed impostando il range di regolazione temperatura di mandata "MAX SET RISCALDAMENTO" e "MIN SET RISCALDAMENTO"; in tale situazione è opportuno inserire una sicurezza costituita da un termostato avente tempertaura limite di 55°C.

Effettuare il collegamento ai morsetti 14 e 15 eliminando il ponte X70 (Fig. 61).

Per il posizionamento del termostato sul tubo di mandata impianto sull'apparecchio fare riferimento al foglio istruzioni del kit termostato di sicurezza bassa temperatura.



1.8 COMANDI REMOTI E CRONOTERMOSTATI AMBIENTE (OPTIONAL)

L'apparecchio è predisposto per l'applicazione dei cronotermostati ambiente o dei comandi remoti che sono disponibili come kit optional.

Tutti i cronotermostati Immegas sono collegabili con 2 soli fili.

Leggere attentamente le istruzioni per il montaggio e l'uso contenute nel kit accessorio.



Togliere tensione all'apparecchio prima di effettuare ogni collegamento elettrico.

Cronotermostato digitale Immegas On/Off.

Il cronotermostato consente di:

- impostare due valori di temperatura ambiente: uno per il giorno (temperatura comfort) e una per la notte (temperatura ridotta);
- impostare un programma settimanale con quattro accensioni e spegnimenti giornalieri;
- selezionare lo stato di funzionamento desiderato fra le varie possibili alternative:
 - funzionamento manuale (con temperatura regolabile);
 - funzionamento automatico (con programma impostato);
 - funzionamento automatico forzato (modificando momentaneamente la temperatura del programma automatico).

Il cronotermostato è alimentato con 2 pile da 1,5V tipo LR6 alcaline.

Comando Amico Remoto^{v2} (CAR^{v2}) con funzionamento di cronotermostato climatico.

Il pannello del CAR^{v2} consente all'utente, oltre alle funzioni illustrate al punto precedente, di avere sotto controllo e soprattutto a portata di mano, tutte le informazioni importanti relative al funzionamento dell'apparecchio e dell'impianto termico con la opportunità di intervenire comodamente sui parametri precedentemente impostati senza necessità di spostarsi sul luogo ove è installato l'apparecchio.

Il pannello è dotato di autodiagnosi per visualizzare sul display eventuali anomalie di funzionamento dell'apparecchio.

Il cronotermostato climatico incorporato nel pannello remoto consente di adeguare la temperatura di mandata impianto alle effettive necessità dell'ambiente da riscaldare, in modo da ottenere il valore di temperatura ambiente desiderato con estrema precisione e quindi con evidente risparmio sul costo di gestione.

Il CAR^{v2} è alimentato direttamente dall'apparecchio tramite gli stessi 2 fili che servono per la trasmissione dati fra apparecchio e dispositivo.





Le operazioni di seguito descritte vanno effettuate dopo aver tolto tensione all'apparecchio.

L'eventuale termostato ambiente ON - OFF deve essere collegato ai morsetti 40 e 41 eliminando il ponte X40.

L'eventuale CAR^{v2} deve essere collegato ai morsetti 44 e 41 rispettando le polarità **senza eliminare il ponte X40**.

Assicurarsi che il contatto del termostato On/Off sia del tipo "pulito" cioè indipendente dalla tensione di rete, in caso contrario si danneggerebbe la scheda elettronica di regolazione.



Si rende obbligatorio nell'eventualità di utilizzo del Comando Amico Remoto^{v2} o di un qualsiasi cronotermostato On/Off di predisporre due linee separate secondo le norme vigenti riguardanti gli impianti elettrici.

Tutte le tubazioni dell'apparecchio non devono mai essere usate come prese di terra dell'impianto elettrico o telefonico.

Assicurarsi quindi che ciò non avvenga prima di collegare elettricamente l'apparecchio.

Dialogo verso dispositivi remoti (Optional)



Gli eventuali dispositivi remoti devono essere collegati ai morsetti 44-41 **senza eliminare il ponte X40**.

A questo percorso è possibile selezionare diverse modalità di controllo remoto:

Assistenza/Ingressi/Comando remoto

- **Comando remoto = IMG BUS**: è la condizione predefinita per il corretto colloquio a dispositivi CAR^{v2}. In questa condizione la selezione del modo di funzionamento, del set sanitario, del set riscaldamento e la richiesta riscaldamento (per zona 1 nel caso di impianto suddiviso in più zone) sono gestite interamente da CAR^{v2}. Resta attivabile sull'apparecchio la funzione antilegionella, con le solite modalità.
- **Comando remoto = 1**: si offre la possibilità di gestire interamente ed unicamente tramite l'apparecchio la funzione sanitario (gestione set, gestione boost, antilegionella). Questo tipo di dialogo è consigliato per dispositivi remoti commerciali, diversi da CAR^{v2}. Al comando remoto resterà il controllo del "Modo funzionamento", "Set riscaldamento" e "Richiesta riscaldamento".
- **Comando remoto = 2**: non utilizzato su questo modello.



1.9 SONDA ESTERNA DI TEMPERATURA (OPTIONAL)

L'apparecchio è predisposto per l'applicazione della sonda esterna (Fig. 8) che è disponibile come kit optional.

Per il posizionamento della sonda esterna far riferimento al relativo foglio istruzioni.

La sonda è collegabile direttamente all'impianto elettrico dell'apparecchio e consente di diminuire automaticamente la temperatura massima di mandata all'impianto all'aumentare della temperatura esterna in modo da adeguare il calore fornito all'impianto in funzione della variazione della temperatura esterna.


La sonda esterna agisce sempre quando connessa indipendentemente dalla presenza o dal tipo di cronotermostato ambiente utilizzato e può lavorare in combinazione con entrambi i cronotermostati Immergas.

Nel caso si utilizzino sonde ambiente wireless è possibile attivare o disattivare l'azione della sonda esterna per ogni singola zona in uso, agendo sul parametro presente nel menù a zone.

Il collegamento elettrico della sonda esterna deve avvenire ai morsetti 38 e 39 sulla morsettiera posta nel cruscotto dell'apparecchio (Fig. 61).



Si rende obbligatorio, nell'eventualità di utilizzo della sonda, di predisporre due linee separate secondo le norme vigenti riguardanti gli impianti elettrici.

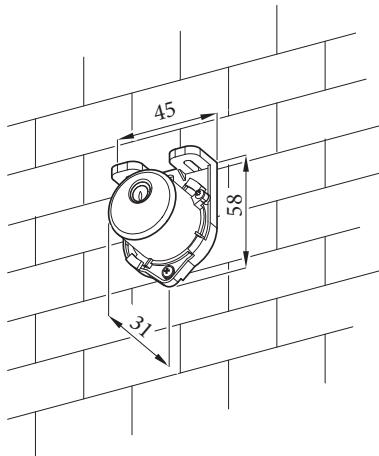

8




1.10 IMPOSTAZIONE DELLA TERMOREGOLAZIONE

Mediantel'impostazione dei parametri presenti nei menù "Zone/Configurazione/Regolazione" (con acceso Service), è possibile regolare automaticamente la temperatura di mandata di ogni zona in funzione della temperatura esterna.

E' possibile fare questo abilitando la modulazione sonda esterna nel menù "Zone/Configurazione/Regolazione" (Default=Si).


Nelle curve (Fig. 9, 10) vengono riportati esempi di impostazioni temperature di mandata riscaldamento nei vari modi di funzionamento disponibili sia con sonda esterna che senza.

Temperatura di mandata di zona in fase riscaldamento e modulazione sonda esterna abilitata

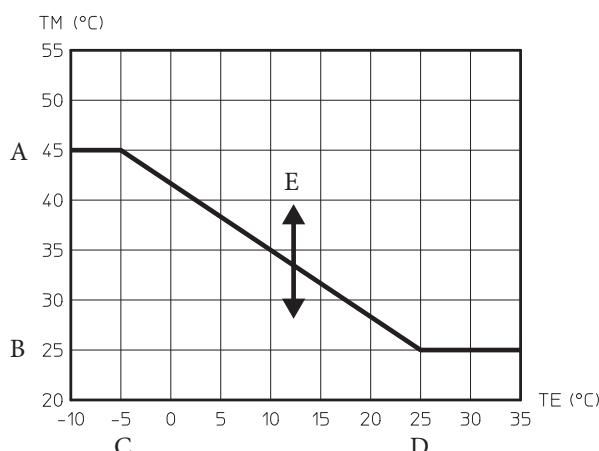

9

Temperatura di mandata di zona in fase riscaldamento con sonda esterna assente o parametro modulazione sonda esterna = NO

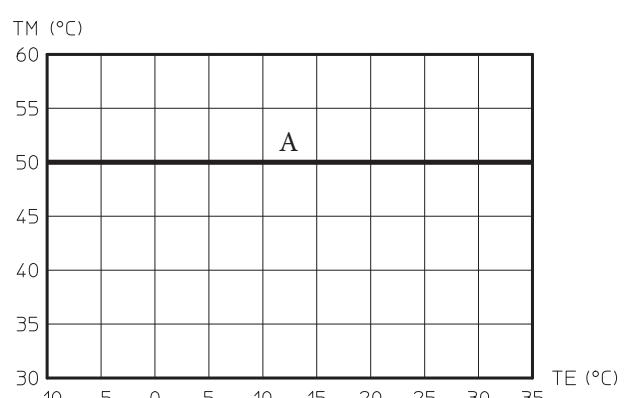

10

Legenda (Fig. 9, 10)

- TE - Temperatura esterna
 - TM - Temperatura di mandata
 - A - Set mandata massimo
 - B - Set mandata minimo*
 - C - Temperatura esterna minima*
 - D - Temperatura esterna massima*
 - E - Offset curva climatica
- *Funzioni riservate al Service




1.11 ESEMPI GENERALI DI TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE DEI SISTEMI FUMARI




Per le tipologie di installazione dei sistemi fumari "Serie Verde" omologati per questo prodotto, attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella tabella del Parag. 5.3, alla riga "Tipo di installazione fumisteria".

B

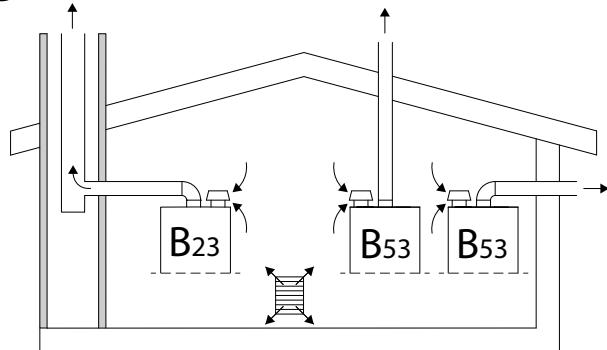


C

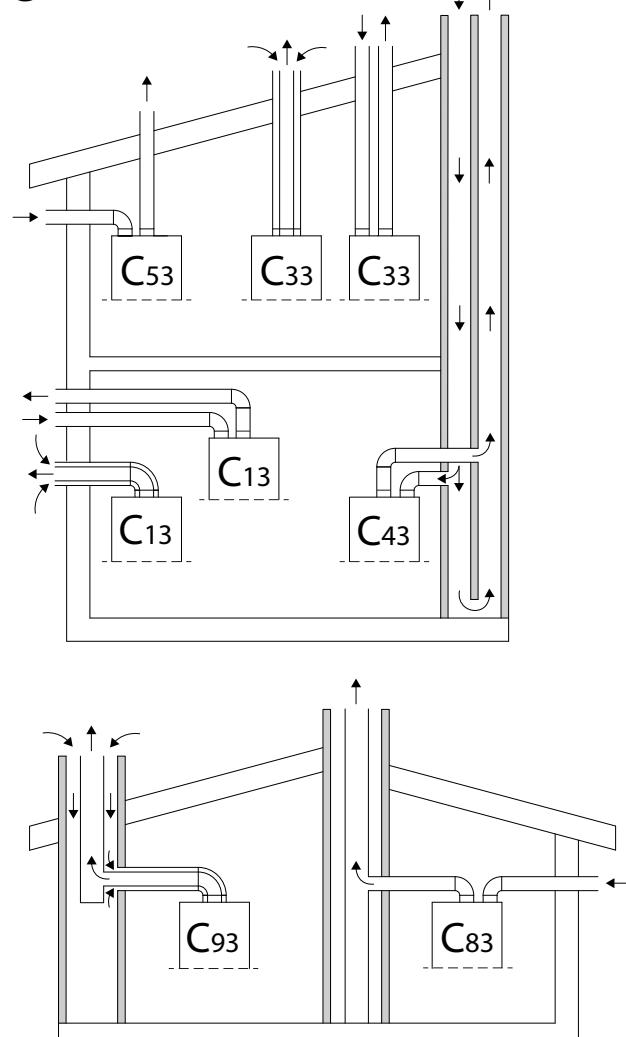

11

Tabella riepilogativa tipologie installazione (Fig. 11):

| | |
|-----------------|---|
| B | Apparecchio che preleva aria dall'ambiente nel quale è installato e scarica i prodotti della combustione verso l'esterno (in modo diretto oppure tramite camino o canna fumaria). |
| B ₂₃ | Apparecchio sprovvisto di dispositivo antitiraggio, che preleva aria dall'ambiente nel quale è installato e scarica i prodotti della combustione tramite camino. L'apparecchio è dotato di ventilatore a monte del circuito di combustione. |
| B ₅₃ | Apparecchio sprovvisto di dispositivo antitiraggio, che preleva aria dall'ambiente nel quale è installato e scarica direttamente i prodotti della combustione, attraverso il proprio condotto, verso l'esterno (a parete o a tetto). L'apparecchio è dotato di ventilatore a monte del circuito di combustione. |
| C | Apparecchio in cui il circuito di combustione (alimentazione dell'aria, camera di combustione, scambiatore di calore ed evacuazione dei prodotti della combustione) è sigillato rispetto all'ambiente in cui è installato l'apparecchio. |
| C ₁₃ | Apparecchio previsto per il collegamento tramite i suoi condotti ad un terminale orizzontale, che permette contemporaneamente l'ingresso di aria comburente e lo scarico dei fumi attraverso orifizi concentrici o abbastanza vicini da trovarsi in condizioni di vento simili. L'apparecchio è dotato di ventilatore a monte del circuito di combustione. |
| C ₃₃ | Apparecchio previsto per il collegamento tramite i suoi condotti ad un terminale verticale, che permette contemporaneamente l'ingresso di aria comburente e lo scarico dei fumi attraverso orifizi concentrici o abbastanza vicini da trovarsi in condizioni di vento simili. L'apparecchio è dotato di ventilatore a monte del circuito di combustione. |
| C ₄₃ | Apparecchio previsto per collegamento, tramite due condotti separati, ad una canna fumaria collettiva a tiraggio naturale. La canna fumaria è costituita da due condotti, concentrici o separati, in cui avviene l'aspirazione dell'aria nell'uno e lo scarico dei fumi nell'altro e si trovano in condizioni simili di vento. L'apparecchio è dotato di ventilatore a monte del circuito di combustione. |
| C ₅₃ | Apparecchio che preleva aria dall'esterno e scarica direttamente i prodotti della combustione, mediante i suoi condotti e terminali, verso l'esterno (a parete o a tetto). Questi condotti possono terminare in zone di pressione diversa. L'apparecchio è dotato di ventilatore a monte del circuito di combustione. |
| C ₈₃ | Apparecchio collegato, tramite suo condotto di scarico, ad un camino singolo o ad una canna fumaria collettiva a tiraggio naturale. Un secondo condotto, parte integrante dell'apparecchio, è previsto per l'aspirazione dell'aria comburente dall'esterno. L'apparecchio è dotato di ventilatore a monte del circuito di combustione. |
| C ₉₃ | Apparecchio collegato, attraverso il suo condotto di scarico intubato, ad un terminale verticale. L'asola tecnica in cui viene alloggiato lo scarico funge, attraverso l'intercapedine, anche da condotto di aspirazione dell'aria comburente. L'apparecchio è dotato di ventilatore a monte del circuito di combustione. |

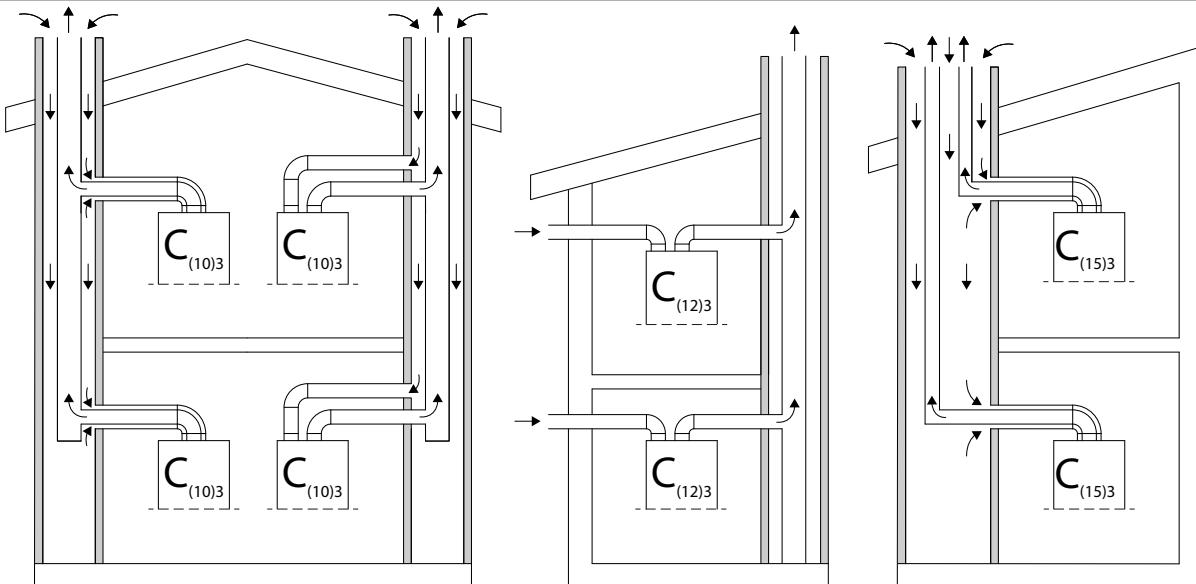

12

Tabella riepilogativa tipologie installazione (Fig. 12):

| | |
|-------------|--|
| $C_{(10)3}$ | Apparecchio previsto per il collegamento, tramite i suoi condotti, ad una canna fumaria collettiva progettata per più di un apparecchio. Tale canna fumaria consiste in due condotti collegati ad un terminale, che permette contemporaneamente l'ingresso di aria comburente e lo scarico dei fumi attraverso orifizi concentrici o abbastanza vicini da trovarsi in condizioni di vento simili. L'apparecchio è dotato di ventilatore a monte del circuito di combustione. |
| $C_{(12)3}$ | Apparecchio previsto per il collegamento, tramite il suo condotto di scarico, ad una canna fumaria collettiva progettata per più di un apparecchio. Un secondo condotto, parte integrante dell'apparecchio, è previsto per l'aspirazione dell'aria comburente dall'esterno. L'apparecchio è dotato di ventilatore a monte del circuito di combustione. |
| $C_{(15)3}$ | Apparecchio collegato ad una terminale verticale per lo scarico fumi e ad un condotto verticale comune, progettato per più di un apparecchio, per l'aspirazione aria. Tale condotto permette contemporaneamente l'ingresso di aria comburente e lo scarico dei fumi attraverso orifizi concentrici o abbastanza vicini da trovarsi in condizioni di vento simili. L'apparecchio è dotato di ventilatore a monte del circuito di combustione. |



I parametri tecnici di combustione sono presenti nel Paragrafo 5.2 "Parametri della combustione"

1.12 SISTEMI FUMARI IMMERGAS

Immergas fornisce, separatamente dagli apparecchi, diverse soluzioni per l'installazione dei terminali d'aspirazione aria e scarico fumi senza le quali l'apparecchio non può funzionare.

Tali soluzioni costituiscono parte integrante del prodotto.



L'apparecchio deve essere installato con un sistema di aspirazione aria ed evacuazione fumi a vista o ispezionabile in materiale plastico originale Immergas "Serie Verde" nelle configurazioni previste nel Parag. 1.11, come previsto dalla norma UNI 7129 e dall'omologazione di prodotto; tale fumisteria è riconoscibile da un apposito marchio identificativo e distintivo riportante la nota: "solo per caldaie a condensazione".



I condotti in materiale plastico non possono essere installati all'esterno, per tratti di lunghezza superiore a 40 cm, senza adeguata protezione dai raggi UV e dagli altri agenti atmosferici.




Posizionamento delle guarnizioni per fumisteria "serie verde"

Prestare attenzione ad interporre la guarnizione corretta (per curve o prolungh) (Fig. 13):

- guarnizione (A) con tacche, da utilizzare per le curve;
- guarnizione (B) senza tacche, da utilizzare per le prolungh.

Eventualmente per agevolare l'innesto cospargere i particolari con lubrificante in dotazione.

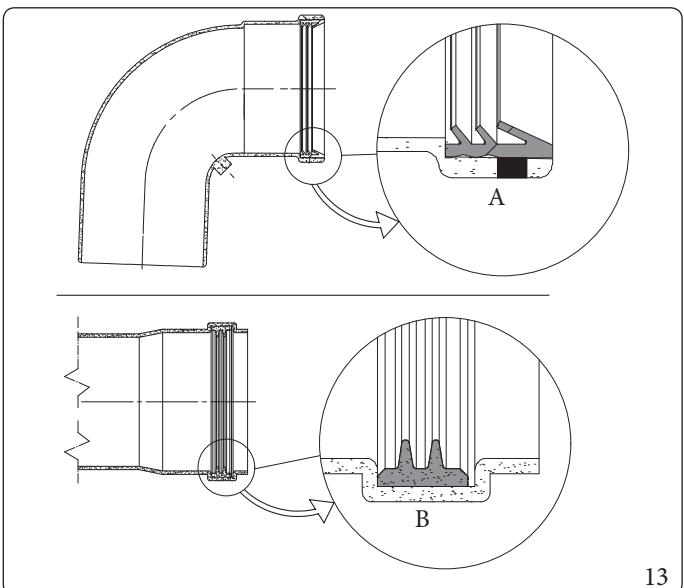


13

Posizionamento delle guarnizioni per fumisteria 80/125 "serie verde"

Prestare attenzione ad interporre la guarnizione corretta (per curve o prolungh) (Fig. 14):

- guarnizione esterna (C);
- guarnizione interna (D).

Eventualmente per agevolare l'innesto cospargere i particolari con lubrificante in dotazione.

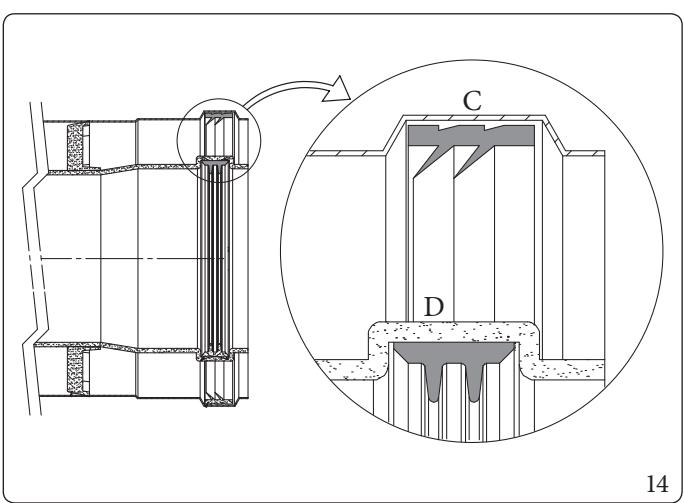

14

Giunzione ad innesto di tubi prolungh e gomiti concentrici

Per installare eventuali prolungh ad innesto con gli altri elementi della fumisteria, occorre operare come segue:

- Innestare il tubo concentrco o il gomito concentrco con lato maschio (liscio), nel lato femmina (con guarnizioni a labbro) dell'elemento precedentemente installato sino a portarlo in battuta, in questo modo si otterrà la tenuta e la giunzione degli elementi correttamente.

! Quando si rende necessario accorciare il terminale di scarico e/o il tubo prolunga concentrco, considerare che il condotto interno deve sempre sporgere di 5 mm rispetto al condotto esterno.



Ai fini della sicurezza si raccomanda di non ostruire, neppure provvisoriamente, il terminale di aspirazione/scarico dell'apparecchio.
Deve essere verificato che i vari elementi del sistema fumario siano posati in opera in condizioni atte a non consentire lo sfilamento degli elementi accoppiati, in particolare nel condotto scarico fumi nella configurazione kit separatore Ø80; laddove la condizione sopra descritta non fosse adeguatamente garantita, sarà necessario ricorrere all'apposito kit fascette antisfilamento.



Durante l'installazione dei condotti orizzontali è necessario tenere un'inclinazione minima dei condotti del 5% verso l'apparecchio ed installare ogni 3 metri una fascetta rompitratta con tassello.



1.13 LUNGHEZZE MASSIME FUMISTERIA



La lunghezza massima della fumisteria (L_{max}) è intesa comprensiva di terminale.



Per il calcolo della lunghezza equivalente della fumisteria (L), è sufficiente sommare, per ogni componente che si intende utilizzare, il corrispondente valore indicato nella colonna "Lunghezza equivalente in m di tubo" della tabella nel parag. 1.14, e verificare che la somma risultante, sia uguale o inferiore alla lunghezza massima ($L \leq L_{max}$).



Per ulteriori informazioni relative ai calcoli di verifica funzionale di una qualsiasi configurazione di fumisteria rivolgersi al Servizio Clienti chiamando il Numero Verde 800 306 306 oppure scrivere all'indirizzo e-mail consulenza@immergas.com.



Nel caso in cui L dovesse risultare superiore a L_{max} , prevedere l'utilizzo di un'altra tipologia di fumisteria.

| Tipologia | Installazione | HERCULES 25 |
|-------------------|---|--|
| | | $L_{max} = \text{Lunghezza massima (m)}$ |
| Ø 60/100mm | C ₁₃ (orizzontale+curva+terminale) | 13 |
| | C ₃₃ (verticale+terminale) | 14,5 |
| Ø 80/125mm | C ₁₃ (orizzontale+curva+terminale) C ₃₃ (verticale+terminale) | 35 |
| | C ₍₁₀₎₃ - C ₍₁₅₎₃ | 9 |
| Ø 80/80mm | C ₄₃ - C ₅₃ - C ₈₃ (sdoppiati) | 35 |
| | C ₍₁₀₎₃ - C ₍₁₂₎₃ | 10 |
| | B ₂₃ - B _{23p} - B ₅₃ - B _{53p} | 30 |
| Ø 50mm flessibile | | 13 |
| Ø 60mm rigido | C ₅₃ Sdoppiato 80/80 con aspirazione da proprio terminale e scarico in condotto Immergas a vista o intubato. | 25 |
| Ø 80mm rigido | | 35 |
| Ø 80mm flessibile | | 30 |
| Ø 50mm flessibile | | 13 |
| Ø 60mm rigido | C ₉₃ C ₍₁₅₎₃ Concentrico 60/100 o 80/125 con scarico in condotto intubato e aspirazione da asola tecnica. | 25 |
| Ø 80mm rigido | | 35 |
| Ø 80mm flessibile | | 30 |

Nota: Installazione C₍₁₀₎ - C₍₁₂₎ omologata solo con gas G20



| Tipologia | Installazione | HERCULES 35 |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | Lmax = Lunghezza massima (m) |
| $\varnothing 60/100\text{mm}$ | C_{13} (orizzontale+curva+terminale) | 13 |
| | C_{33} (verticale+terminale) | 14,5 |
| $\varnothing 80/125\text{mm}$ | C_{13} (orizzontale+curva+terminale) C_{33} (verticale+terminale) | 35 |
| | $C_{(10)3} - C_{(15)3}$ | 9 |
| $\varnothing 80/80\text{mm}$ | $C_{43} - C_{53} - C_{83}$ (sdoppiati) | 35 |
| | $C_{(10)3} - C_{(12)3}$ | 10 |
| | $B_{23} - B_{23p} - B_{53} - B_{53p}$ | 30 |
| | $B_{23} - B_{23p} - B_{33} - B_{53} - B_{53p}$ | 30 |
| $\varnothing 50\text{mm flessibile}$ | C_{53} Sdoppiato 80/80 con aspirazione da proprio terminale e scarico in condotto Immergas a vista o intubato. | 13 |
| $\varnothing 60\text{mm rigido}$ | | 25 |
| $\varnothing 80\text{mm rigido}$ | | 35 |
| $\varnothing 80\text{mm flessibile}$ | | 30 |
| $\varnothing 50\text{mm flessibile}$ | $C_{93} C_{(15)3}$ Concentrico 60/100 o 80/125 con scarico in condotto intubato e aspirazione da asola tecnica. | 13 |
| $\varnothing 60\text{mm rigido}$ | | 25 |
| $\varnothing 80\text{mm rigido}$ | | 35 |
| $\varnothing 80\text{mm flessibile}$ | | 30 |

Nota: Installazione $C_{(10)} - C_{(12)}$ omologata solo con gas G20



I valori indicati in tabella sono le lunghezze massime disponibili.

La regolazione dei giri massimi di caldaia in funzione della lunghezza dei condotti reali installati deve far riferimento alla Tabella presente nel Parag. 4.14.

La taratura del parametro fumisteria deve essere impostato dal manutentore quando effettuerà il collaudo iniziale.



Dove non è specificato l'unità di misura è in "mm".





1.14 LUNGHEZZE EQUIVALENTI DEI COMPONENTI DEL SISTEMA FUMARIO "SERIE VERDE"

| Lunghezze equivalenti concentrico Ø 60/100 | | | |
|--|--|----------|--|
| Ø condotto [mm] | Tipo di condotto | Immagine | Lunghezza equivalente in [m] di tubo concentrico Ø 60/100 mm |
| 60/100 | Tubo Ø 60/100 mm L = 1 m | | 1,0 |
| | Curva 90° Ø 60/100 mm | | 1,3 |
| | Curva 45° Ø 60/100 mm | | 1,0 |
| | Terminale orizzontale Ø 60/100 mm L = 1 m | | |
| | Terminale orizzontale Ø 60/100 mm L = 1 m orientabile | | becco 0° becco 45° |
| | Terminale verticale Ø 60/100 mm L = 1,25 m | | |



I valori delle lunghezze equivalenti in metri di tubo concentrico dei terminali Ø60/100 non sono quelli reali ma sono valori ponderati da utilizzare per il calcolo della fumisteria.

| Lunghezze equivalenti concentrico Ø 80/125 | | | |
|--|--|----------|--|
| Ø condotto [mm] | Tipo di condotto | Immagine | Lunghezza equivalente in [m] di tubo concentrico Ø 80/125 mm |
| 80/125 | Tubo Ø 80/125 mm L = 1 m | | 1,0 |
| | Curva 90° Ø 80/125 mm | | 1,5 |
| | Curva 45° Ø 80/125 mm | | 1,0 |
| | Kit riduzione da Ø 60/100 a Ø 80/125 mm | | 0,4 |
| | Terminale orizzontale Ø 80/125 mm L = 1 m | | |
| | Terminale verticale Ø 80/125 mm L = 1 m | | |

Lunghezze equivalenti sdoppiato Ø 80/80 e intubamento rigido Ø 80

| Ø condotto [mm] | Tipo di condotto | Immagine | Lunghezza equivalente in [m] ditubo Ø 80 mm | |
|------------------------|---|-----------------|--|-----|
| 80/80 e rigido 80 | Tubo Ø 80 mm L = 1 m | | Scarico | 1,0 |
| | Curva 90° Ø 80 mm | | Aspirazione | 0,7 |
| | Curva 45° Ø 80 mm | | Scarico | 2,1 |
| | Terminale orizzontale Ø 80 mm L = 1 m | | Aspirazione | 1,6 |
| | Terminale orizzontale Ø 80 mm parte grigliata | | Scarico | 1,3 |
| | Terminale verticale Ø 80 mm L = 1 m | | Aspirazione | 2,5 |
| | Terminale verticale inox Ø 80 mm L = 1 m | | Scarico | 2,5 |
| | Kit aspirazione Ø 80 mm per configurazione B | | Aspirazione | 1,8 |
| | Terminale verticale Ø 80 mm L = 1,25 m | | Scarico | 4,3 |
| | Tubo Ø 80/125 mm L = 1 m | | | 4,6 |
| | Curva 90° Ø 80/125 mm | | | 1,8 |
| | Curva 45° Ø 80/125 mm | | | 2,5 |
| | Kit riduzione da Ø 60/100 a Ø 80/125 mm | | | 1,8 |
| | | | | 0,9 |

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI





| Lunghezze equivalenti intubamento Ø 50 flessibile | | | | |
|---|--|----------|---|-----|
| Ø condotto [mm] | Tipo di condotto | Immagine | Lunghezza equivalente in [m] di tubo flessibile Ø 50 mm | |
| 50 flessibile | Flessibile corrugato Ø 50 mm L = 1 m | | Scarico | 1,0 |
| | Kit T Ø 80 mm + riduzione a Ø 50 mm | | Scarico | 0,6 |
| | Kit Terminale di scarico a T Ø 80 mm + riduzione a Ø 50 mm | | Scarico | 1,0 |
| | Kit curva Ø 80 mm + riduzione a Ø 50 mm | | Scarico | 1,2 |
| | Terminale verticale Ø 80 mm + riduzione a Ø 50 mm | | Scarico | 0,5 |
| | Kit femmina/femmina Ø 50 mm | | Scarico | 0,4 |
| | Tubo Ø 80 mm L = 1 m | | Scarico | 0,1 |
| | | | Aspirazione | 0,1 |
| | Curva 90° Ø 80 mm | | Scarico | 0,3 |
| | | | Aspirazione | 0,2 |
| | Curva 45° Ø 80 mm | | Scarico | 0,2 |
| | | | Aspirazione | 0,1 |
| | Terminale orizzontale Ø 80 mm L = 1 m | | | |
| | | | Aspirazione | 0,3 |
| | Terminale orizzontale Ø 80 mm parte grigliata | | | |
| | | | Aspirazione | 0,2 |
| | Tubo Ø 60/100 mm L = 1 m | | | 0,6 |
| | Curva 90° Ø 60/100 mm | | | 0,8 |
| | Curva 45° Ø 60/100 mm | | | 0,6 |
| | Tubo Ø 80/125 mm L = 1 m | | | 0,2 |
| | Curva 90° Ø 80/125 mm | | | 0,3 |
| | Curva 45° Ø 80/125 mm | | | 0,2 |
| | Kit riduzione da Ø 60/100 a Ø 80/125 mm | | | 0,1 |
| | Kit aspirazione Ø 80 mm per configurazione B | | Aspirazione | 0,5 |

| Lunghezze equivalenti intubamento Ø 60 rigido | | | | |
|---|---|----------|---|-----|
| Ø condotto [mm] | Tipo di condotto | Immagine | Lunghezza equivalente in [m] di tubo rigido Ø 60 mm | |
| 60 rigido | Tubo Ø 60 mm L = 1 m | | Scarico | 1,0 |
| | Curva 90° Ø 60 mm | | Scarico | 1,1 |
| | Curva 45° Ø 60 mm | | Scarico | 0,6 |
| | Terminale verticale Ø 60 mm L = 1 m | | Scarico | 3,7 |
| | Riduzione Ø 80 a Ø 60 mm | | Scarico | 0,8 |
| | Tubo Ø 80 mm L = 1 m | | Scarico | 0,4 |
| | | | Aspirazione | 0,3 |
| | Curva 90° Ø 80 mm | | Scarico | 0,8 |
| | | | Aspirazione | 0,6 |
| | Curva 45° Ø 80 mm | | Scarico | 0,5 |
| | | | Aspirazione | 0,4 |
| | Terminale orizzontale Ø 80 mm L = 1 m | | | |
| | | | Aspirazione | 0,9 |
| | Terminale orizzontale Ø 80 mm parte grigliata | | | |
| | | | Aspirazione | 0,7 |
| | Tubo Ø 60/100 mm L = 1 m | | Scarico | 2,0 |
| | Curva 90° Ø 60/100 mm | | Scarico | 2,5 |
| | Curva 45° Ø 60/100 mm | | Scarico | 2,0 |
| | Kit aspirazione Ø 80 mm per configurazione B | | Aspirazione | 1,6 |

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI





INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI

| Lunghezze equivalenti intubamento Ø 80 flessibile | | | | |
|---|---|----------|---|-----|
| Ø condotto [mm] | Tipo di condotto | Immagine | Lunghezza equivalente in [m] di tubo flessibile Ø 80 mm | |
| 80 flessibile | Flessibile corrugato Ø 80 mm L = 1 m | | Scarico | 1,0 |
| | Curva a 70° Ø 80 mm | | Scarico | 1,0 |
| | Kit a T Ø 80 mm | | Scarico | 1,1 |
| | Terminale di scarico a T Ø 80 mm | | Scarico | 1,6 |
| | Terminale verticale Ø 80 mm | | Scarico | 0,7 |
| | Adattatore Ø 80 mm flessibile/maschio | | Scarico | 0,2 |
| | Adattatore Ø 80 mm flessibile/flessibile | | Scarico | 0,2 |
| | Adattatore Ø 80 mm flessibile/flessibile | | Scarico | 0,3 |
| | Terminale verticale Ø 80mm L = 1,25 m | | Scarico | 1,7 |
| | Tubo Ø 80 mm L = 1 m | | Scarico | 0,4 |
| | | | Aspirazione | 0,3 |
| | Curva 90° Ø 80 mm | | Scarico | 0,8 |
| | | | Aspirazione | 0,6 |
| | Curva 45° Ø 80 mm | | Scarico | 0,5 |
| | | | Aspirazione | 0,4 |
| | Terminale orizzontale Ø 80 mm L = 1 m | | | |
| | | | Aspirazione | 0,9 |
| | Terminale orizzontale Ø 80 mm parte grigliata | | | |
| | | | Aspirazione | 0,7 |
| | Tubo Ø 80/125 mm L = 1 m | | | 0,7 |
| | Curva 90° Ø 80/125 mm | | | 0,9 |
| | Curva 45° Ø 80/125 mm | | | 0,7 |
| | Kit riduzione da Ø 60/100 a Ø 80/125 mm | | | 0,3 |
| | Kit aspirazione Ø80 mm per configurazione B | | Aspirazione | 1,6 |

| Lunghezze equivalenti C ₍₁₀₎₃ - C ₍₁₂₎₃ concentrico Ø 80/125 mm | | | | |
|---|---|----------|--|-----|
| Ø condotto [mm] | Tipo di condotto | Immagine | Lunghezza equivalente in [m] di tubo C ₍₁₀₎₃ - C ₍₁₂₎₃ concentrico Ø 80/125 mm | |
| C ₍₁₀₎₃ - C ₍₁₂₎₃ 80/125 | Clapet Ø 80 mm | | Scarico | |
| | Tubo Ø 80/125 mm L = 1 m | | | 1,0 |
| | Curva 90° Ø 80/125 mm | | | 1,4 |
| | Curva 45° Ø 80/125 mm | | | 1,0 |
| | Kit riduzione da Ø 60/100 a Ø 80/125 mm | | | 0,5 |
| | Tubo Ø 80 mm L = 1 m | | Scarico | 0,6 |
| | Curva 90° Ø 80 mm | | Scarico | 1,2 |
| | Curva 45° Ø 80 mm | | Scarico | 0,7 |

| Lunghezze equivalenti C ₍₁₀₎₃ - C ₍₁₂₎₃ sdoppiato Ø 80/80 mm | | | | |
|--|---|----------|---|-----|
| Ø condotto [mm] | Tipo di condotto | Immagine | Lunghezza equivalente in [m] di tubo C ₍₁₀₎₃ - C ₍₁₂₎₃ sdoppiato Ø 80/80 mm | |
| C ₍₁₀₎₃ - C ₍₁₂₎₃ 80/80 | Clapet Ø 80 mm | | Scarico | |
| | Tubo Ø 80 mm L = 1 m | | Scarico | 1,0 |
| | Curva 90° Ø 80 mm | | Aspirazione | 0,7 |
| | Curva 45° Ø 80 mm | | Scarico | 2,1 |
| | Terminale orizzontale Ø 80 mm L = 1 m | | Aspirazione | 1,6 |
| | Terminale orizzontale Ø 80 mm parte grigliato | | Scarico | 1,3 |



1.15 INSTALLAZIONE CALDAIA TIPO B A CAMERA APERTA E TIRAGGIO FORZATO (OPTIONAL).

Configurazione tipo B a camera aperta e tiraggio forzato (B₂₃ o B₅₃).


In questa configurazione occorre utilizzare l'apposito terminale (presente nel kit di aspirazione per l'installazione in oggetto) da apporre sul foro di aspirazione sopra la camera stagna (Fig. 15). L'aspirazione dell'aria avviene direttamente dall'ambiente e lo scarico dei fumi in camino singolo o all'esterno.

La caldaia in questa configurazione, seguendo le istruzioni di montaggio riportate sul relativo foglio istruzioni, è classificata come tipo B₂₃ o B₅₃ (secondo le norme UNI CEN TR 1749 e UNI EN 297).

Con questa configurazione;

- l'aspirazione dell'aria avviene direttamente dall'ambiente in cui è installato l'apparecchio e deve funzionare solo in locali permanentemente ventilati secondo la UNI 7129;
- lo scarico dei fumi deve essere collegato ad un proprio camino singolo o canalizzato direttamente in atmosfera esterna;
- le caldaie a camera aperta tipo B non devono essere installate in locali dove si svolgono attività commerciali, artigianali o industriali in cui si utilizzino prodotti in grado di sviluppare vapori o sostanze volatili (p.e. vapori di acidi, colle, vernici, solventi, combustibili, ecc.), nonché polveri (p.e. polvere derivata dalla lavorazione del legname, polverino di carbone, di cemento, ecc.) che possano risultare dannose per i componenti dell'apparecchio e comprometterne il funzionamento;
- in configurazione B₂₃ o B₅₃ le caldaie non devono essere installate in camera da letto, in locali uso bagno o in monolocali;
- si consiglia l'installazione degli apparecchi in configurazione B₂₃ o B₅₃ in locali ad uso non abitativo e permanentemente ventilati.

Devono quindi essere rispettate le seguenti norme: UNI 7129, UNI 7131 e le norme CEI 64-8 e 64-9.

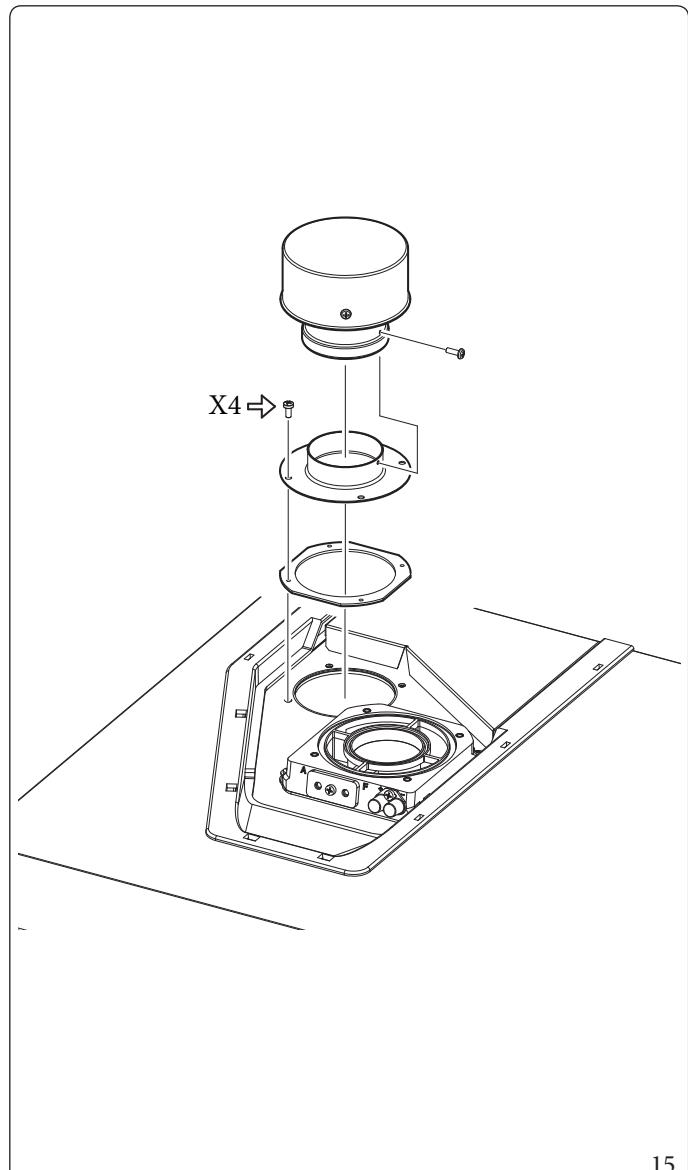

1.16 INSTALLAZIONE KIT ORIZZONTALI CONCENTRICI

Configurazione tipo C a camera stagna e tiraggio forzato

L'installazione di questo terminale è disciplinata dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche, che consente lo scarico a parete per caldaie a condensazione a basso NOx nei casi previsti.

Il posizionamento del terminale (in relazione a distanze da aperture, edifici prospicienti, piano di calpestio, etc.) deve avvenire in conformità alla UNI 7129-3.

Questo terminale permette l'aspirazione dell'aria e lo scarico dei fumi direttamente all'esterno dell'abitazione.

Il kit orizzontale può essere installato con l'uscita posteriore, laterale destra e laterale sinistra.

Per l'installazione con uscita anteriore è necessario utilizzare il tronchetto ed una curva concentrica ad innesto in modo da garantire lo spazio utile per effettuare le prove richieste dalla legge all'atto della prima messa in servizio.


Griglia esterna

Assicurarsi che il rosone in silicone di tamponamento esterno sia correttamente a battuta al muro esterno.

! Per un corretto funzionamento del sistema occorre che il terminale grigliato sia installato correttamente assicurandosi che l'indicazione "alto" presente sul terminale venga rispettata nell'installazione.

Montaggio kit orizzontale di aspirazione - scarico Ø 60/100 (Fig. 16)


1. Installare la curva con flangia (2) sul foro centrale dell'apparecchio interponendo la guarnizione (1) posizionandola con le sporgenze circolari verso il basso a contatto con la flangia dell'apparecchio e serrare con le viti presenti nel kit.
2. Innestare il tubo terminale concentrico Ø 60/100 (3) con lato maschio (liscio), nel lato femmina della curva (2) sino a portarlo in battuta, accertandosi di avere già inserito il relativo rosone interno ed esterno, in questo modo si otterrà la tenuta e la giunzione degli elementi che compongono il kit.

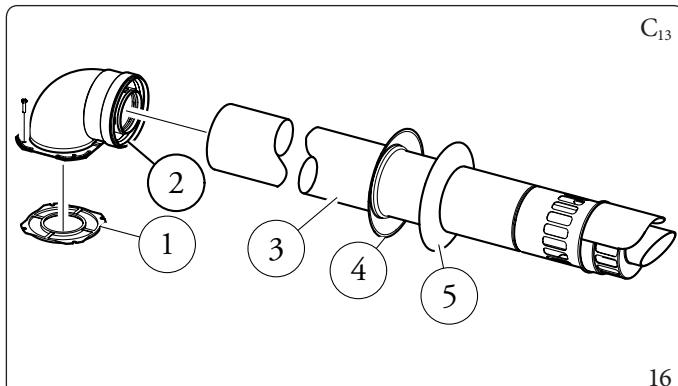

Il kit comprende (Fig. 16):

- N°1 Guarnizione (1)
- N°1 Curva concentrica Ø 60/100 (2)
- N°1 Terminale concentrico asp./scarico Ø 60/100 (3)
- N°1 Rosone interno (4)
- N°1 Rosone esterno (5)

Prolunghe per kit orizzontale Ø 60/100 (L = Lunghezza equivalente; L max = Lunghezza massima) (Fig. 17).

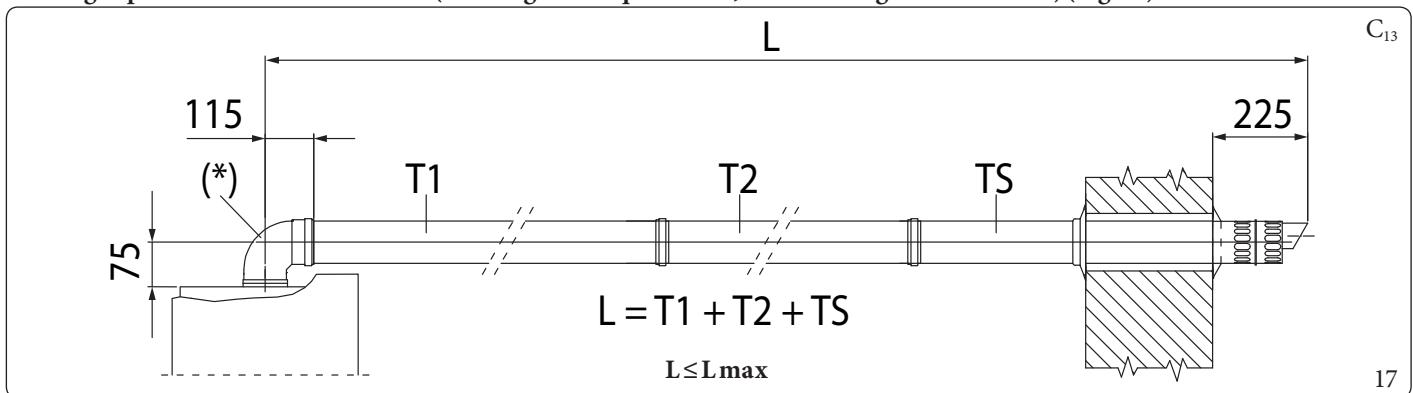

Legenda Fig. 17:

T1 - Tubo concentrico Ø60/100

(*) - Curva 90° flangiata concentrica Ø60/100 (non considerare nel calcolo della lunghezza equivalente)

T2 - Tubo concentrico Ø60/100

TS - Terminale concentrico aspirazione/scarico Ø60/100

L - Lunghezza equivalente

Lmax - Lunghezza massima




Le lunghezze massime (Lmax) delle varie fumisterie installabili sono indicate nella tabella riassuntiva del parag. 1.13.







Esempi installazione

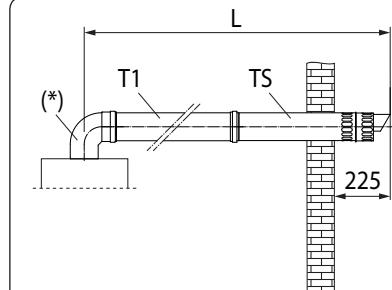

$$L = T1 + TS$$

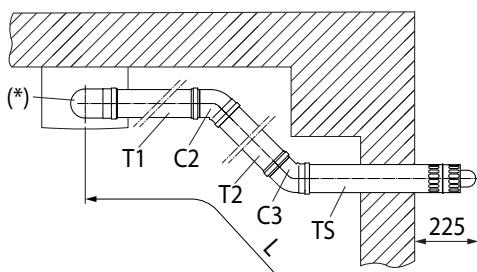

$$L = T1 + C2 + T2 + C3 + TS$$

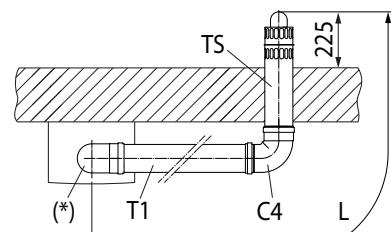

$$L = T1 + C4 + TS$$

Esempio di calcolo (HERCULES 25):

$$L = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 \text{ m}$$

$$5 \text{ m} \leq 13 \text{ m}$$

$$L \leq L_{\max}$$

18

Legenda Fig. 18:

- T1 - Tubo concentrico Ø60/100
- (*) - Curva 90° flangiata concentrica Ø60/100 (non considerare nel calcolo della lunghezza equivalente)
- T2 - Tubo concentrico Ø60/100
- C2 - Curva 45° concentrica Ø60/100

- C3 - Curva 45° concentrica Ø60/100
- C4 - Curva 90° concentrica Ø60/100
- TS - Terminale concentrico aspirazione/scarico Ø60/100
- L - Lunghezza equivalente
- L_{\max} - Lunghezza massima




Per il calcolo della lunghezza equivalente della fumisteria (L), è sufficiente sommare, per ogni componente che si intende utilizzare, il corrispondente valore indicato nella colonna "Lunghezza equivalente in m di tubo" della tabella nel parag. 1.14, e verificare che la somma risultante, sia uguale o inferiore alla lunghezza massima ($L \leq L_{\max}$) indicata nel paragrafo 1.13 ($L \leq L_{\max}$).

Montaggio kit orizzontale di aspirazione - scarico Ø 80/125 (Fig. 19)

Per l'installazione del kit Ø 80/125 occorre utilizzare il kit adattatore flangiato (pos. 2, Fig. 19).

- Installare l'adattatore flangiato (2) sul foro centrale dell'apparecchio interponendo la guarnizione (1) posizionandola con le sporgenze circolari verso il basso a contatto con la flangia dell'apparecchio e serrare con le viti presenti nel kit.
- Innestare la curva (3) con lato maschio (liscio) sino a portarla in battuta sull'adattatore (2).
- Innestare il tubo terminale concentrico Ø 80/125 (4) con lato maschio (liscio), nel lato femmina della curva (3) (con guarnizioni a labbro) sino a portarlo in battuta, accertandosi di avere già inserito il relativo rosone interno (5) ed esterno (6), in questo modo si otterrà la tenuta e la giunzione degli elementi che compongono il kit.

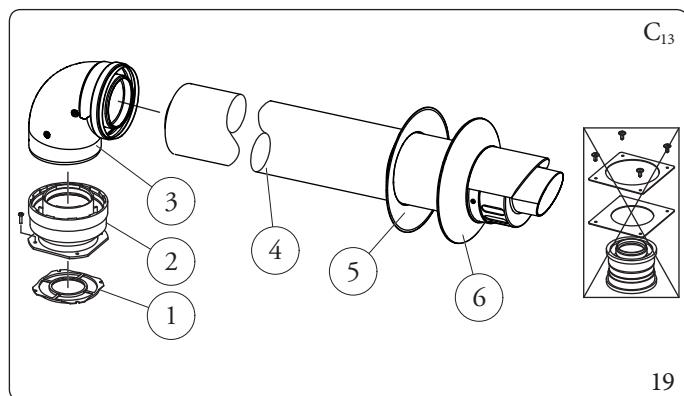

Il kit adattatore flangiato comprende (Fig. 19):


- N°1 Guarnizione (1)
- N°1 Adattatore flangiato Ø 80/125 (2)

Il kit Ø80/125 comprende (Fig. 19):

- N°1 Curva concentrica Ø 80/125 a 87° (3)
- N°1 Terminale concentrico asp./scarico Ø 80/125 (4)
- N°1 Rosone interno (5)
- N°1 Rosone esterno (6)

I restanti componenti del kit non vanno utilizzati

Prolunghe per kit orizzontale Ø 80/125 (L = Lunghezza equivalente; L max = Lunghezza massima) (Fig. 20).

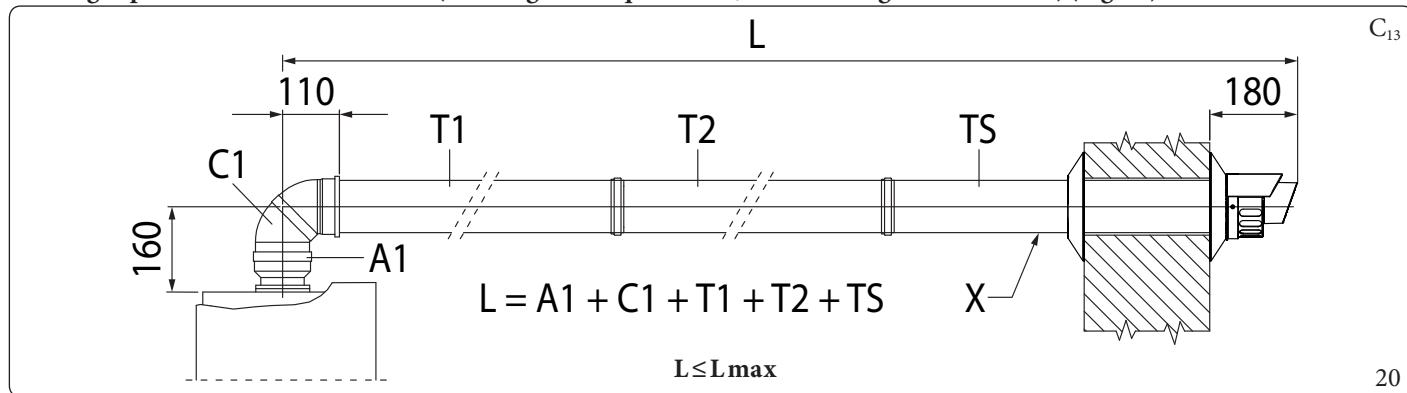


Legenda Fig. 20:


| | | | | | |
|----|---|-------------------------------|------|---|---|
| A1 | - | Adattatore flangiato Ø80/125 | TS | - | Terminale concentrico aspirazione/scarico Ø80/125 |
| C1 | - | Curva 87° concentrica Ø80/125 | X | - | Pendenza minima 5% |
| T1 | - | Tubo concentrico Ø80/125 | L | - | Lunghezza equivalente |
| T2 | - | Tubo concentrico Ø80/125 | Lmax | - | Lunghezza massima |

i Le lunghezze massime (L max) delle varie fumisterie installabili sono indicate nella tabella riassuntiva del parag. 1.13.




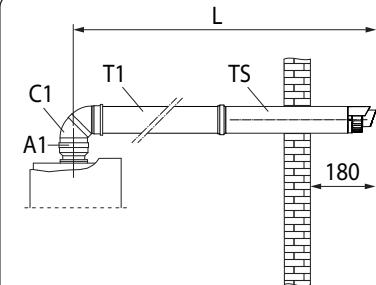

$$L = A1 + C1 + T1 + TS$$

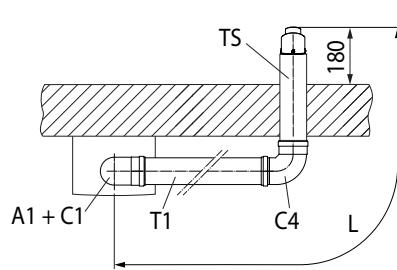

$$L = A1 + C1 + T1 + C4 + TS$$

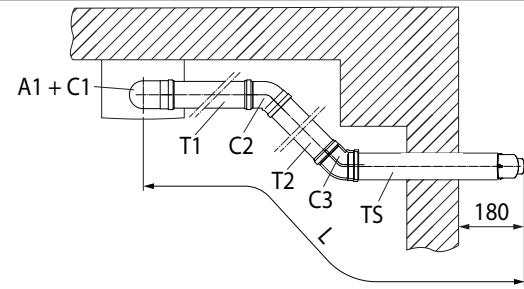

$$L = A1 + C1 + T1 + C2 + T2 + C3 + TS$$

Esempio di calcolo (HERCULES 25):

$$L = 0,5 + 1,4 + 1 + 1,4 + 1 = 5,3 \text{ m}$$

$$5,3 \text{ m} \leq 35 \text{ m}$$

$$L \leq L_{\max}$$

21

Legenda Fig. 21:

- A1 - Adattatore flangiato Ø80/125
- C1 - Curva 90° concentrica Ø80/125
- T1 - Tubo concentrico Ø80/125
- T2 - Tubo concentrico Ø80/125
- C2 - Curva 45° concentrica Ø80/125

- C3 - Curva 45° concentrica Ø80/125
- C4 - Curva 90° concentrica Ø80/125
- TS - Terminale concentrico aspirazione/scarico Ø80/125
- L - Lunghezza equivalente
- L_{max} - Lunghezza massima



Per il calcolo della lunghezza equivalente della fumisteria (L), è sufficiente sommare, per ogni componente che si intende utilizzare, il corrispondente valore indicato nella colonna "Lunghezza equivalente in m di tubo" della tabella nel parag. 1.14, e verificare che la somma risultante, sia uguale o inferiore alla lunghezza massima (L_{max}) indicata nel paragrafo 1.13 (L ≤ L_{max}).

1.17 INSTALLAZIONE KIT VERTICALI CONCENTRICI

Configurazione tipo C a camera stagna e tiraggio forzato

Kit verticale concentrico di aspirazione e scarico.

Questo terminale permette l'aspirazione dell'aria e lo scarico dei fumi direttamente all'esterno dell'abitazione in senso verticale.




Il kit verticale con tegola in alluminio consente l'installazione sulle terrazze e sui tetti con pendenza massima del 45% (25° circa) e l'altezza tra il cappello terminale e il semiguscio (374 mm per Ø 60/100 e 260 mm per Ø 80/125) va sempre rispettata.

Montaggio kit verticale con tegola in alluminio Ø 60/100 (Fig. 22)

1. Installare la flangia concentrica (2) sul foro di scarico fumi dell'apparecchio interponendo la guarnizione (1) posizionandola con le sporgenze circolari verso il basso a contatto con la flangia dell'apparecchio.
2. Serrare la flangia concentrica con le viti presenti nel kit.

Installazione della finta tegola in alluminio:

3. Sostituire alle tegole la lastra in alluminio (4), sagomandola in modo da fare defluire l'acqua piovana.
4. Posizionare sulla tegola in alluminio il semiguscio fisso (6).
5. Inserire il tubo di aspirazione-scarico (5).
6. Innestare il terminale concentrico Ø 60/100 con lato maschio (5) (liscio), nella flangia (2) sino a portarlo in battuta, accertandosi di avere già inserito il rosone (3), in questo modo si otterrà la tenuta e la giunzione degli elementi che compongono il kit.

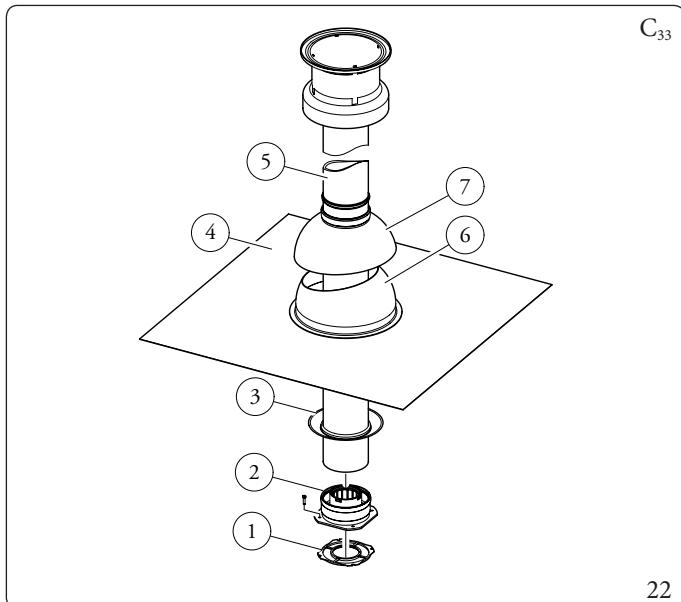

Il kit comprende (Fig. 22):

- N°1 Guarnizione (1)
- N°1 Flangia femminile concentrica (2)
- N°1 Rosone (3)
- N°1 Tegola in alluminio (4)
- N°1 Tubo concentrico aspirazione/scarico Ø 60/100 (5)
- N°1 Semiguscio fisso (6)
- N°1 Semiguscio mobile (7)


Prolunghe per kit verticale Ø 60/100 (L = Lunghezza equivalente; Lmax=Lunghezza massima) (Fig. 23).



Le lunghezze massime (L max) delle varie fumisterie installabili sono indicate nella tabella riassuntiva del parag. 1.13.


Legenda Fig. 23:

- T1 - Tubo concentrico Ø60/100
- TS - Terminale concentrico aspirazione/scarico Ø60/100
- L - Lunghezza equivalente
- Lmax - Lunghezza massima

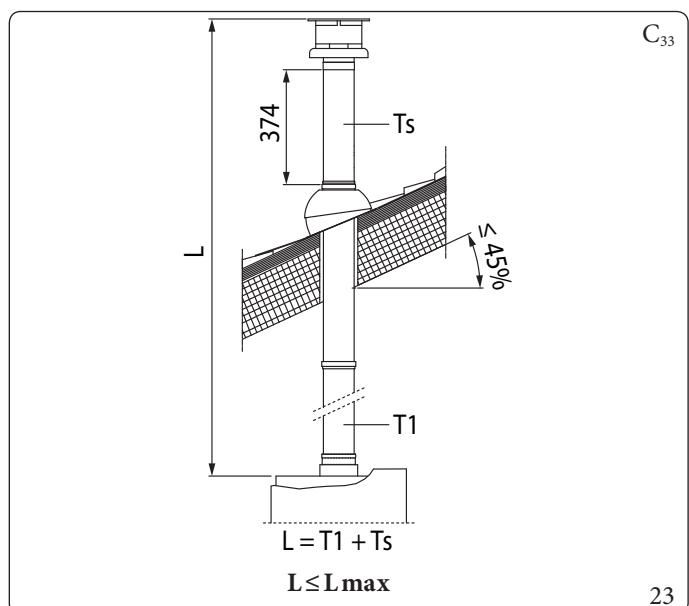



Esempi installazione

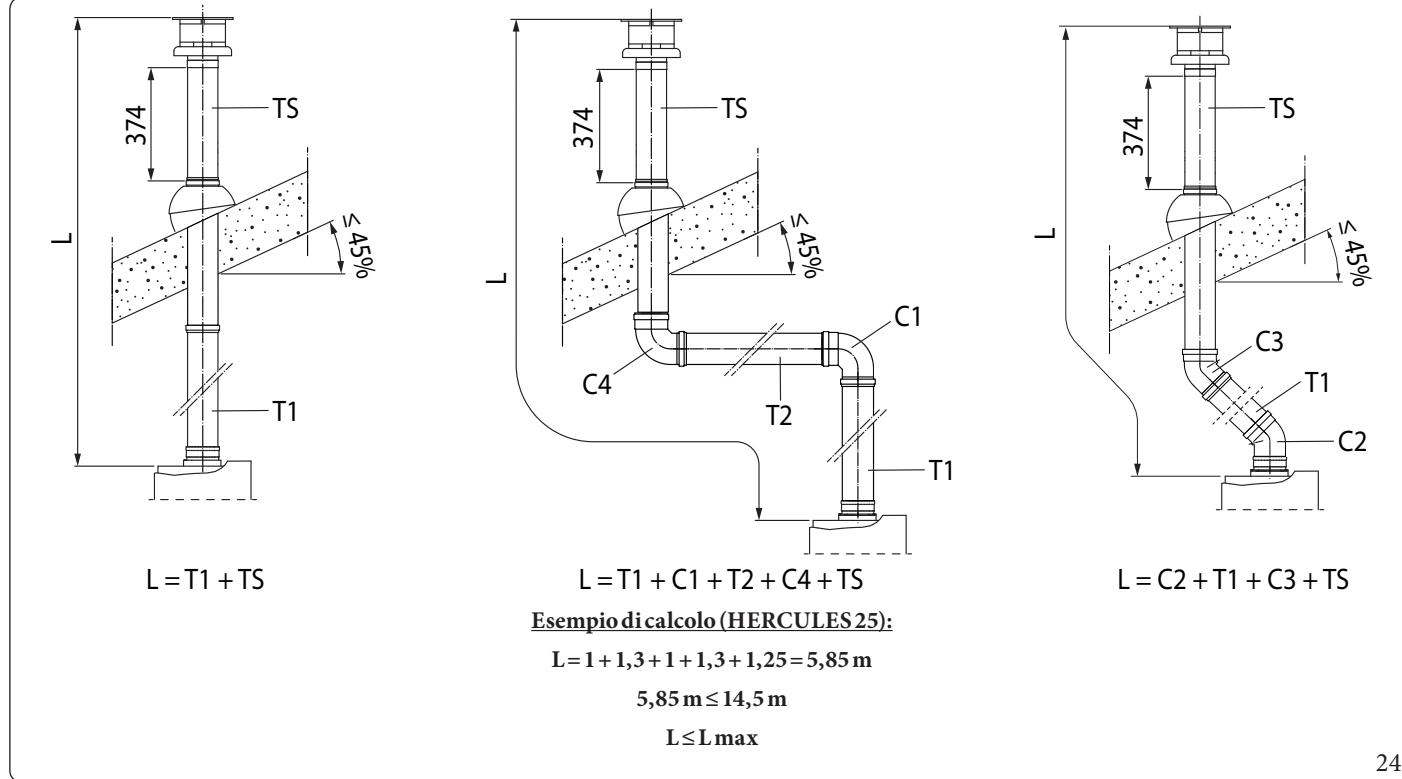

Legenda Fig. 24:

- T1 - Tubo concentrico Ø60/100
- C1 - Curva 90° concentrica Ø60/100
- T2 - Tubo concentrico Ø60/100
- C2 - Curva 45° concentrica Ø60/100

- C3 - Curva 45° concentrica Ø60/100
- C4 - Curva 90° concentrica Ø60/100
- TS - Terminale concentrico aspirazione/scarico Ø60/100
- L - Lunghezza equivalente
- L_{max} - Lunghezza massima



Per il calcolo della lunghezza equivalente della fumisteria (L), è sufficiente sommare, per ogni componente che si intende utilizzare, il corrispondente valore indicato nella colonna "Lunghezza equivalente in m di tubo" della tabella nel parag. 1.14, e verificare che la somma risultante, sia uguale o inferiore alla lunghezza massima (L_{max}) indicata nel paragrafo 1.13 (L ≤ L_{max}).


Montaggio kit verticale con tegola in alluminio Ø 80/125 (Fig. 25)

Per l'installazione del kit Ø 80/125 occorre utilizzare il kit adattatore flangiato (pos. 2, Fig. 25).

- Installare la flangia concentrica (2) sul foro di scarico fumi dell'apparecchio interponendo la guarnizione (1) posizionandola con le sporgenze circolari verso il basso a contatto con la flangia dell'apparecchio.

Installazione della finta tegola in alluminio:

- Serrare la flangia concentrica con le viti presenti nel kit.
- Sostituire alle tegole la lastra in alluminio (4), sagomandola in modo da fare defluire l'acqua piovana.
- Posizionare sulla tegola in alluminio il semiguscio fisso (5);
- Inserire il terminale di aspirazione-scarico (7);
- Innestare il terminale concentrico Ø 80/125 con lato maschio (liscio), nell'alto femmina dell'adattatore (1) (con guarnizioni a labbro) sino a portarlo in battuta, accertandosi di avere già inserito il rosone (3), in questo modo si otterrà la tenuta e la giunzione degli elementi che compongono il kit.

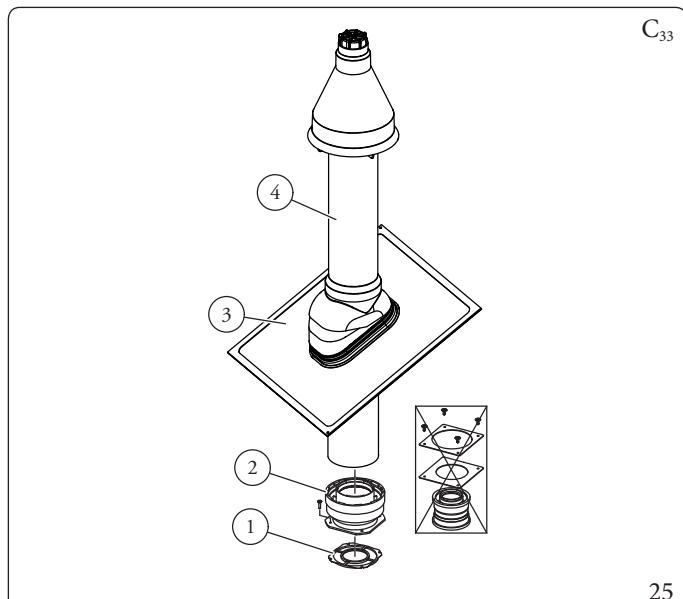

Il kit adattatore flangiato comprende (Fig. 25):

N°1 Guarnizione (1)

N°1 Adattatore flangiato Ø 80/125 (2)

Il kit Ø 80/125 comprende (Fig. 25):

N°1 Conversa in alluminio (3)

N°1 Terminale concentrico aspirazione/scarico Ø 80/125 (4)

I restanti componenti del kit non vanno utilizzati


Prolunghe per kit verticale Ø 80/125 (L = Lunghezza equivalente; Lmax=Lunghezza massima) (Fig. 26).




Le lunghezze massime (L max) delle varie fumisterie installabili sono indicate nella tabella riassuntiva del parag. 1.13.

Legenda Fig. 26:

| | | |
|------|---|---|
| A1 | - | Adattatore flangiato Ø80/125 |
| T1 | - | Tubo concentrico Ø80/125 |
| TS | - | Terminale concentrico aspirazione/scarico Ø80/125 |
| L | - | Lunghezza equivalente |
| Lmax | - | Lunghezza massima |

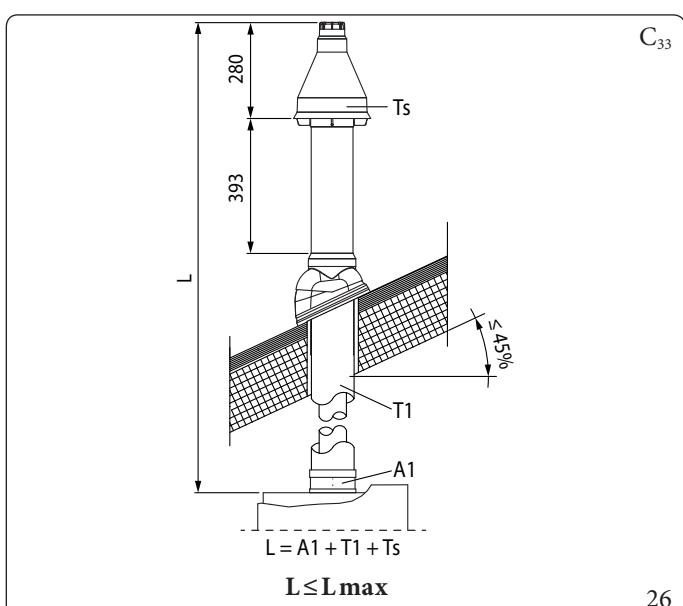

Esempi installazione

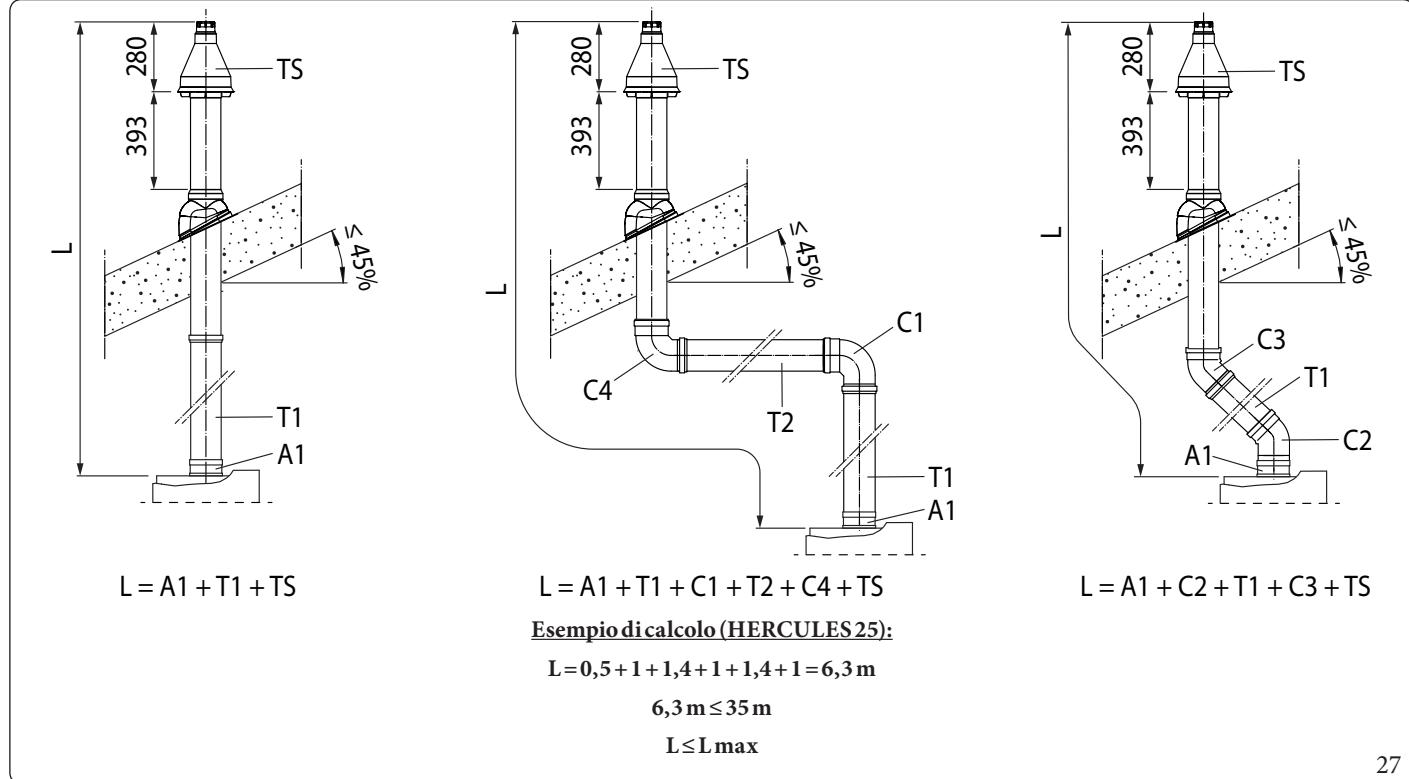

Legenda Fig. 27:

- A1 - Adattatore flangiato Ø80/125
- T1 - Tubo concentrico Ø80/125
- C1 - Curva 90° concentrica Ø80/125
- T2 - Tubo concentrico Ø80/125
- C2 - Curva 45° concentrica Ø80/125

- C3 - Curva 45° concentrica Ø80/125
- C4 - Curva 87° concentrica Ø80/125
- TS - Terminale concentrico aspirazione/scarico Ø80/125
- L - Lunghezza equivalente
- L_{max} - Lunghezza massima



Per il calcolo della lunghezza equivalente della fumisteria (L), è sufficiente sommare, per ogni componente che si intende utilizzare, il corrispondente valore indicato nella colonna "Lunghezza equivalente in m di tubo" della tabella nel parag. 1.14, e verificare che la somma risultante, sia uguale o inferiore alla lunghezza massima (L_{max}) indicata nel paragrafo 1.13 (L ≤ L_{max}).

1.18 INSTALLAZIONE KIT SEPARATORE

Configurazione tipo C a camera stagna e tiraggio forzato kit separatore Ø 80/80

Questo kit consente l'aspirazione dell'aria all'esterno dell'abitazione e lo scarico dei fumi in camino, canna fumaria o condotto intubato mediante la separazione dei condotti di scarico fumi e aspirazione aria.


Dal condotto (S) (rigorosamente in materiale plastico per resistere alle condense acide), vengono espulsi i prodotti della combustione.

Dal condotto (A) (anch'esso in materiale plastico), viene aspirata l'aria necessaria per la combustione.

Entrambi i condotti possono essere orientati in qualsiasi direzione.

Montaggio kit separatore Ø 80/80 (Fig. 28):

1. Installare la flangia (4) sul foro centrale dell'apparecchio interponendo la guarnizione (1) posizionandola con le sporgenze circolari verso il basso a contatto con la flangia dell'apparecchio.
2. Serrare con le viti a testa esagonale e punta piatta presenti nel kit.
3. Sostituire la flangia piatta presente nel foro laterale rispetto a quello centrale (a seconda delle esigenze) con la flangia (3) interponendo la guarnizione (2).
4. Serrare con le viti autofilettanti con punta in dotazione.
5. Innestare le curve (5) con lato maschio (liscio) nell'alto femmina delle flange (3 e 4).
6. Innestare il terminale di aspirazione (6) con lato maschio (liscio), nell'alto femmina della curva (5) sino a portarlo in battuta, accertandosi di avere già inserito i relativi rosoni interni ed esterni.
7. Innestare il tubo di scarico (9) con lato maschio (liscio), nel lato femmina della curva (5) sino a portarlo in battuta, accertandosi di avere già inserito il relativo rosone interno; in questo modo si otterrà la tenuta e la giunzione degli elementi che compongono il kit.

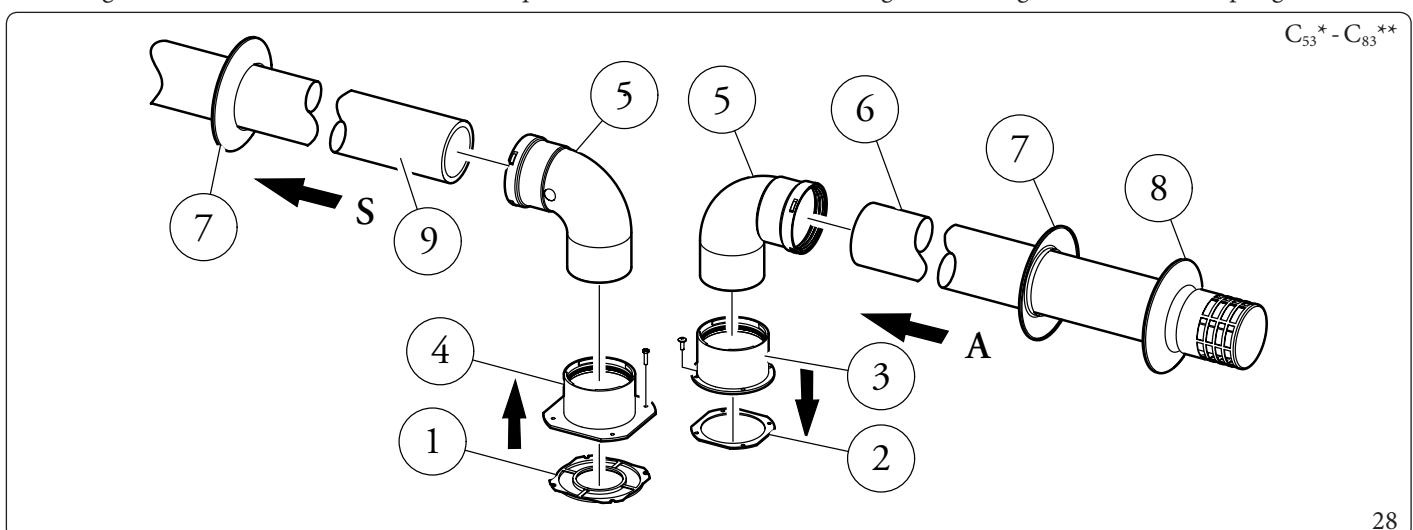

28

Il kit comprende (Fig. 28):

- N°1 Guarnizione scarico (1)
- N°1 Guarnizione tenuta flangia (2)
- N°1 Flangia femmina aspirazione (3)
- N°1 Flangia femmina scarico (4)
- N°2 Curva 90° Ø 80 (5)
- N°1 Terminale aspirazione Ø 80 (6)
- N°2 Rosoni interni (7)
- N°1 Rosone esterno (8)
- N°1 Tubo scarico Ø 80 (9)

* per completare la configurazione C₅₃ prevedere anche un terminale di scarico a tetto "serie verde". Non è ammessa la configurazione su pareti opposte all'edificio.

** la configurazione C₈ prevede il collegamento a canne fumarie che lavorano a tiraggio naturale.



Per i dati tecnici inerenti la configurazione C₈ fare riferimento alla tabella presente nel parag. 5.2.



Ingombri di installazione (Fig. 29)

Sono riportate le misure di ingombro minime di installazione del kit terminale separatore Ø 80/80 in alcune condizioni limite.


*La configurazione C₄ prevede il collegamento a canne fumarie che lavorano a tiraggio naturale.



Per preservare la corretta funzionalità dell'apparecchio e in particolare del suo sistema di scarico della condensa nelle configurazioni C₄ - C₈, non è ammesso scaricare la condensa proveniente dal condotto di evacuazione esistente nell'edificio attraverso la caldaia.




Per i dati tecnici inerenti la configurazione C₄ fare riferimento alla tabella presente nel parag. 5.2.

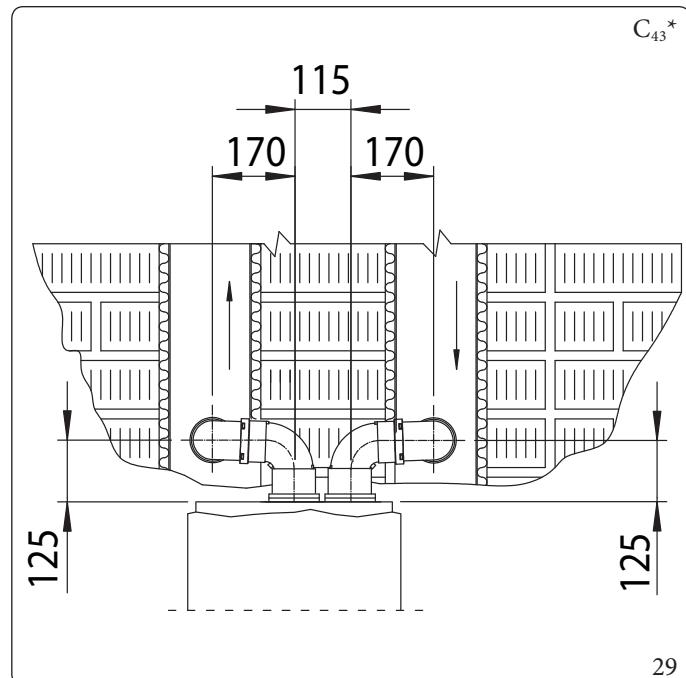

29

Prolunghe per kit separatore Ø 80/80 (L = Lunghezza equivalente; L max = Lunghezza massima).

Per favorire lo smaltimento dell'eventuale condensa che si forma nel condotto di scarico occorre inclinare i tubi in direzione dell'apparecchio con una pendenza minima del 5% (Fig. 30).

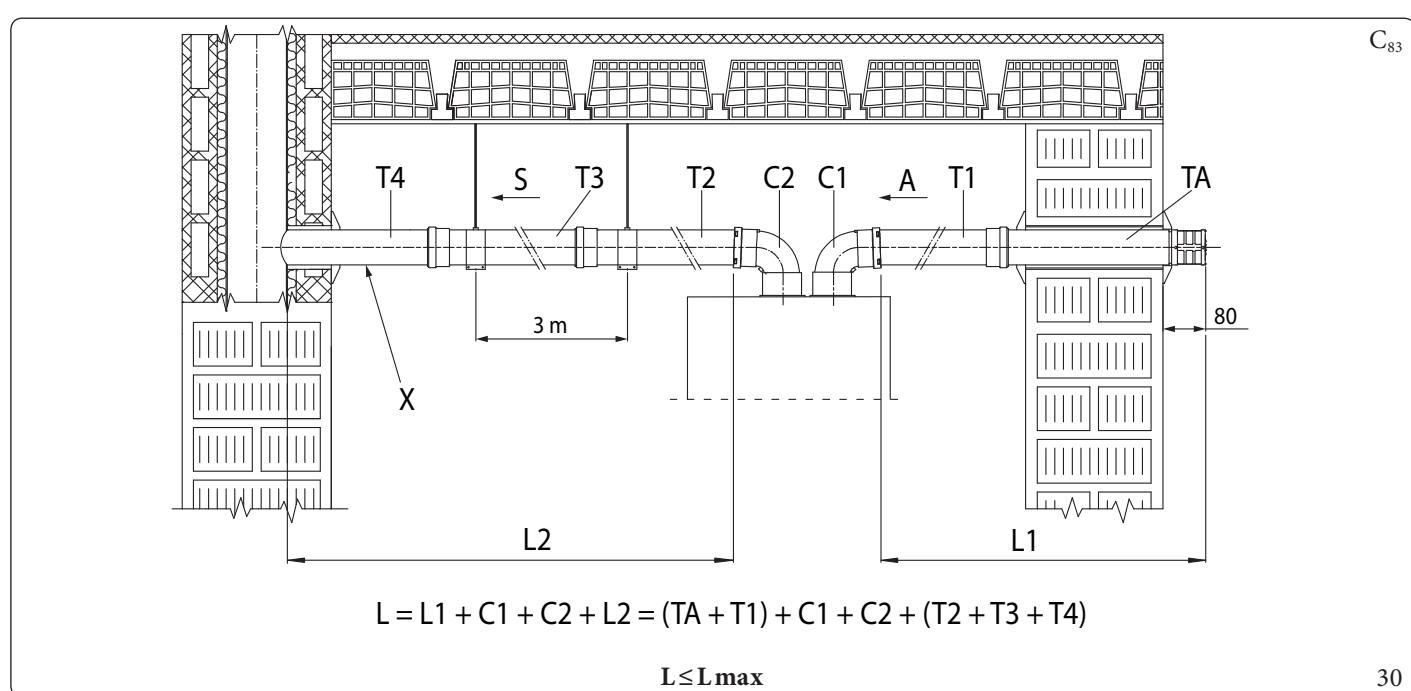C₈₃

30

Legenda (Fig. 30):

- A - Aspirazione
- X - Pendenza minima 5%
- S - Scarico
- TA - Terminale di aspirazione Ø80
- T1 - Tubo Ø80
- T2 - Tubo Ø80
- T3 - Tubo Ø80
- T4 - Curva 90° Ø80
- C1 - Curva 90° Ø80
- C2 - Curva 90° Ø80
- L - Lunghezza equivalente
- Lmax - Lunghezza massima



- A - Aspirazione
- X - Pendenza minima 5%
- S - Scarico
- TA - Terminale di aspirazione Ø80
- T1 - Tubo Ø80
- T2 - Tubo Ø80
- T3 - Tubo Ø80
- T4 - Curva 90° Ø80
- C1 - Curva 90° Ø80
- C2 - Curva 90° Ø80
- L - Lunghezza equivalente
- Lmax - Lunghezza massima



Le lunghezze massime (L max) delle varie fumisterie installabili sono indicate nella tabella riassuntiva del parag. 1.13.




Esempi installazione

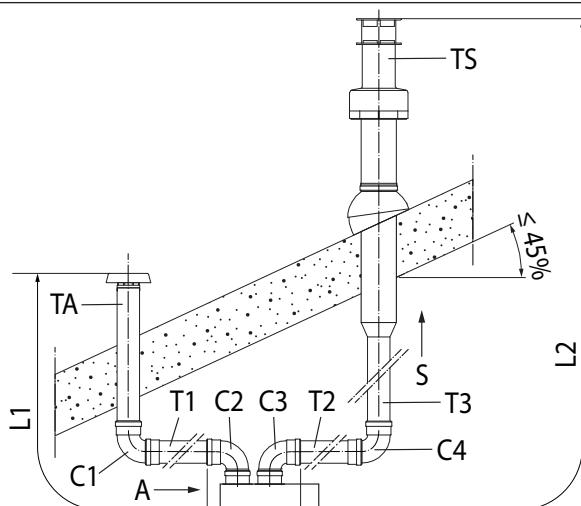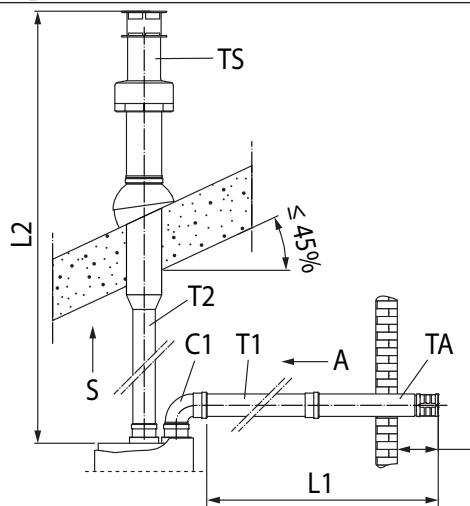

$$L = L_1 + C_1 + L_2 = (TA + T_1) + C_1 + (T_2 + TS)$$

$$L = L_1 + C_2 + C_3 + L_2 = (TA + C_1 + T_1) + C_2 + C_3 + (T_2 + C_4 + T_3 + TS)$$

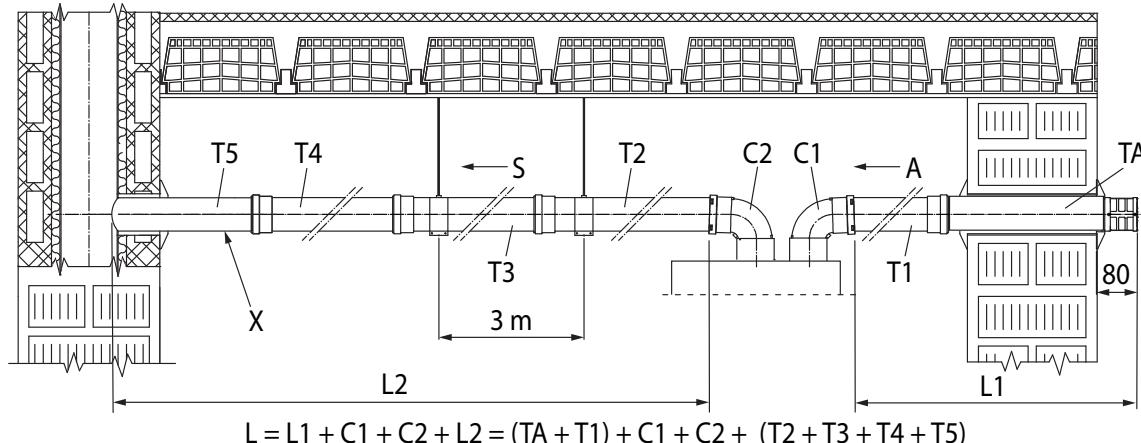

$$L = L_1 + C_1 + C_2 + L_2 = (TA + T_1) + C_1 + C_2 + (T_2 + T_3 + T_4 + T_5)$$

Esempio di calcolo (HERCULES 25):

$$L = (2,5 + 0,7) + 1,6 + 2,1 + (1 + 1 + 1 + 1) = 10,9 \text{ m}$$

$10,9 \text{ m} \leq 35 \text{ m}$

$L \leq L_{\max}$

31

Legenda Fig. 31:

| | | | |
|----|--------------------------------|------------|-------------------------|
| TA | - Terminale di aspirazione Ø80 | C2 | - Curva 90° Ø80 |
| TS | - Terminale di scarico Ø80 | C3 | - Curva 90° Ø80 |
| T1 | - Tubo Ø80 | C4 | - Curva 90° Ø80 |
| T2 | - Tubo Ø80 | X | - Pendente minima 5% |
| T3 | - Tubo Ø80 | A | - Aspirazione |
| T4 | - Tubo Ø80 | S | - Scarico |
| T5 | - Tubo Ø80 | L | - Lunghezza equivalente |
| C1 | - Curva 90° Ø80 | L_{\max} | - Lunghezza massima |



Per il calcolo della lunghezza equivalente della fumisteria (L), è sufficiente sommare, per ogni componente che si intende utilizzare, il corrispondente valore indicato nella colonna "Lunghezza equivalente in m di tubo" della tabella nel parag. 1.14, e verificare che la somma risultante, sia uguale o inferiore alla lunghezza massima (L_{\max}) indicata nel paragrafo 1.13 ($L \leq L_{\max}$).



1.19 INSTALLAZIONE KIT ADATTATORE C₉

Il presente kit permette di installare un apparecchio Immergas in configurazione C₉₃, effettuando l'aspirazione dall'aria comburente direttamente dal cavedio dove è presente lo scarico dei fumi effettuato mediante un sistema di intubamento.

Composizione sistema

Il sistema per essere funzionale e completo deve essere abbinato ai seguenti componenti venduti a parte:

- kit C₉₃ "versione Ø 100 o Ø 125;
- kit intubamento Ø 60 e Ø 80 rigido e Ø 50 e Ø 80 flessibile;
- kit scarico fumi Ø 60/100 o Ø 80/125 configurato in base all'installazione e alla tipologia di apparecchio.


Montaggio kit adattatore C₉ (Fig. 32)

! (Solo versione Ø 125) prima del montaggio controllare il corretto posizionamento delle guarnizioni.
Per agevolare l'innesto cospargere i particolari con lubrificante in dotazione.

! Per favorire lo smaltimento dell'eventuale condensa che si forma nel condotto di scarico occorre inclinare i tubi in direzione dell'apparecchio con una pendenza minima del 5% (Fig. 30).

1. Montare i componenti del kit C₉ sul portello (A) del sistema intubamento (Fig. 32).
2. (Solo versione Ø 125) montare l'adattatore flangiato (11) interponendo la guarnizione concentrica (10) sull'apparecchio fissandolo con le viti (12).
3. Effettuare il montaggio del sistema intubamento come descritto sul relativo foglio istruzioni.
4. Calcolare le distanze tra scarico apparecchio e la curva del sistema intubamento.
5. Predisporre la fumisteria dell'apparecchio calcolando che il tubo interno del kit concentrico dovrà innestarsi fino a battuta nella curva del sistema intubamento (Quota "X" Fig. 34), mentre il tubo esterno deve arrivare a battuta sull'adattatore (1).
6. Montare il coperchio (A) completo di adattatore (1) e tappi (6) a parete.
7. Assemblare la fumisteria al sistema intubamento.

Una volta assemblato correttamente tutti i componenti i fumi di scarico verranno espulsi mediante il sistema intubamento, l'aria comburente per il normale funzionamento della caldaia verrà aspirata direttamente dal cavedio (Fig. 34).

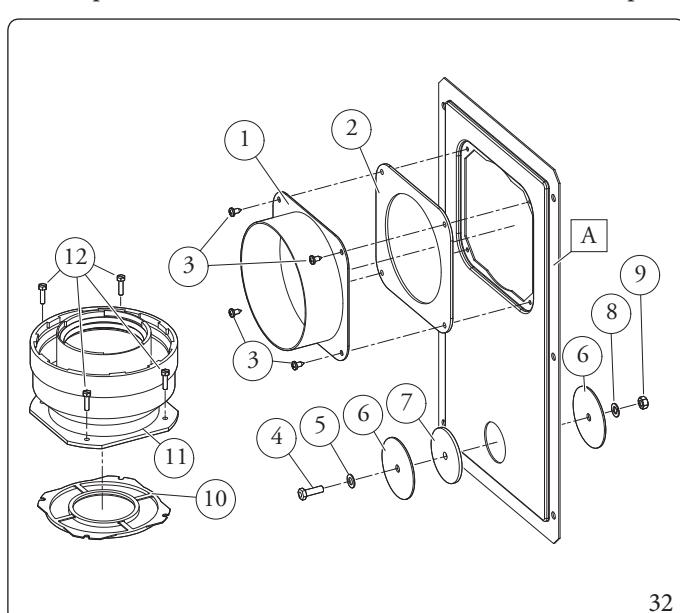



32

Il kit adattatore comprende (Fig. 32):

- | | |
|-----|---|
| N°1 | Adattatore portello Ø 100 o Ø 125 (1) |
| N°1 | Guarnizione portello in neoprene (2) |
| N°4 | Viti 4.2x9AF(3) |
| N°1 | Vite TEM6x20(4) |
| N°1 | Rondella piana in nylon M6(5) |
| N°2 | Tappo in lamiera chiusura foro portello (6) |
| N°1 | Guarnizione tappo in neoprene(7) |
| N°1 | Rosetta dentellata M6(8) |
| N°1 | Dado M6(9) |
| N°1 | (kit Ø 80/125) Guarnizione concentrica Ø 60/100(10) |
| N°1 | (kit Ø 80/125) Adattatore flangiato Ø 80/125(11) |
| N°4 | (kit Ø 80/125) Viti TEM4x16 taglio cacciavite(12) |
| N°1 | (kit Ø 80/125) Busta lubrificante |

Fornito a parte (Fig. 32):

- | | |
|-----|------------------------------|
| N°1 | Portello kit intubamento (A) |
|-----|------------------------------|

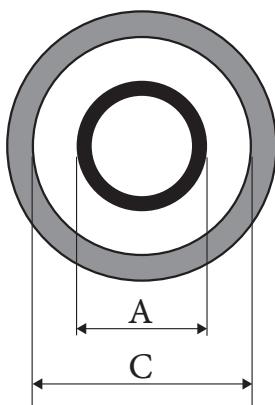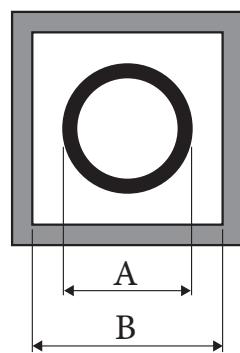


33

| Intubamento | ADATTATORE (A) mm | CAVEDIO (B) mm | CAVEDIO (C) mm |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Ø 60 Rigido | 66 | 106 | 126 |
| Ø 50 Flessibile | 66 | 106 | 126 |
| Ø 80 Rigido | 86 | 126 | 146 |
| Ø 80 Flessibile | 103 | 143 | 163 |

Dati tecnici

Le dimensioni dei cavedi devono garantire un interspazio minimo tra la parete esterna del condotto fumario e la parete interna del cavedio: 30 mm per cavedi a sezione circolare e 20 mm in caso di cavedio a sezione quadrata (Fig. 33).

Sul tratto verticale di fumisteria sono ammessi massimo 2 cambi di direzione con un angolo di incidenza massimo di 30° rispetto la verticale.

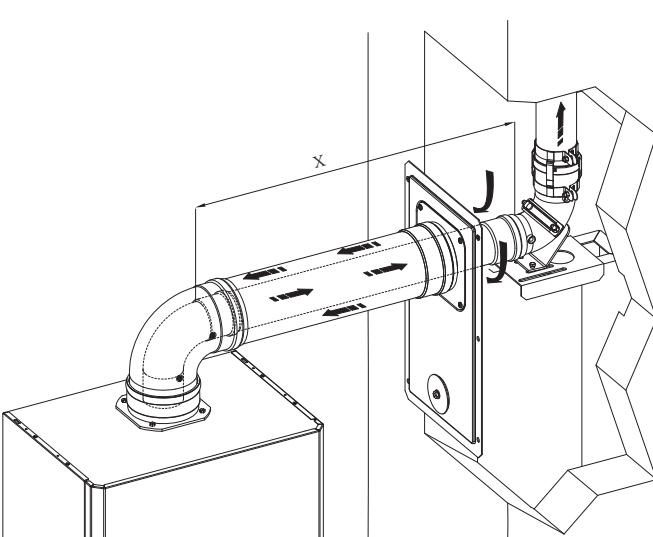C₉₃

34



Le lunghezze massime (L max) delle varie fumisterie installabili sono indicate nella tabella riassuntiva del parag. 1.13.



1.20 INTUBAMENTO DI CAMINIO ASOLE TECNICHE

L'intubamento è un'operazione attraverso la quale mediante l'introduzione di uno o più appositi condotti si realizza un sistema per l'evacuazione dei prodotti della combustione di un apparecchio a gas costituito dall'abbinamento di un condotto per intubamento con un camino, canna fumaria o asola tecnica esistente o di nuova costruzione (anche in nuovi edifici) (Fig. 35). Per l'intubamento devono essere impiegati condotti dichiarati idonei allo scopo dal costruttore, seguendo le modalità d'installazione ed utilizzo indicate dal costruttore stesso e le prescrizioni della norma UNI 7129-3.

Sistemi per intubamento Immegas

 I sistemi di intubamento Ø 60 rigido, Ø 50 e Ø 80 flessibile e Ø 80 rigido "Serie Verde" devono essere utilizzati solo per uso domestico e con apparecchi a condensazione Immegas.

In ogni caso, le operazioni di intubamento devono rispettare le prescrizioni contenute nella normativa e nella legislazione tecnica vigente (UNI 7129-3); in particolare, al termine dei lavori ed in corrispondenza della messa in servizio del sistema intubato, dovrà essere compilata la dichiarazione di conformità.

Dovranno altresì essere seguite le indicazioni del progetto o della relazione tecnica, nei casi previsti dalla normativa e dalla legislazione tecnica vigente.

Per garantire affidabilità e funzionalità nel tempo del sistema per intubamento è necessario che:

- sia utilizzato in condizioni atmosferiche ed ambientali medie, come definite dalla normativa vigente ed, in particolare, dalla norma UNI 10349 (assenza di fumi, polveri o gas atti ad alterare le normali condizioni termofisiche o chimiche; sussistenza di temperature comprese nell'intervallo standard di variazione giornaliera, ecc.).
- L'installazione e la manutenzione siano effettuate secondo le indicazioni fornite a corredo del sistema per intubamento "serie verde" prescelto e secondo le prescrizioni della normativa vigente.
- Sia rispettata la massima lunghezza indicata dal fabbricante (Parag. 1.13).

Nelle configurazioni intubamento flessibile e rigido C₅₃ la lunghezza massima (Lmax) non comprende le 3 curve e il terminale di scarico, quindi vanno considerate nel calcolo della lunghezza equivalente (L).



Le lunghezze massime (L max) delle varie fumisterie installabili sono indicate nella tabella riassuntiva del parag. 1.13.

C₅₃*Legenda (Fig. 35):*

TS Terminale scarico

T1 Tubo

T2 Tubo

T3 Tubo

T4 Tubo

C1 Curva 90°

C2 Curva 90°

C3 Curva 90°

R1 Riduzione


K Lunghezza terminale di scarico

A Aspirazione

S Scarico

L Lunghezza equivalente

Lmax Lunghezza massima

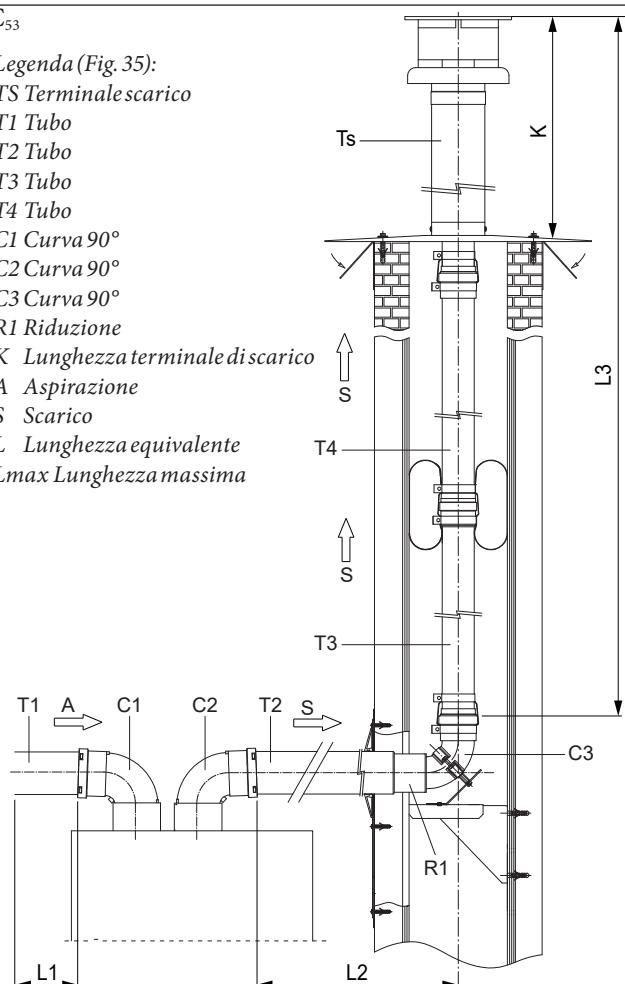

$$L = L_1 + C_1 + C_2 + L_2 + L_3 = (T_1) + C_1 + C_2 + (T_2 + R_1 + C_3) + (T_3 + T_4 + TS)$$


$$L \leq L_{\max}$$

Tabella lunghezze terminali di scarico

| Tipo intubamento | Terminale | K(m) |
|------------------|---|------|
| Ø50 Flessibile | Kit terminale con curva 90° | 0,27 |
| | Kit terminale a T | 0,16 |
| | Kit terminale verticale Ø80/125 | 0,48 |
| Ø60 rigido | Kit terminale verticale concentrico Ø60 | 0,49 |
| Ø80 flessibile | Kit terminale verticale Ø80/125 | 0,48 |
| Ø80 rigido | Kit terminale verticale concentrico Ø80 | 0,65 |



1.21 CONFIGURAZIONE C₍₁₅₎₃ KIT CONCENTRICO

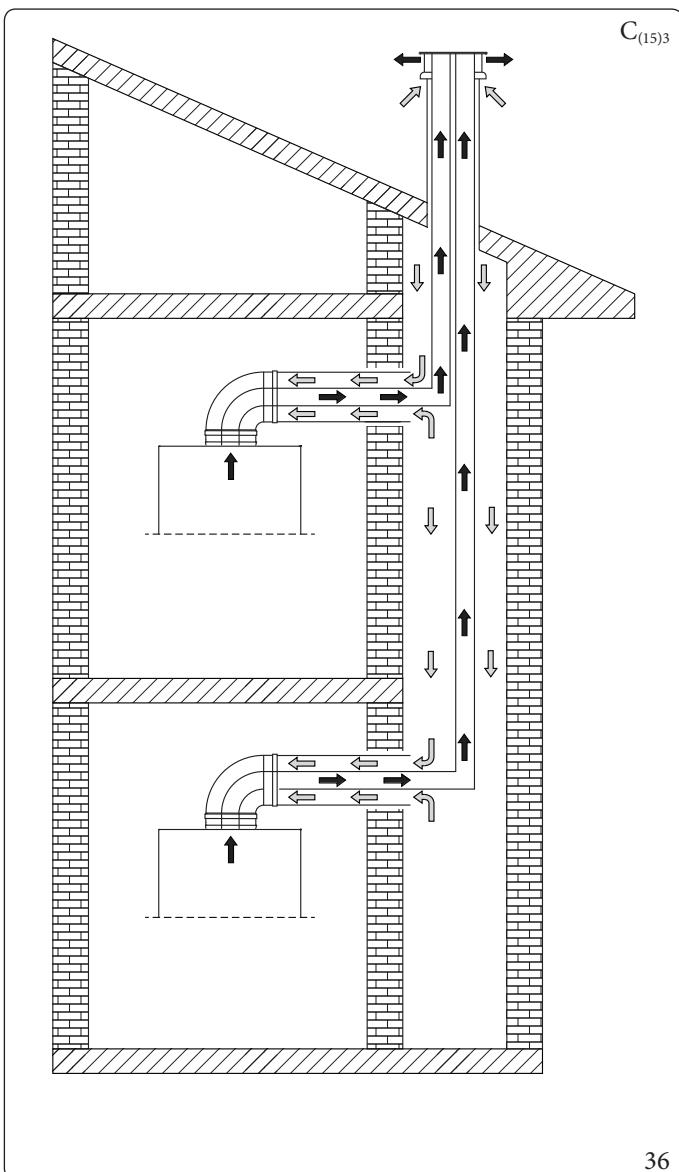

L'installazione in configurazione C₍₁₅₎₃ di un apparecchio Immergas, permette di effettuare l'aspirazione dall'aria comburente direttamente dal cavedio dove è presente lo scarico dei fumi in canna fumaria dedicata.

Informazioni per le installazioni C₍₁₅₎₃

L'apparecchio è idoneo per funzionare in un sistema C₍₁₅₎₃ o C_{(15)3X} opportunamente dimensionato da un progettista termotecnico. Anche il terminale a tetto, che è parte integrante del progetto, deve soddisfare gli obblighi legislativi e normativi prescritti per questo componente. In particolare deve garantire che il grado di ricircolo dei fumi sia sempre inferiore al 10 %.

Il cavedio comune di adduzione deve essere dimensionato in modo che, in abbinamento con la parte aspirazione del terminale a tetto, non si generi una depressione superiore ai 5 Pa nel punto del cavedio in cui l'apparecchio preleva l'aria comburente dal cavedio stesso, quando l'apparecchio funziona alla massima portata termica e tutto il sistema di intubamento multiplo funziona alla massima potenza di progetto.

Se il singolo terminale rispetta le seguenti condizioni di perdita di carico alla massima portata termica dell'apparecchio:

| Modello | Pa |
|-------------|----|
| HERCULES 25 | 10 |
| HERCULES 35 | 10 |


nel rispetto delle condizioni sopra descritte, le massime estensioni che si possono conseguire nel cavedio, sono quelle definite nel presente manuale con la configurazione C₉₃, utilizzando i medesimi settaggi dell'apparecchio.



1.22 CONFIGURAZIONE C₍₁₀₎₃ KIT CONCENTRICO (Ø 80/125)



Nelle installazioni C₍₁₀₎₃ è obbligatorio inserire sullo scarico fumisteria dell'apparecchio, un kit valvola di non ritorno sui fumi, costituito dalla valvola stessa con istruzioni, specifica e relativo adesivo informazioni aggiuntive di sicurezza (Fig. 37).

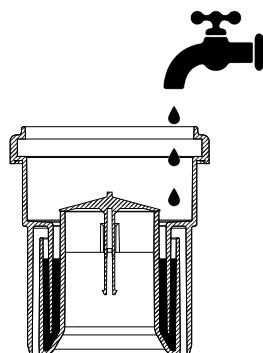

37


UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATITECNICI

INSTALLATORE

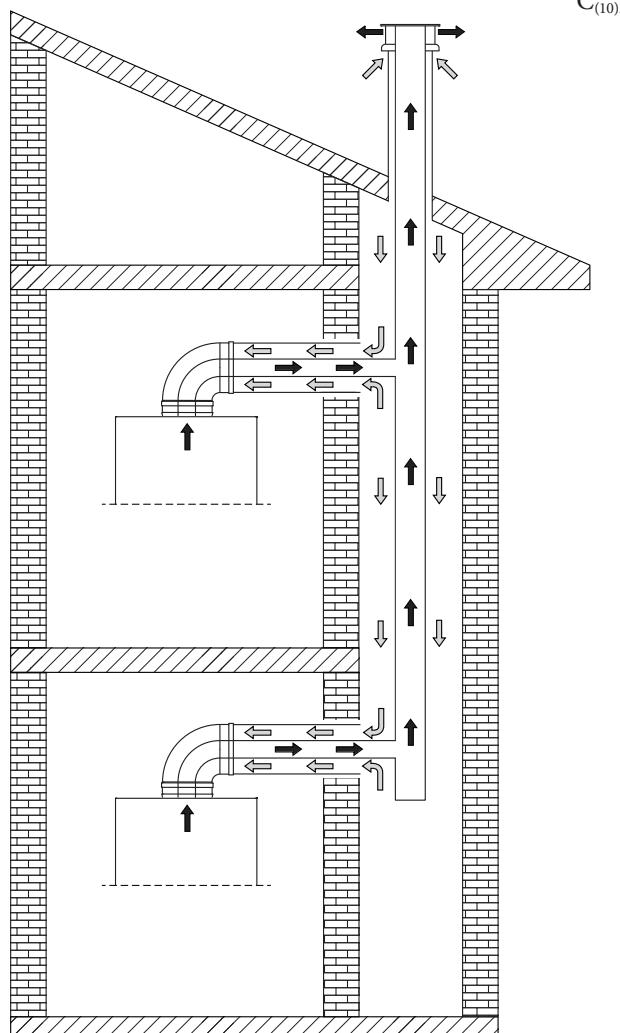

38

L'installazione in configurazione C₍₁₀₎₃ di un apparecchio Immegas (permessa solo con fumisteria originale omologata, comprendente la specifica valvola di non ritorno), permette di effettuare l'aspirazione dall'aria comburente direttamente dal cavedio dove è presente lo scarico dei fumi in canna fumaria collettiva.



L'innesto al cavedio per l'aspirazione è possibile con fumisteria Ø 125 maschio oppure Ø 125 femmina tagliata. L'innesto in canna fumaria collettiva per lo scarico è possibile con fumisteria Ø 80 femmina con guarnizione (Fig. 40).



Montaggio kit concentrico in configurazione di tipo C₍₁₀₎₃ (Fig. 40)



Per favorire lo smaltimento dell'eventuale condensa che si forma nel condotto di scarico occorre inclinare i tubi in direzione dell'apparecchio con una pendenza minima del 5% (Fig. 39)



Prima dell'installazione, in mancanza di una serranda di intercettazione nel punto di innesto della fumisteria nella canna fumaria collettiva in pressione, è necessario far spegnere tutte le caldaie collegate alla medesima canna collettiva in pressione, o assicurarsi di intercettare il punto di connessione, per evitare la dispersione in ambiente dei prodotti della combustione.

1. Posizionare l'adattatore flangiato (14) interponendo la guarnizione concentrica (15) sull'apparecchio fissandolo con le viti (13) (vedi Fig. 40).
2. Inserire il kit valvola di non ritorno sui fumi Ø 80 nell'adattatore flangiato, avendo l'accortezza di eliminare il distanziale Ø 80 sp. 5 mm (vedi Fig. 40).



Accertarsi di riempire con acqua il sifone della valvola di non ritorno sui fumi (Fig. 37):

3. Montare la prolunga Ø 125 nell'adattatore flangiato.
4. Inserire la curva Ø 80/125 sulla valvola di non ritorno.
5. Calcolare le distanze tra curva e allacciamento a canna fumaria collettiva e cavedio.
6. Adeguare la prolunga (10) calcolando che il tubo interno del kit concentrico dovrà innestarsi fino a battuta nella canna fumaria collettiva. Il tubo esterno dovrà innestarsi fino al portello.




Prima del montaggio controllare il corretto posizionamento delle guarnizioni.

Per agevolare l'innesto cospargere i particolari con lubrificante in dotazione.

7. Montare il coperchio (A) completo di adattatore (1) e tappi (6) a parete.
8. Assemblare la fumisteria al sistema di scarico fumi collettivo.
9. Recarsi al percorso Menu/Assistenza/Caldaia/Fumisteria
10. Alla voce Abilita valvola clapet, impostare "Si".
11. Eseguire la procedura di taratura veloce (Parag. 4.13).

Una volta assemblato correttamente tutti i componenti i fumi di scarico verranno espulsi in canna fumaria collettiva, l'aria comburente per il normale funzionamento dell'apparecchio verrà aspirata direttamente dal cavedio (Fig. 34).

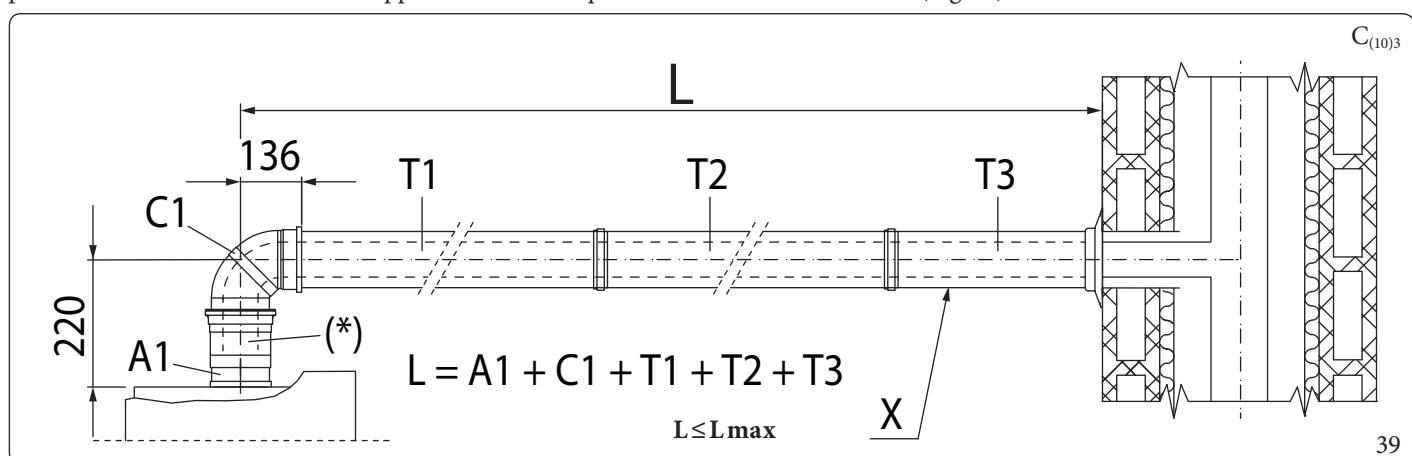


Legenda (Fig. 39):

| | | | |
|-----|---|------------------|-------------------------|
| X | - Pendenza minima 5% | T1 | - Tubo Ø80/125 |
| A1 | - Adattatore flangiato Ø80/125 | T2 | - Tubo Ø80/125 |
| (*) | - Valvola di non ritorno sui fumi (non considerare nel calcolo della lunghezza equivalente) | T3 | - Tubo Ø80/125 |
| C1 | - Curva 90° Ø80/125 | L | - Lunghezza equivalente |
| | | L _{max} | - Lunghezza massima |

Le lunghezze massime (L max) delle varie fumisterie installabili sono indicate nella tabella riassuntiva del parag. 1.13.



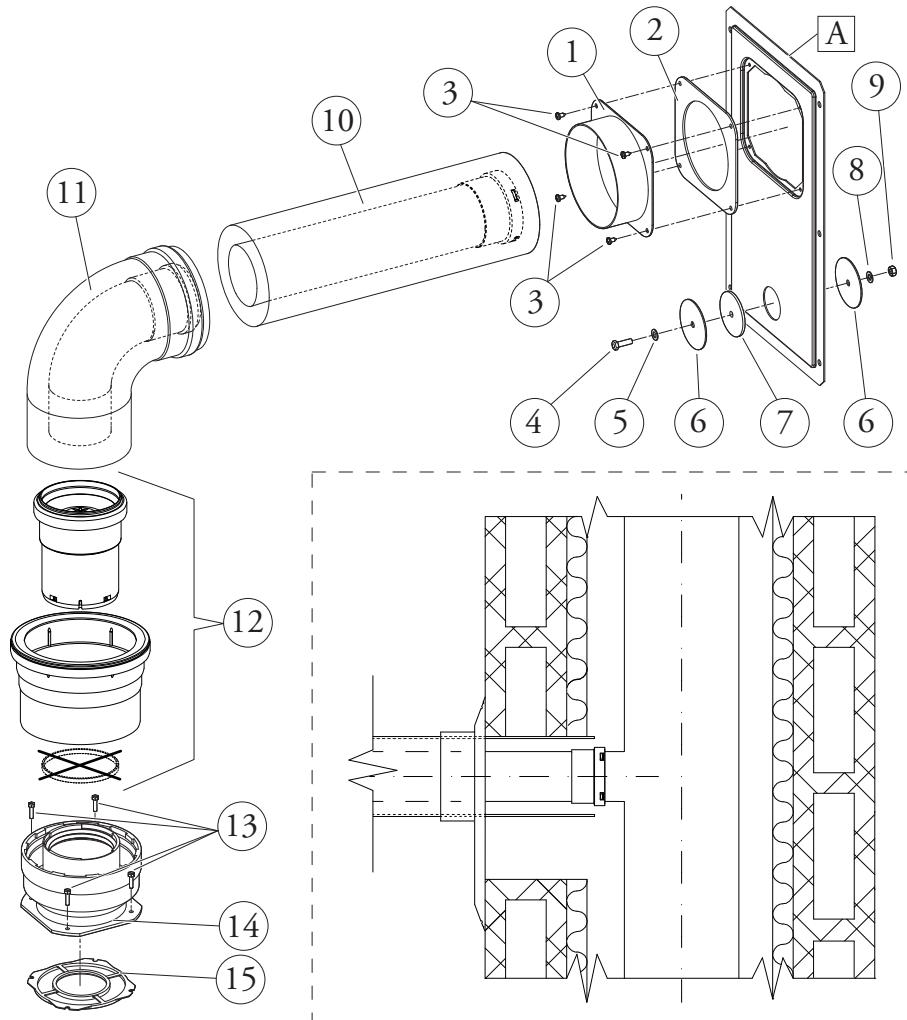

40

Legenda (Fig. 40):*Il kit adattatore C₍₁₀₎ comprende:*

- N°1 Adattatore portello Ø 100 o Ø 125 (1)
- N°1 Guarnizione portello in neoprene (2)
- N°4 Viti 4.2x9AF(3)
- N°1 Vite TEM6x20(4)
- N°1 Rondella piana in nylon M6 (5)
- N°2 Tappo in lamiera chiusura foro portello (6)
- N°1 Guarnizione tappo in neoprene (7)
- N°1 Rosetta dentellata M6 (8)
- N°1 Dado M6(9)

Il kit tubo prolunga Ø 80/125 comprende:

- N°1 Guppo tubi prolunga Ø 80/125 (10)

Il kit curva Ø 80/125 comprende:

- N°1 Curva concentrica Ø 80/125 a 87°(11)

Il kit valvola di non ritorno sui fumi Ø 80 (12) comprende:

- N°1 Guarnizione Ø 80
- N°1 Valvola di non ritorno sui fumi Ø 80
- N°1 Prolunga Ø 125
- N°1 Distanziale Ø 80 sp. 5 mm (da escludere per questa configurazione)
- N°1 Adesivo informativo

Il kit adattatore comprende:

- N°4 (kit Ø 80/125) Viti TE M4x 16 taglio cacciavite (13)
- N°1 (kit Ø 80/125) Adattatore flangiato Ø 80/125 (14)
- N°1 (kit Ø 80/125) Guarnizione concentrica (15)


Fornito a parte (Fig. 40):

- N°1 Portello kit intubamento (A)


1.23 CONFIGURAZIONE C₍₁₀₎₃ - C₍₁₂₎₃ KIT SEPARATORE (Ø 80/80)



Nelle installazioni C₍₁₀₎₃ e C₍₁₂₎₃ è obbligatorio inserire sullo scarico fumisteria dell'apparecchio, un kit valvola di non ritorno sui fumi fornito da Immergas come optional, costituito dalla valvola stessa con istruzioni e relativo adesivo informazioni aggiuntive di sicurezza (Fig. 37).

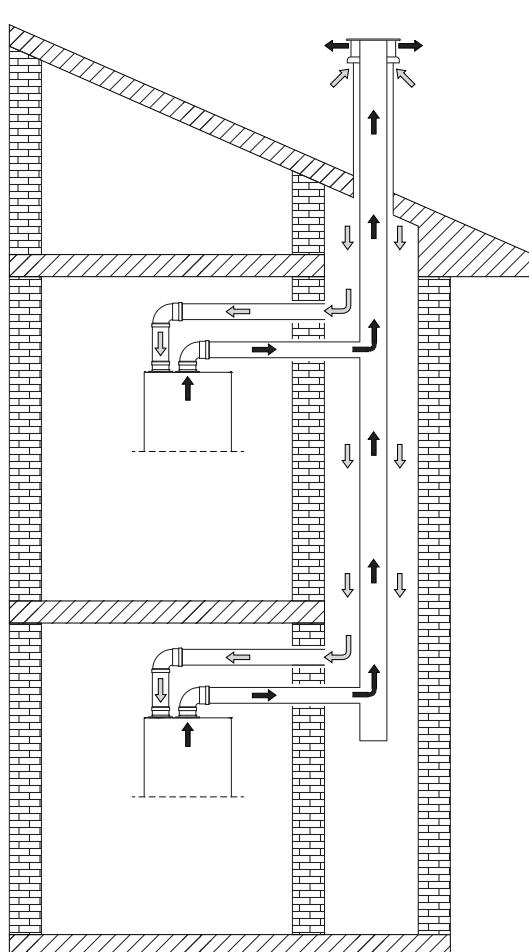

41

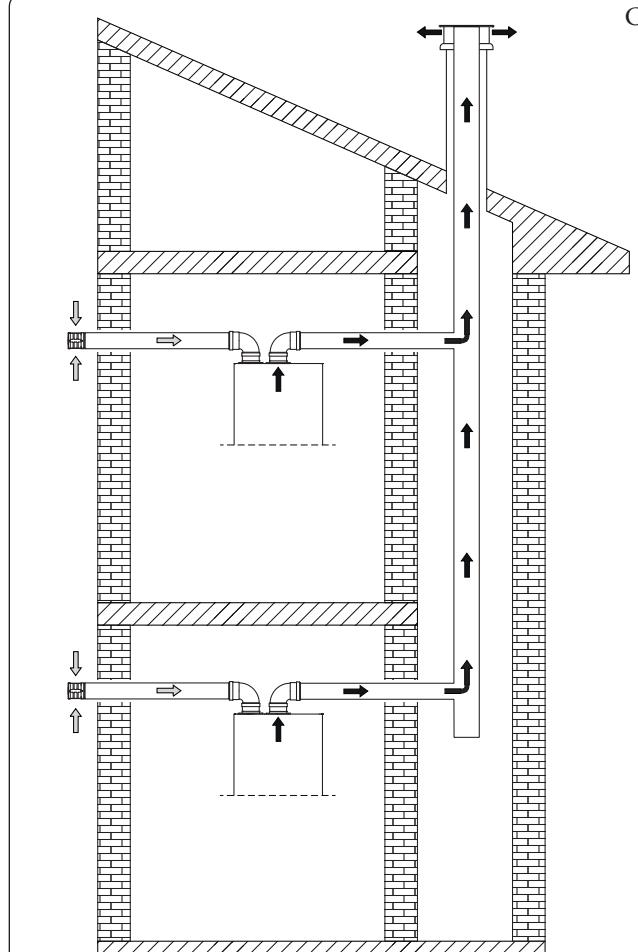

42

Questa configurazione (permessa solo con fumisteria originale omologata, comprendente la specifica valvola di non ritorno), consente l'aspirazione dell'aria all'esterno dell'abitazione o direttamente dal cavedio dove è presente lo scarico dei fumi e l'evacuazione dei fumi stessi all'interno di una canna fumaria collettiva.



C₍₁₀₎₃ (Fig. 41):

L'innesto al cavedio per l'aspirazione è possibile con fumisteria Ø 80 maschio oppure Ø 80 femmina tagliata.

C₍₁₀₎₃ - C₍₁₂₎₃ (Fig. 41 - 42)

L'innesto in canna fumaria collettiva per lo scarico è possibile con fumisteria Ø 80 femmina con guarnizione.

Montaggio kit separatore Ø 80/80 (Fig. 43):



Prima dell'installazione, in mancanza di una serranda di intercettazione nel punto di innesto della fumisteria nella canna fumaria collettiva in pressione, è necessario far spegnere tutte le caldaie collegate alla medesima canna collettiva in pressione, o assicurarsi di intercettare il punto di connessione, per evitare la dispersione in ambiente dei prodotti della combustione.


1. Installare la flangia di scarico (4) sulla flangia pozzetti dell'apparecchio interponendo la relativa guarnizione (1) posizionandola con le sporgenze circolari verso il basso a contatto con la flangia dell'apparecchio e serrare con le viti a testa esagonale e punta piatta presenti nel kit.
2. Togliere la flangia piatta presente nel foro aspirazione e sostituirla con la flangia (3) di aspirazione interponendo guarnizione (2) contenuta nel kit separatore Ø 80/80 e serrare con le viti autofilettanti con punta in dotazione.
3. Eliminare la prolunga Ø 125 (10b) dal kit valvola di non ritorno sui fumi.
4. **Inserire il distanziale Ø 80 sp. 5 mm (10a) all'interno della flangia di scarico fumi.**
5. Inserire la valvola di non ritorno sui fumi Ø 80 (10c) all'interno della flangia di scarico fumi.



Accertarsi di riempire con acqua il sifone della valvola di non ritorno sui fumi (Fig. 37):

6. Innestare le curve (5) con lato maschio (liscio) nel lato femmina delle flange (3 e 4).
7. Per l'aspirazione da cavedio (C₍₁₀₎₃) ossia da condotto comune di aspirazione, collegare alla curva (5) i condotti di aspirazione Ø 80 (6) accertandosi di aver già inserito il rosone interno (7). Per l'aspirazione a parete (C₍₁₂₎₃), innestare il terminale di aspirazione (6) con lato maschio (liscio), nel lato femmina della curva (5) sino a portarlo in battuta, accertandosi di avere già inserito il relativo rosone interno (7) ed esterno (8).
8. Collegare il condotto di scarico Ø 80 accertandosi di avere già inserito il rosone interno (7) nel tratto finale del condotto.
9. Recarsi al percorso Menu/Assistenza/Caldaia/Fumisteria
10. Alla voce Abilita valvola clapet, impostare "Si".
11. Eseguire la procedura di taratura veloce (Parag. 4.13).



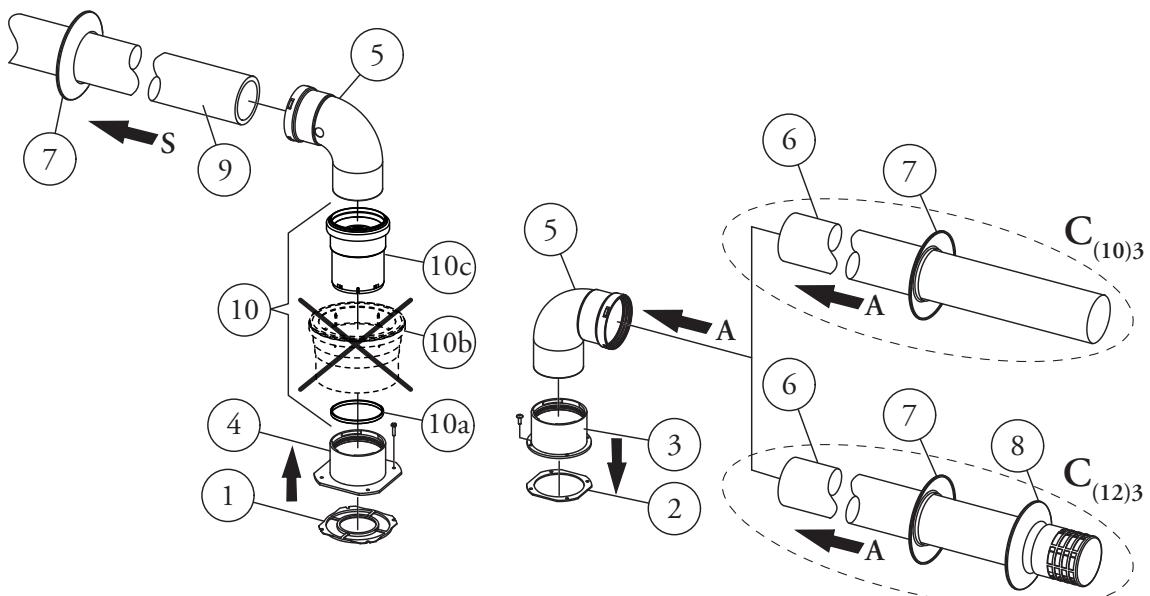



43

Il kit comprende (Fig. 43):

- N°1 Guarnizione scarico (1)
- N°1 Guarnizione tenuta flangia (2)
- N°1 Flangia femmina aspirazione (3)
- N°1 Flangia femmina scarico (4)
- N°2 Curva 90° Ø 80 (5)
- N°1 Prolunga Ø 80 (6) (solo C₍₁₀₎₃)
- N°1 Terminale aspirazione Ø 80 (6) (solo C₍₁₂₎₃)

- N°2 Rosoni interni (7)
 - N°1 Rosone esterno (8) (solo C₍₁₂₎₃)
 - N°1 Tubo scarico Ø 80 (9)
 - N°1 (Kit valvola di non ritorno sui fumi Ø 80) (10)
 - N°1 Distanziale Ø 80 (10a)
 - N°1 Prolunga Ø 125 (10b)
 - N°1 Valvola di non ritorno sui fumi Ø 80 (10c)
- N.B.: eliminare la prolunga Ø 125**



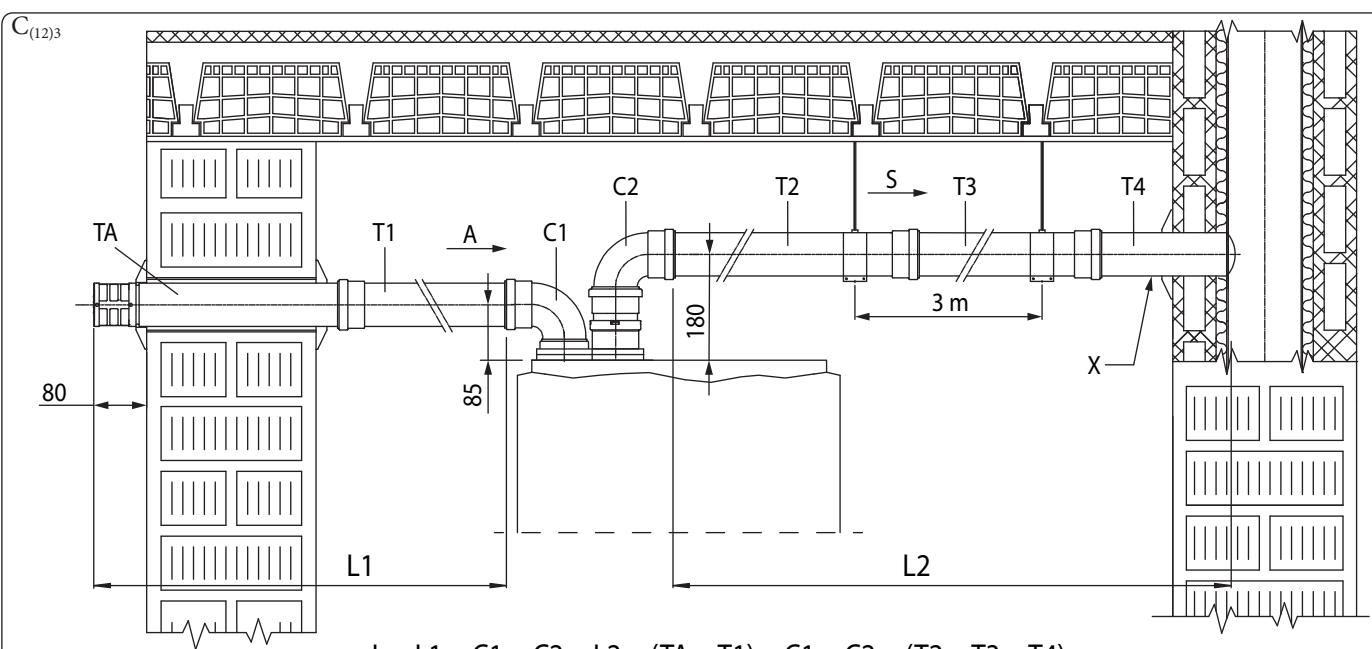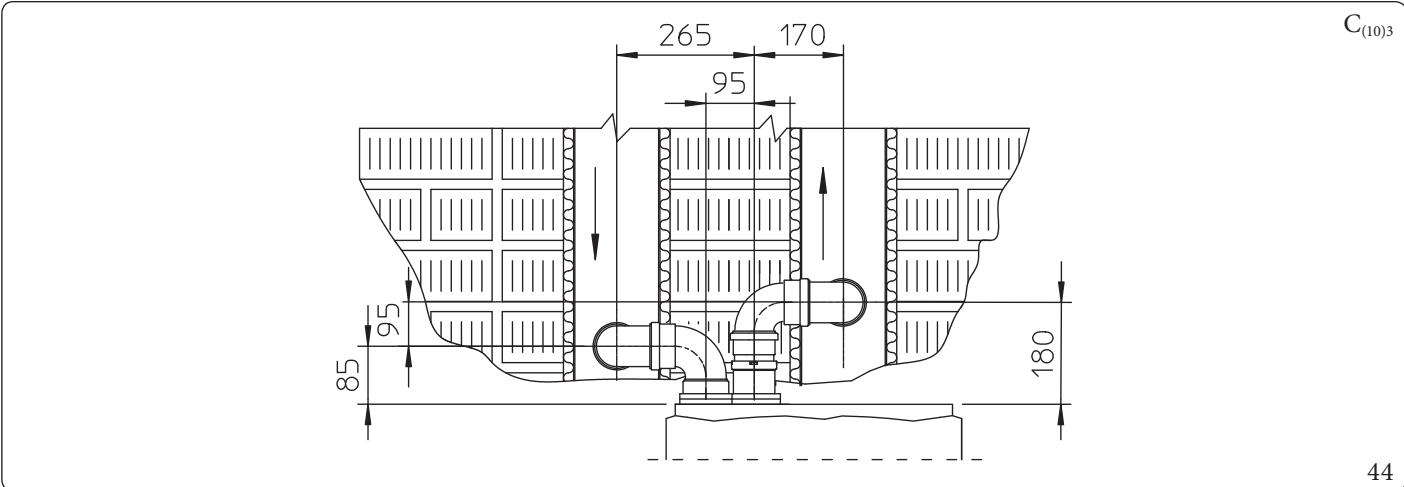

Legenda (Fig. 45):

| | |
|----|--------------------------------|
| A | - Aspirazione |
| X | - Pendenza minima 5% |
| S | - Scarico |
| TA | - Terminale di aspirazione Ø80 |
| T1 | - Tubo Ø80 |
| T2 | - Tubo Ø80 |

| | |
|-----------|-------------------------|
| T3 | - Tubo Ø80 |
| T4 | - Tubo Ø80 |
| C1 | - Curva 90° Ø80 |
| C2 | - Curva 90° Ø80 |
| L | - Lunghezza equivalente |
| L_{max} | - Lunghezza massima |



Le lunghezze massime (L_{max}) delle varie fumisterie installabili sono indicate nella tabella riassuntiva del parag. 1.13.

Informazioni per le installazioni C₍₁₀₎₃ e C₍₁₂₎₃



L'apparecchio è idoneo per funzionare in un sistema C₍₁₀₎₃ o C₍₁₂₎₃ esclusivamente con alimentazione a gas metano (categorie 2H e 2E).

Gli apparecchi sono sviluppati per funzionare su canne collettive in pressione con una pressione di sicurezza alla portata termica minima di 25 Pa e una pressione di sicurezza alla portata termica massima di 100 Pa.



Nelle caldaie installate in sistemi fumari tipo C₍₁₀₎ o C₍₁₂₎, deve essere abilitato il parametro "Abilita valvola clapet", il quale richiederà la Taratura veloce. Questa è l'unica operazione di taratura ammessa in quanto i livelli di emissione di CO₂, sono condizionati dalle pressioni di funzionamento indotte nella canna collettiva, con particolare riferimento alla portata termica minima, o ad eventuali fenomeni di ricircolo indotti dal sistema fumario.

L'apparecchio deve essere collegato ad un sistema fumario progettato da un termotecnico in conformità alla norma EN 13384-2.

Il sistema fumario collettivo deve essere dimensionato in modo idoneo per consentire all'apparecchio di poter funzionare con le seguenti specifiche con cui è stato progettato:

- la pressione massima, quando sono funzionanti n-1 apparecchi alla portata termica massima (con n= numero di apparecchi complessivamente allacciate o allacciabili allo stesso condotto collettivo), e una caldaia funziona alla portata termica minima, è di 25 Pa;
- la differenza di pressione minima ammessa tra l'uscita dei prodotti della combustione e l'ingresso dell'aria comburente è -200 Pa (- 400 Pa per C₍₁₂₎₃) compresivi dei -100 Pa (-300 Pa C₍₁₂₎₃) di pressione generati dal vento;
- il condotto deve essere stato dimensionato con una temperatura nominale dei prodotti della combustione di 25 °C.
- il tasso di ricircolo massimo ammesso per azione del vento è del 10%;
- la canna fumaria comune deve essere certificata per ammettere una sovrappressione di almeno 200 Pa (classe di pressione minima P1);
- non devono essere previsti nel sistema di condotti dei dispositivi rompi tiraggio.

In particolare nel punto d'innesto alla canna collettiva in pressione, deve essere visibile una targa che riporti almeno le seguenti informazioni tecniche:

- il nome e il marchio commerciale del costruttore del condotto fumi comune;
- l'idoneità per funzionare con caldaie certificate C₍₁₀₎₃ o C₍₁₂₎₃;
- il valore della massima massa fumi ammessa in kg/h;
- le dimensioni del condotto comune (canna collettiva) per ogni punto di innesto;



Le aperture per l'aria comburente e l'ingresso dei prodotti della combustione della canna fumaria collettiva in pressione, devono essere chiuse e deve essere verificata la loro tenuta quando l'apparecchio è scollegato.

La connessione dell'apparecchio alla canna collettiva in pressione deve essere realizzata, con le modalità previste senza superare le estensioni massime specifiche dichiarate.

Il condotto fumi deve essere inclinato (pendenza 5%) verso l'apparecchio, per favorire l'evacuazione della condensa.



Nell'uscita fumi dell'apparecchio, deve essere installato il Kit valvola di non ritorno sui fumi, che garantisce una corretta funzionalità dell'apparecchio e facilita le operazioni di manutenzione sull'apparecchio stesso.

Inoltre sulla facciata mantello deve essere apposto l'adesivo di sicurezza, tale adesivo è contenuto nell'apposito Kit C₍₁₀₎₃ C₍₁₂₎₃, che contiene la valvola di non ritorno sui fumi aggiuntiva in scarico, necessaria per le canne collettive in pressione.



Si consiglia di apporre l'adesivo ben visibile sulla facciata mantello.





INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATITECNICI

Tabella riassuntiva informazioni per installazioni C₍₁₀₎₃ (Solo Metano 2E - 2H)

| | | HERCULES 25 | |
|--|------|-------------|--|
| | | Qmin | Qn max |
| Portata termica | kW | 2,3 | 25,7 |
| CO ₂ % di riferimento | % | 8,8 | 8,8 |
| Pressione massima in uscita caldaia | Pa | 25 | 93 |
| Pressione minima in uscita caldaia C ₍₁₀₎₃ | Pa | -200 | -200 |
| Pressione minima in uscita caldaia C ₍₁₂₎₃ | Pa | -400 | -400 |
| Massima portata fumi | kg\h | 4 | 43 |
| Temperatura fumi 80°C\60°C | °C | 65 | 72 |
| Prevalenza disponibile con la massima lunghezza canale | Pa | 0,3 | 32,0 |
| Lunghezza massima canale da fumi 80\125 | m | | 9 |
| Lunghezza massima canale da fumi 80\80 | m | | 10 |
| Impostazioni di caldaia (come indicato sul libretto istruzioni) | - | | Vedere Parag. 1.23 dal punto 9 in poi. |

| | | HERCULES 35 | |
|--|------|-------------|--|
| | | Qmin | Qn max |
| Portata termica | kW | 3,0 | 34,9 |
| CO ₂ % di riferimento | % | 8,8 | 8,8 |
| Pressione massima in uscita caldaia | Pa | 25 | 93 |
| Pressione minima in uscita caldaia C ₍₁₀₎₃ | Pa | -200 | -200 |
| Pressione minima in uscita caldaia C ₍₁₂₎₃ | Pa | -400 | -400 |
| Massima portata fumi | kg\h | 5 | 59 |
| Temperatura fumi 80°C\60°C | °C | 66 | 71 |
| Prevalenza disponibile con la massima lunghezza canale | Pa | 0,4 | 59,0 |
| Lunghezza massima canale da fumi 80\125 | m | | 9 |
| Lunghezza massima canale da fumi 80\80 | m | | 10 |
| Impostazioni di caldaia (come indicato sul libretto istruzioni) | - | | Vedere Parag. 1.23 dal punto 9 in poi. |

1.24 CONFIGURAZIONE TIPO B A CAMERA APERTA E TIRAGGIO FORZATO PER INTERNO

L'apparecchio può essere installato all'interno degli edifici in modalità B₂₃ o B₅₃; in tale eventualità, si raccomanda di ottemperare a tutte le norme tecniche, le regole tecniche e le regolamentazioni vigenti, nazionali e locali.

1.25 SCARICO DEI FUMI IN CANNA FUMARIA/CAMINO

Lo scarico dei fumi non deve essere collegato ad una canna fumaria collettiva ramificata di tipo tradizionale per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale (CCR).

Lo scarico dei fumi, per le sole caldaie installate in configurazione C, può essere collegato ad un camino singolo o ad una canna fumaria collettiva.

Per le configurazioni B₂₃ è ammesso solo lo scarico in camino singolo o direttamente in atmosfera esterna a mezzo di apposito terminale. Le canne fumarie collettive devono inoltre essere collegate solo con apparecchi del tipo C e dello stesso genere (condensazione), aventi portate termiche nominali che non differiscano di oltre il 30% in meno rispetto alla massima allacciabile e alimentati da uno stesso combustibile.

Le caratteristiche termofluidodinamiche (portata in massa dei fumi, % di anidride carbonica, % di umidità, ecc...) degli apparecchi allacciati alle stesse canne fumarie collettive, non devono differire di oltre il 10% rispetto all'apparecchio medio allacciato.

Le canne fumarie collettive devono essere espressamente progettate seguendo la metodologia di calcolo e i dettami delle norme tecniche vigenti (ad esempio UNI 10641 e UNI EN 13384), da personale tecnico professionalmente qualificato.

Le sezioni dei camini o canne fumarie a cui collegare il tubo di scarico fumi debbono rispondere ai requisiti delle normative tecniche vigenti.

È ammessa la possibilità di sostituire un apparecchio di tipo C convenzionale con uno a condensazione, collegato a canne collettive, solo se sono verificate le condizioni deroga previste dalla UNI 7129-3.

Le canne fumarie, i camini e i comignoli per l'evacuazione dei prodotti della combustione devono rispondere ai requisiti della norma UNI 7129-3 e tutte le norme applicabili.





1.26 CANNE FUMARIE, CAMINI, COMIGNOLI E TERMINALI

Le canne fumarie, i camini e i comignoli per l'evacuazione dei prodotti della combustione devono rispondere ai requisiti della norma UNI7129-3 e tutte le norme applicabili.


UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATITECNICI

INSTALLATORE

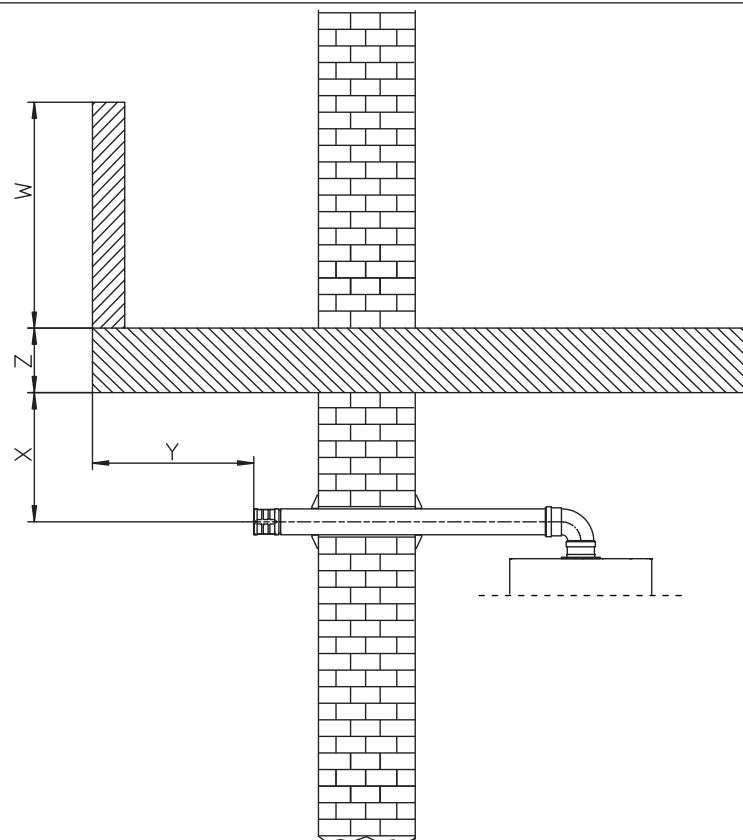

46

Posizionamento dei terminali di scarico a parete.

I terminali di scarico devono:

- essere situati sulle pareti perimetrali esterne dell'edificio (Fig. 46);
- essere posizionati in modo che le distanze rispettino i valori minimi riportati nella normativa tecnica vigente (UNI7129-3).

Scarico dei prodotti della combustione di apparecchi a tiraggio naturale o forzato entro spazi chiusi a cielo libero.

Negli spazi chiusi a cielo libero (pozzi di ventilazione, cavedi, cortili e simili) chiusi su tutti i lati, è consentito lo scarico diretto dei prodotti della combustione di apparecchi a gas a tiraggio naturale o forzato e portata termica oltre 4 e fino a 35 kW, purché vengano rispettate le condizioni di cui alla normativa tecnica vigente (UNI7129-3).

1.27 TRATTAMENTO ACQUA RIEMPIMENTO IMPIANTO

La legislazione vigente prescrive il lavaggio e il trattamento dell'acqua dell'impianto termico idrico e sanitario e l'installazione di un defangatore secondo la UNI 8065 nei casi previsti dal decreto stesso.


I parametri che influenzano la durata e il buon funzionamento dello scambiatore di calore sono il PH, la durezza totale, la conducibilità, la presenza di ossigeno dell'acqua di riempimento, a questi si aggiungono i residui di lavorazione dell'impianto (eventuali residui di saldatura), eventuali presenze di oli, e prodotti della corrosione che possono a loro volta produrre danni allo scambiatore di calore.

Per prevenire ciò si consiglia di:

- Prima dell'installazione, sia su impianto nuovo che vecchio, provvedere alla pulizia dell'impianto con acqua pulita per l'eliminazione dei residui solidi.
- Provvedere al trattamento chimico di pulizia dell'impianto:
 - Pulizia impianto nuovo usare un pulitore idoneo (quali ad esempio Sentinel X300, Fernox Cleaner F3 o Jenaqua 300) abbinato ad un accurato lavaggio.
 - Pulizia impianto vecchio usare un pulitore idoneo (quali ad esempio Sentinel X400 o X800, Fernox Cleaner F3 oppure Jenaqua 400) abbinati ad un accurato lavaggio.
- Verificare la durezza totale massima ed il quantitativo dell'acqua di riempimento facendo riferimento al grafico (Fig. 47), se il contenuto e la durezza dell'acqua sono sotto la curva indicata non è necessario nessun trattamento specifico, per limitare il contenuto di carbonato di calcio, diversamente sarà necessario prevedere il trattamento dell'acqua di riempimento.
- Nel caso sia necessario prevedere il trattamento dell'acqua esso dovrebbe avvenire attraverso la completa desalinizzazione dell'acqua di riempimento. Con desalinizzazione completa, al contrario dell'addolcimento completo, oltre all'eliminazione degli agenti industriali (Ca, Mg), vengono anche eliminati tutti gli altri minerali per ridurre la conduttività dell'acqua di riempimento fino a 10 micro-siemens/cm. Grazie alla sua bassa condutività, l'acqua desalinizzata non rappresenta solo una misura contro la formazione di calcare, ma serve anche come protezione dalla corrosione.
- Inserire un inibitore / passivatore idoneo (quali ad esempio Sentinel X100, Fernox Protector F1 oppure Jenaqua 100) se necessario inserire anche liquido antigelo idoneo (a titolo di esempio Sentinel X500, Fernox Alphi 11 oppure Jenaqua 500).
- Verificare la conducibilità elettrica dell'acqua che non dovrebbe essere superiore a 2000 $\mu\text{s}/\text{cm}$ nel caso di acqua trattata e inferiore a 600 $\mu\text{s}/\text{cm}$ nel caso di acqua non trattata.
- Per prevenire fenomeni di corrosione il PH dell'acqua dell'impianto deve essere compreso fra 7,5 e 9,5.
- Verificare il contenuto massimo di cloruri che deve essere inferiore a 250 mg/l.



Il grafico si riferisce all'intero ciclo di vita dell'impianto. Tenere in considerazione quindi anche le manutenzioni ordinarie e straordinarie che comportino lo svuotamento e il riempimento dell'impianto in oggetto.

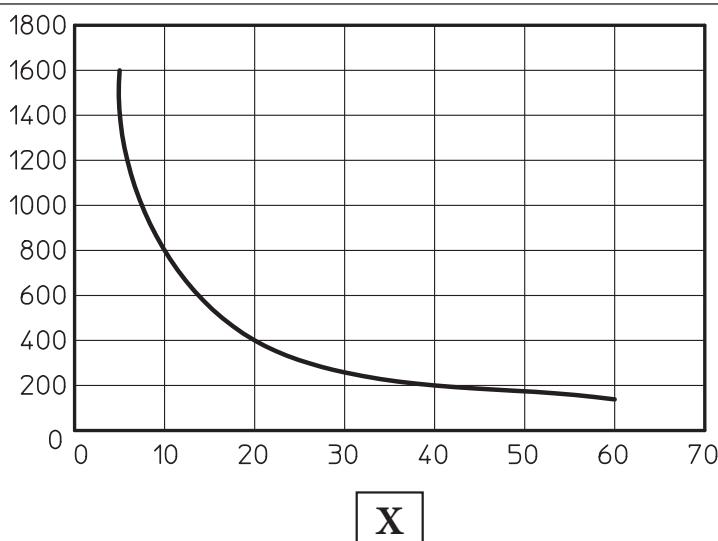

Legenda (Fig. 47):

| | |
|---|---------------------------|
| X | - Durezza totale acqua °F |
| Y | - Litri acqua impianto |

47



Per le quantità e le modalità di utilizzo dei prodotti di trattamento dell'acqua si faccia riferimento alle istruzioni previste dal produttore del medesimo.



1.28 RIEMPIMENTO DELL'IMPIANTO

Collegato l'apparecchio, procedere al riempimento dell'impianto attraverso il rubinetto di riempimento (Part. 23 Fig. 52). Il riempimento va eseguito lentamente per dare modo alle bolle d'aria contenute nell'acqua di liberarsi ed uscire attraverso gli sfiati dell'apparecchio e dell'impianto di riscaldamento.

La pompa può risultare rumorosa all'avviamento per la presenza di aria. Tale rumore dovrebbe cessare dopo pochi minuti di funzionamento e comunque dopo aver effettuato lo spурgo dell'aria contenuta nel circuito idraulico in maniera corretta.

L'apparecchio ha incorporato una valvola di sfiato automatica posta sul circolatore e una posta sul collettore idraulico.

Aprire successivamente le valvole di sfiato dei radiatori.

Le valvole di sfiato dei radiatori vanno chiuse quando da esse esce solo acqua.

Il rubinetto di riempimento va chiuso quando il manometro dell'apparecchio indica circa 1,2 bar a freddo.

Durante queste operazioni attivare le funzioni di sfiato automatico presenti nell'apparecchio (Parag. 4.19);



Per il corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchio, è essenziale controllare che la pressione dell'acqua dell'impianto di alimentazione (acqua di rete) sia di almeno 2,5 bar, prima di aprire il rubinetto di riempimento. Quando si riempie l'impianto di riscaldamento centralizzato (CH), è essenziale rispettare la norma EN 1717, che indica i requisiti per la protezione dell'acqua potabile dalla contaminazione dovuta al riflusso. Se la pressione dell'acqua di alimentazione è insufficiente, NON APRIRE il rubinetto di riempimento. In caso contrario, sussiste il rischio di una pericolosa contaminazione del serbatoio di accumulo ACS integrato con l'acqua di riscaldamento, che potrebbe compromettere il comfort dell'utente e causare problemi di salute. L'operatore deve assicurarsi che la pressione dell'acqua di alimentazione sia adeguata prima di riempire l'impianto di riscaldamento per prevenire qualsiasi possibile contaminazione.

1.29 RIEMPIMENTO DEL SIFONE RACCOGLI CONDENSA



Alla prima accensione dell'apparecchio accade che dallo scarico condensa escono dei prodotti della combustione, verificare che dopo un funzionamento di qualche minuto, dallo scarico condensa non escano più i fumi della combustione; questo significa che il sifone si sarà riempito di una altezza di condensa corretta tale da non permettere il passaggio dei fumi.

1.30 MESSA IN SERVIZIO DELL'IMPIANTO GAS

Per la messa in servizio dell'impianto occorre fare riferimento alla norma UNI 7129-4.

Questa suddivide gli impianti e, dunque, le operazioni di messa in servizio, in tre categorie: impianti nuovi, impianti modificati, impianti riattivati.

In particolare, per impianti gas di nuova realizzazione occorre:

- Aprire finestre e porte;
- Evitare la presenza di scintille e fiamme libere;
- Procedere allo spурго dell'aria contenuta nelle tubazioni;
- Controllare la tenuta dell'impianto interno secondo le indicazioni fornite dalla norma UNI 7129-1.



1.31 MESSA IN SERVIZIO DELL'APPARECCHIO (ACCENSIONE)



Ad ogni nuova alimentazione, l'apparecchio parte di default con la funzione disarazione della durata di 8 minuti; per fermare tale funzione prima del suo completamento, occorre premere il tasto "Reset" e confermare con il tasto "Ok".



Il display esce dalla fabbrica impostato in lingua italiana. Per modificare la lingua di visualizzazione vedi Parag. 3.5 presente nel capitolo "UTENTE" alla voce "Menu\Impostazioni generali\Lingua".

Ai fini del rilascio della Dichiarazione di Conformità previsto dal D. M. 37/08 occorrono i seguenti adempimenti per la messa in servizio dell'apparecchio (le operazioni di seguito elencate devono essere condotte solo da personale professionalmente qualificato e in presenza dei soli addetti ai lavori):

1. Verificare la tenuta dell'impianto interno secondo le indicazioni fornite dalla norma UNI 11137;
2. Verificare la corrispondenza del gas utilizzato con quello per il quale l'apparecchio è predisposto (il tipo di gas appare sul display alla prima alimentazione elettrica);
3. Verificare l'assenza di aria nella tubazione del gas;
4. Verificare che i terminali di aspirazione/scarico, non siano ostruiti e che siano stati installati correttamente;
5. **Verificare che il sifone sia pieno e che sia impedito qualsiasi passaggio di fumi in ambiente;**
6. Verificare che non sussistano cause esterne che possano provocare formazioni di sacche di combustibile;
7. Effettuare il test fumisteria (Parag. 4.14);
8. **Attivare la funzione Taratura veloce (se nella verifica precedente è stato necessario modificare i parametri di fumisteria):** (Parag. 4.13);
9. Accendere l'apparecchio e verificare la corretta accensione;
10. Verificare l'intervento dell'interruttore generale posto a monte dell'apparecchio.



Se anche soltanto uno dei controlli inerenti la sicurezza dovesse risultare negativo, l'impianto non deve essere messo in funzione.



Solo al termine delle operazioni di messa in servizio ad opera dell'installatore, il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato può effettuare gratuitamente la verifica iniziale dell'apparecchio (di cui al Parag. 2.3) necessaria per l'attivazione della garanzia convenzionale Immergas; il certificato di verifica e garanzia viene rilasciato all'utente.



1.32 POMPA DI CIRCOLAZIONE UPM4

In fase riscaldamento sono disponibili le seguenti modalità di funzionamento selezionabili nel menu "Menu/Assistenza/Caldaia/Circolatore", accessibile a tecnico abilitato (Parag. 3.5).

- **Delta t = 0:** velocità circolatore automatica e prevalenza proporzionale: la velocità del circolatore varia in base alla potenza erogata dal bruciatore, maggiore è la potenza maggiore è la velocità. Inoltre, all'interno del Menu/Assistenza/Caldaia/Circolatore, è possibile regolare il range di funzionamento del circolatore impostando la velocità massima parametro "Velocità massima" (regolabile da 6 a 9) e la velocità minima parametro "Velocità minima" (regolabile da 6 a vel. max impostata).
- **Delta t = 5 ÷ 25 K:** a velocità del circolatore varia per mantenere costante il ΔT tra mandata e ritorno impianto secondo il valore K impostato.
- **Fisso (6 ÷ 9):** impostando i parametri "Velocità massima" e "Velocità minima" allo stesso valore il circolatore funziona a velocità costante (velocità fissa = 9).



Per un corretto funzionamento dell'apparecchio si consiglia di impostare il circolatore alla velocità massima fissa = 9.



In fase sanitario il circolatore funziona sempre alla massima velocità.

Simboli pompa (Fig. 48):

Con circolatore alimentato e segnale di comando pwm connesso e funzionante (circolatore ON o in Stand-by), il simbolo 2 lampeggi con colore verde (—blink—).


Qualora il simbolo 2 diventi di colore verde fisso (—solid—), la pompa non rileva nessun comando sul segnale pwm e funziona sempre alla massima velocità.

Se la pompa rileva un allarme, si accende il simbolo 1 e diventa di colore rosso (—red—). Questo può significare che è presente una delle seguenti anomalie:

- Bassa tensione di alimentazione.
- Rotore bloccato (Agire con cautela sulla vite al centro della testata per sbloccare manualmente l'albero motore).
- Errore elettrico.



Tali anomalie verranno segnalate sul display di caldaia come errori "60" o "61" come indicato nel parag. 3.6.

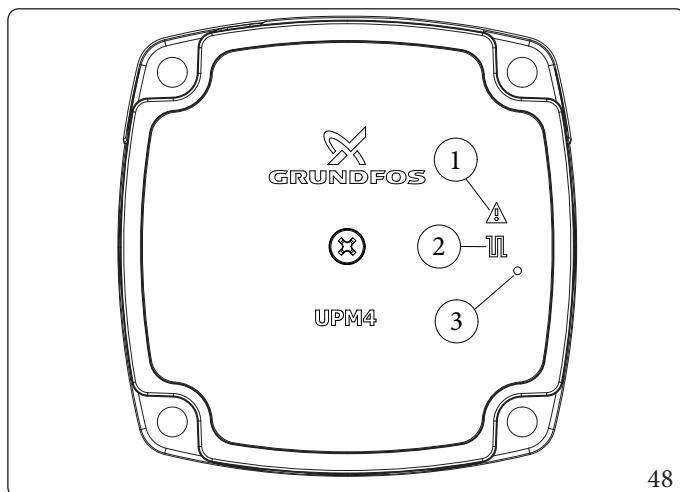

48

Legenda (Fig. 48):

- | | |
|---|---|
| 1 | - Segnalazione allarme (Rosso) |
| 2 | - Segnalazione stato funzionamento (Verde fisso/Verde lampeggiante) |
| 3 | - Led (Non utilizzato su questo modello) |

Eventuale sblocco della pompa.

Se dopo un lungo periodo di inattività il circolatore fosse bloccato, agire sulla vite al centro della testata per sbloccare manualmente l'albero motore.


Effettuare l'operazione con estrema cautela per non danneggiare lo stesso.



1.33 POMPA DI CIRCOLAZIONE TACO

LED pompa

- led arancio: prevalenza costante
- led verde: prevalenza proporzionale
- led blu: velocità fissa
- led bianco: Rilevazione di aria. Procedere con la routine di sfiato.
- led rosso: il circolatore è in stato di blocco ma è ancora sotto tensione.

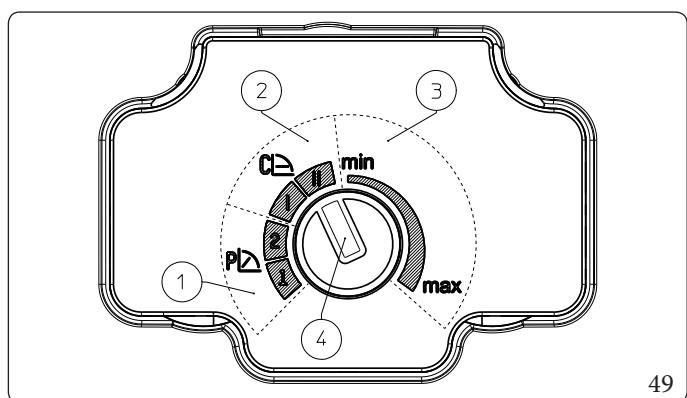

Legenda (Fig. 49):

- | | |
|---|---|
| 1 | - Zona regolazione prevalenza proporzionale |
| 2 | - Zona regolazione prevalenza costante |
| 3 | - Zona regolazione velocità fissa |
| 4 | - Selettore con led |

Regolazione.

Per regolare il circolatore ruotare il selettori posizionandolo sulla curva desiderata:

- P1 / P2;
- CI / CII (default);
- Min / Max.

Programmi P1 / P2 - Prevalenza proporzionale (Led verde).

Consente di ridurre proporzionalmente il livello di pressione (prevalenza) al diminuire della richiesta di calore da parte dell'impianto (riduzione della portata). Grazie a questa funzionalità, i consumi elettrici del circolatore sono ancora più ridotti: l'energia (potenza) utilizzata dalla pompa diminuisce con il livello di pressione e di portata.

Con questa impostazione il circolatore garantisce prestazioni ottimali nella maggioranza degli impianti di riscaldamento, risultando particolarmente adeguata nelle installazioni monotubo e a due tubi. Con la riduzione della prevalenza, si elimina la possibilità di avere fastidiosi rumori di flusso d'acqua nelle condutture, nelle valvole e nei radiatori.

Condizioni ottimali di benessere termico e di benessere acustico.

Programmi CI / CII - Prevalenza costante (Led arancio).

Il circolatore mantiene costante il livello di pressione (prevalenza) al diminuire della richiesta di calore da parte dell'impianto (riduzione della portata). Con queste impostazioni il circolatore è adeguato per tutti gli impianti a pavimento, dove tutti i circuiti devono essere bilanciati per la stessa caduta di prevalenza.

Programmi Min / Max - Velocità fissa (Led blu).

Il circolatore è caratterizzato da curve di funzionamento regolabili posizionando il selettori in qualsiasi punto tra le posizioni Min e Max: in questo modo è possibile soddisfare ogni esigenza di installazione (dal semplice monotubo agli impianti più moderni e sofisticati) e garantire sempre prestazioni ottimali.

Potendo regolare in maniera graduale la velocità, è possibile selezionare l'esatto punto di lavoro in tutto il campo di utilizzo.



Diagnostica in tempo reale.

Un Led luminoso fornisce, con colori diversi, informazioni circa lo stato di funzionamento del circolatore (Part. 4 Fig. 49).

Eventuale sblocco del circolatore.

Il blocco del circolatore viene segnalato dalla retroilluminazione della manopola a LED con luce rossa fissa.

In caso di blocco motore, il circolatore interviene automaticamente tramite una routine gestita internamente dal software dello stesso per tentare di rimuovere il bloccaggio.

Il circolatore fa partire automaticamente una procedura di routine incrementando gradualmente la coppia di rotazione fino a 12 tentativi consecutivi.

Durante questa procedura il segnale della manopola a LED diventa lampeggiante variando dal colore della curva settata al rosso del blocco motore.

Il tempo indicativo di esecuzione della procedura è di circa 2 secondi per ogni tentativo (circa 30 secondi in totale).


Se il tentativo di sblocco automatico non va a buon fine il colore della manopola a LED rimane con luce rossa fissa.

Nel caso in cui il problema non sia risolto, procedere allo sblocco manuale come descritto di seguito:

- Togliere alimentazione alla caldaia (il LED si spegne).
- Chiudere mandata e ritorno impianto lasciando raffreddare il circolatore.
- Svuotare il circuito impianto mediante l'apposito rubinetto.
- Smontare il motore e pulire la girante.
- Effettuato lo sblocco, rimontare il motore assicurando una coppia di fissaggio delle viti a 3.3 ± 0.5 Nm.
- Riempire il circuito primario, ripristinare l'alimentazione della caldaia e impostare la curva desiderata.



Prevalenza disponibile all'impianto Hercules 25 - 35

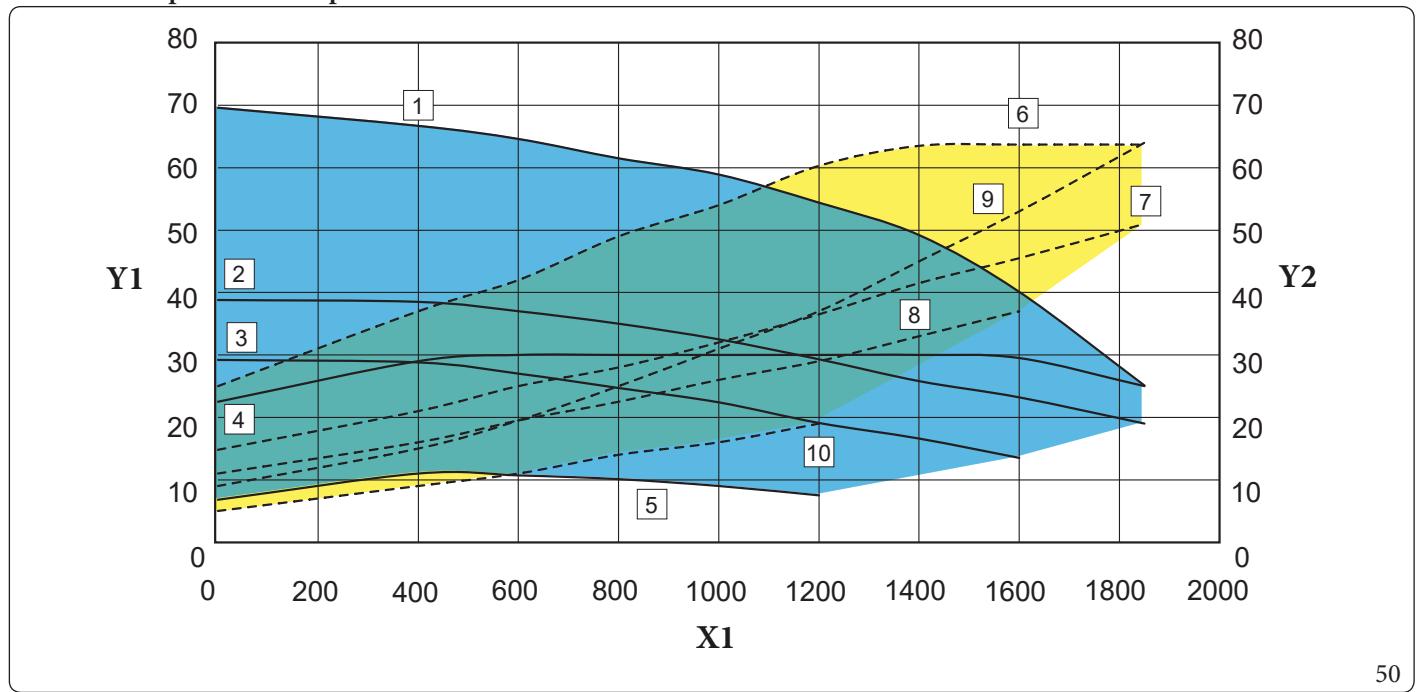

Legenda (Fig. 50):

- 1 = Prevalenza disponibile all'impianto a velocità massima
- 2 = Prevalenza disponibile all'impianto in posizione C2 (default)
- 3 = Prevalenza disponibile all'impianto in posizione C1
- 4 = Prevalenza disponibile all'impianto in posizione P2
- 5 = Prevalenza disponibile all'impianto in posizione P1
- 6 = Potenza assorbita dal circolatore a velocità massima
- 7 = Potenza assorbita dal circolatore in posizione C2
- 8 = Potenza assorbita dal circolatore in posizione C1
- 9 = Potenza assorbita dal circolatore in posizione P2
- 10 = Potenza assorbita dal circolatore in posizione P1

Legenda (Fig. 50):

- X1 = Portata (l/h)
- Y1 = Prevalenza (kPa)
- Y2 = Potenza assorbita dal circolatore (W)

50

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI



1.34 BOLLITORE ACQUA CALDA SANITARIA

Il bollitore contenuto nelle Hercules 25-35 è del tipo ad accumulo con una capacità di 120 litri.

All'interno sono inseriti tubi di scambio termico in acciaio inox ampiamente dimensionati avvolti a serpentino che permettono di ridurre notevolmente i tempi di produzione dell'acqua calda.

Questi bollitori costruiti con camicia e fondi in acciaio INOX garantiscono una lunga durata nel tempo.

I concetti costruttivi di assemblaggio e saldatura (T.I.G.) sono curati nei minimi particolari per assicurare la massima affidabilità.

La flangia d'ispezione superiore assicura un pratico controllo del bollitore e dei tubi di scambio del serpentino e un'agevole pulizia interna.


Sul coperchio della flangia sono posti gli attacchi di allacciamento acqua sanitaria (entrata fredda e uscita calda) e il tappo porta anodo di magnesio comprensivo del medesimo, fornito di serie per la protezione interna del bollitore da possibili fenomeni di corrosione.

Smontaggio boiler (Fig. 51).

Per un agevole manutenzione o per particolari esigenze di movimentazione smontare il boiler come descritto di seguito.

- Per smontare il boiler occorre svuotare l'impianto dell'apparecchio agendo sull'apposito raccordo di scarico (5); prima di effettuare questa operazione accertarsi che il rubinetto di riempimento dell'impianto sia chiuso.
- Chiudere il rubinetto di entrata acqua fredda ed aprire un qualsiasi rubinetto dell'acqua calda sanitaria.
- Svuotare il boiler agendo sul rubinetto svuotamento boiler (4).
- Svitare i dadi sui tubi di mandata e ritorno impianto (2) e i dadi di entrata fredda e uscita calda presenti sul boiler (1).
- Togliere le viti (3) con le relative staffe di fermo e far scorrere il boiler verso la parte anteriore sulle sue apposite guide.

Per il montaggio del boiler procedere in senso inverso.

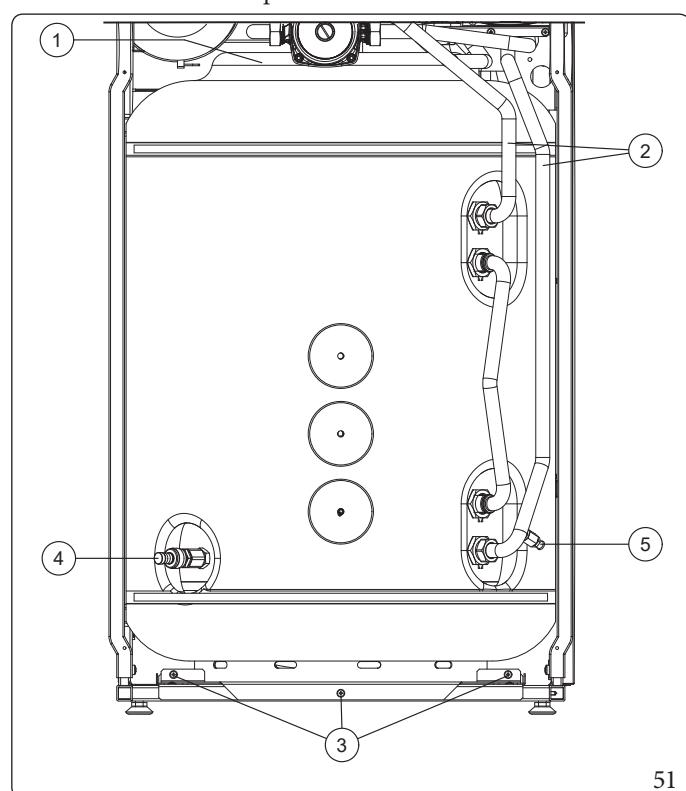

51



Fare verificare annualmente da una impresa abilitata (ad esempio il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas), l'efficienza dell'anodo di magnesio del bollitore. Il bollitore è predisposto per l'inserimento del raccordo di ricircolo acqua sanitaria.


1.35 KIT DISPONIBILI A RICHIESTA



Per verificare l'elenco completo dei kit disponibili ed abbinabili al prodotto, consultare il Sito Internet Immergas, il Listino Prezzi Immergas o la documentazione tecnico-commerciale (cataloghi e schede tecniche).



1.36 COMPONENTI PRINCIPALI

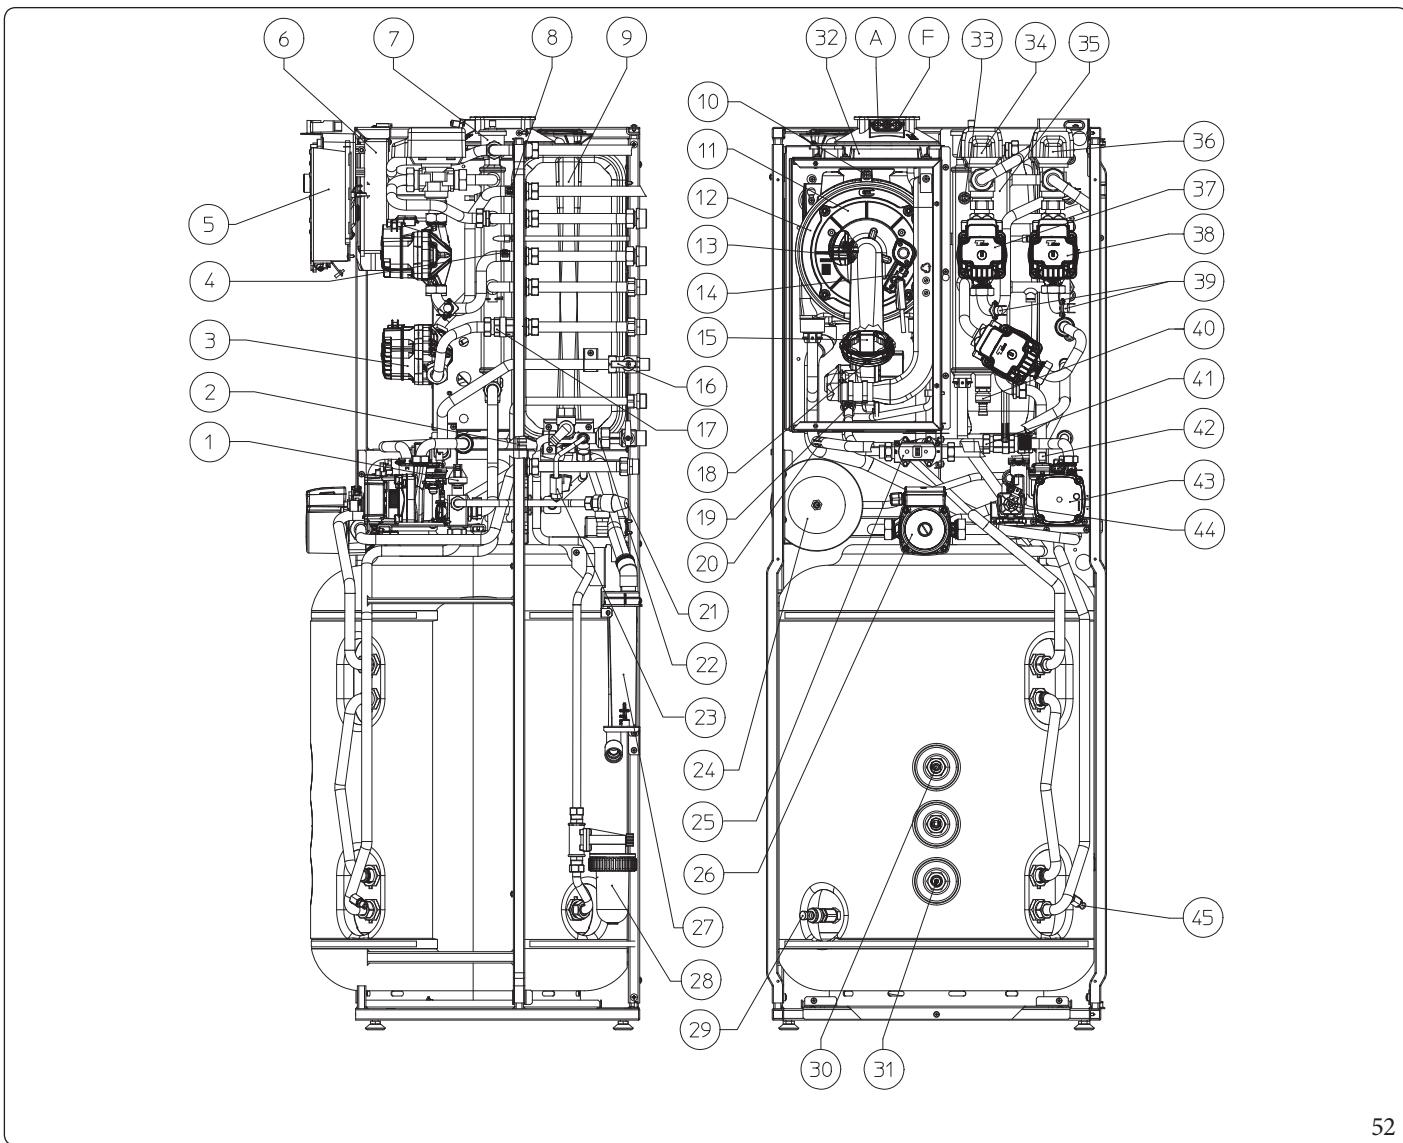

52

Legenda (Fig. 52):

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|----|--|----|--|
| 1 | - Pressostato assoluto | 16 | - Rubinetto gas | A | - Pozzetto di prelievo aria |
| 2 | - Sonda ritorno | 17 | - Valvola ritegno zona 1 | F | - Pozzetto di prelievo fumi |
| 3 | - Circolatore zona 1 | 18 | - Ventilatore | 33 | - Sonda mandata impianto |
| 4 | - Sonda mandata zona 2 (optional) | 19 | - Miscelatore gas | 34 | - Valvola miscelatrice zona 3 (optional) |
| 5 | - Gruppo cruscotto | 20 | - Sonde mandata | 35 | - Collettore idraulico |
| 6 | - Gruppo scatola elettrica | 21 | - Valvola di sicurezza 3 bar | 36 | - Valvola miscelatrice zona 2 (optional) |
| 7 | - Valvola sfogo aria automatica | 22 | - Rubinetto con collettore entrata fredda | 37 | - Circolatore zona 3 (optional) |
| 8 | - Sonda mandata zona 3 (optional) | 23 | - Rubinetto di riempimento | 38 | - Circolatore zona 2 (optional) |
| 9 | - Vaso espansione impianto | 24 | - Vaso espansione sanitario | 39 | - Termostati di sicurezza |
| 10 | - Sonda fumi doppio sensore | 25 | - Valvola gas | 40 | - Rubinetto discarico |
| 11 | - Collettore gas | 26 | - Circolatore ricircolo sanitario (optional) | 41 | - Valvola di ritegno |
| 12 | - Scambiatore | 27 | - Sifone scarico condensa | 42 | - Valvola sfogo aria automatica |
| 13 | - Bruciatore | 28 | - Dosatore polifosfati (optional) | 43 | - Circolatore di caldaia |
| 14 | - Candela accensione rilevazione | 29 | - Rubinetto discarico bolier | 44 | - Valvola 3 vie motorizzata |
| 15 | - Distanziale con clapet | 30 | - Sonda sanitario | 45 | - Rubinetto svuotamento impianto |
| | | 31 | - Sonda solare (optional) | | |
| | | 32 | - Gruppo cappa fumi | | |



2 ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI



2.1 AVVERTENZE GENERALI

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utente non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.



Ai fini della sicurezza verificare che i terminali di aspirazione-aria/scarico-fumi (se presenti), non siano ostruiti neppure provvisoriamente.



Allorché si decida la disattivazione temporanea dell'apparecchio si dovrà:

- procedere allo svuotamento dell'impianto idrico, ove non è previsto l'impiego di antigelo. Per eseguire questa operazione è necessario contattare un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato;
- procedere all'intercettazione delle alimentazioni elettrica, idrica e del gas.



Nel caso di lavori o manutenzioni di strutture poste nelle vicinanze dei condotti o nei dispositivi di scarico dei fumi e loro accessori, spegnere l'apparecchio e a lavori ultimati farne verificare l'efficienza dei condotti o dei dispositivi da personale professionalmente qualificato.



Non effettuare pulizie dell'apparecchio o delle sue parti con sostanze facilmente infiammabili.



Non aprire e non manomettere l'apparecchio.



Non lasciare contenitori e sostanze infiammabili nel locale dove è installato l'apparecchio.



Non smontare e non manomettere i condotti di aspirazione e scarico.



Non arrampicarsi sull'apparecchio, non utilizzare l'apparecchio come base di appoggio.



In caso di anomalia, guasto od imperfetto funzionamento, l'apparecchio deve essere disattivato ed occorre chiamare una impresa abilitata (ad esempio il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato, che dispone di preparazione tecnica specifica e dei ricambi originali).

Astenersi quindi da qualsiasi intervento o tentativo di riparazione.





L'uso di un qualsiasi componente che utilizza energia elettrica comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali quali:

- non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate o umide; non toccare neppure a piedi nudi;
- non tirare i cavi elettrici, non lasciare esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.);
- il cavo di alimentazione dell'apparecchio non deve essere sostituito dall'utente;
- in caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, spegnere l'apparecchio e rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato per la sostituzione dello stesso;
- allorché si decida di non utilizzare l'apparecchio per un certo periodo, è opportuno disinserire l'interruttore generale esterno all'apparecchio.



L'acqua a temperatura superiore ai 50 °C può provocare gravi ustioni.
Verificare sempre la temperatura dell'acqua prima di qualsiasi utilizzo.



Le temperature indicate dal display hanno una tolleranza di +/- 3°C dovuta a condizioni ambientali non attribuibili all'apparecchio.





In presenza di odore di gas negli edifici:

- chiudere il dispositivo d'intercettazione del contatore del gas o il dispositivo d'intercettazione principale;
- se possibile, chiudere il rubinetto d'intercettazione del gas sul prodotto;
- se possibile spalancare porte e finestre e creare una corrente d'aria;
- non usare fiamme libere (esempio: accendini, fiammiferi);
- non fumare;
- non utilizzare interruttori elettrici, spine, campanelli, telefoni e citofoni dell'edificio;
- chiamare una impresa abilitata (ad esempio il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato).



Nel caso si avverta odore di bruciato o si veda del fumo fuoriuscire dall'apparecchio, spegnere l'apparecchio, togliere l'alimentazione elettrica, chiudere il rubinetto principale del gas, aprire le finestre e chiamare una impresa abilitata (ad esempio il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato).



Il prodotto a fine vita non deve essere smaltito come i normali rifiuti domestici né abbandonato in ambiente, ma deve essere rimosso da impresa professionalmente abilitata come previsto dalla legislazione vigente.

Per le istruzioni di smaltimento rivolgersi al fabbricante.

2.2 PULIZIA E MANUTENZIONE



Per preservare l'integrità dell'apparecchio e mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di sicurezza, rendimento e affidabilità che contraddistinguono l'apparecchio è necessario fare eseguire la manutenzione con cadenza annuale, secondo quanto riportato al punto relativo al "controllo e manutenzione annuale dell'apparecchio".

La manutenzione annuale è indispensabile per la validità della garanzia convenzionale Immergas.

2.3 ATTIVAZIONE GRATUITA DELLA GARANZIA CONVENZIONALE

Per l'attivazione della Garanzia Convenzionale è necessario, al termine di tutte le operazioni di installazione (compreso il riempimento dell'impianto e l'allacciamento elettrico di eventuali optional), chiamare il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato e richiedere la verifica iniziale gratuita.



La verifica iniziale da parte di un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato è indispensabile per l'efficacia della garanzia convenzionale Immergas e garantisce elevati standard qualitativi indispensabili per mantenere nel tempo affidabilità, efficienza e risparmio.

La richiesta di verifica iniziale gratuita deve essere inoltrata entro 10 giorni dalla messa in servizio da parte dell'installatore e comunque entro un mese dalla messa in funzione dell'impianto.

Il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato effettua le operazioni di verifica iniziale dell'apparecchio, evidenziando nel contempo agli utentile istruzioni per l'uso dell'apparecchio.



2.4 SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO

Spegnere l'apparecchio mettendolo in modalità “off”, disinserire l'interruttore generale esterno all'apparecchio e chiudere il rubinetto del gas a monte dell'apparecchio.


Non lasciare l'apparecchio inutilmente inserito quando lo stesso non è utilizzato per lunghi periodi.

2.5 RIPRISTINO PRESSIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO



Per il corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchio, è essenziale controllare che la pressione dell'acqua dell'impianto di alimentazione (acqua di rete) sia di almeno 2,5 bar, prima di aprire il rubinetto di riempimento. Quando si riempie l'impianto di riscaldamento centralizzato (CH), è essenziale rispettare la norma EN 1717, che indica i requisiti per la protezione dell'acqua potabile dalla contaminazione dovuta al riflusso. Se la pressione dell'acqua di alimentazione è insufficiente, NON APRIRE il rubinetto di riempimento. In caso contrario, sussiste il rischio di una pericolosa contaminazione del serbatoio di accumulo ACS integrato con l'acqua di riscaldamento, che potrebbe compromettere il comfort dell'utente e causare problemi di salute. L'operatore deve assicurarsi che la pressione dell'acqua di alimentazione sia adeguata prima di riempire l'impianto di riscaldamento per prevenire qualsiasi possibile contaminazione.

1. Controllare periodicamente la pressione dell'acqua dell'impianto (la lancetta del manometro dell'apparecchio deve indicare a freddo un valore compreso fra 1 e 1,2 bar).
2. Se la pressione è inferiore ad 1 bar (ad impianto freddo) è necessario provvedere al ripristino attraverso il rubinetto di riempimento impianto posto nella parte laterale dell'apparecchio (Part. 3, Fig. 53).
3. Chiudere il rubinetto dopo l'operazione.
4. Se la pressione arriva a valori prossimi ai 3 bar vi è rischio di intervento della valvola di sicurezza (in tal caso togliere acqua da una valvola sfiato aria di un termosifone fino a riportare la pressione a 1 bar o chiedere l'intervento del personale professionalmente qualificato).
5. Se si dovessero verificare cali di pressione frequenti, chiedere l'intervento di personale professionalmente qualificato, in quanto va eliminata l'eventuale perdita dell'impianto.

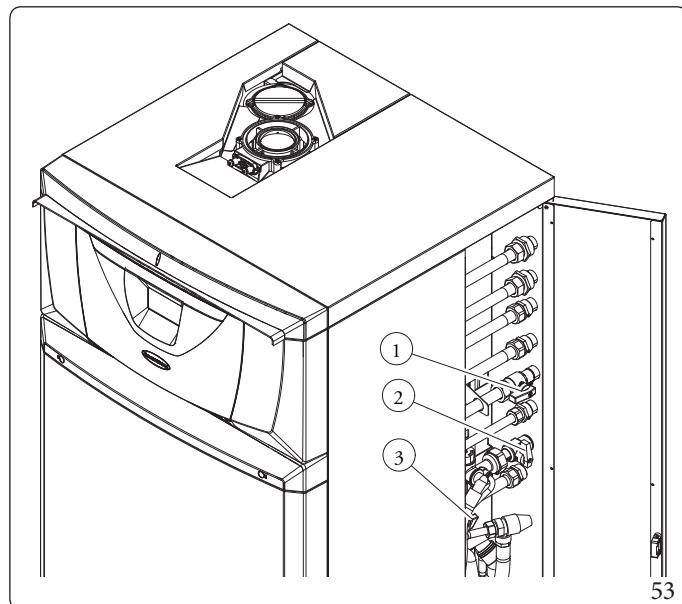

Legenda (Fig. 53):

- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| 1 | - | Rubinetto GAS |
| 2 | - | Rubinetto entrata acquafredda |
| 3 | - | Rubinetto riempimento impianto |

2.6 PROTEZIONE ANTIGELO

L'apparecchio è dotato di una funzione antigelo che accende automaticamente il bruciatore quando la temperatura scende sotto i 4°C (protezione di serie fino alla temperatura min. di 0°C).

2.7 PROLUNGATA INATTIVITÀ

Nel caso di prolungata inattivit (es. seconda casa), consigliamo di:

1. chiudere il gas;
2. disinserire l'alimentazione elettrica;
3. per svuotare il circuito di riscaldamento contattare un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato. Questa operazione  da evitare nel caso in cui all'interno dell'impianto sia presente il glicole;
4. per svuotare il boiler e/o il circuito sanitario dell'apparecchio contattare un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato.

2.8 PULIZIA DEL RIVESTIMENTO

1. Pulire il mantello dell'apparecchio usando panni umidi e sapone neutro.



Non usare detersivi abrasivi o in polvere.

2.9 DISATTIVAZIONE DEFINITIVA

Allorch  si decida la disattivazione definitiva dell'apparecchio, far effettuare da personale professionalmente qualificato le operazioni relative, accertandosi fra l'altro che vengano precedentemente disinserite le alimentazioni elettriche, idrica e del combustibile.

2.10 INUTILIZZO DELL'IMPIANTO GAS PER PERIODI DI TEMPO MAGGIORI DI 12 MESI

La normativa vigente prevede che gli impianti a gas inutilizzati per oltre 12 mesi, prima di poter essere riutilizzati, debbano essere verificati secondo la norma UNI 10738, da impresa abilitata secondo la normativa vigente in materia.

Se l'esito della verifica UNI 10738  positivo,  possibile rimettere in servizio l'apparecchio secondo quanto riportato alla sezione riservata al Manutentore del presente libretto.

2.11 MODALIT SFIATO AUTOMATICO

Con funzione attiva ad ogni nuova alimentazione elettrica della caldaia viene attivata la funzione automatica di Sfiato impianto (durata 8 minuti), questa funzione viene visualizzata sulla schermata principale dal testo:

"Disaerazione in corso".

Durante questo periodo non sono attive le funzioni di Acqua Calda Sanitaria e Riscaldamento.

E' possibile annullare la funzione "Sfiato automatico" premendo il pulsante Reset.



3 PANNELLO COMANDI


INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATITECNICI

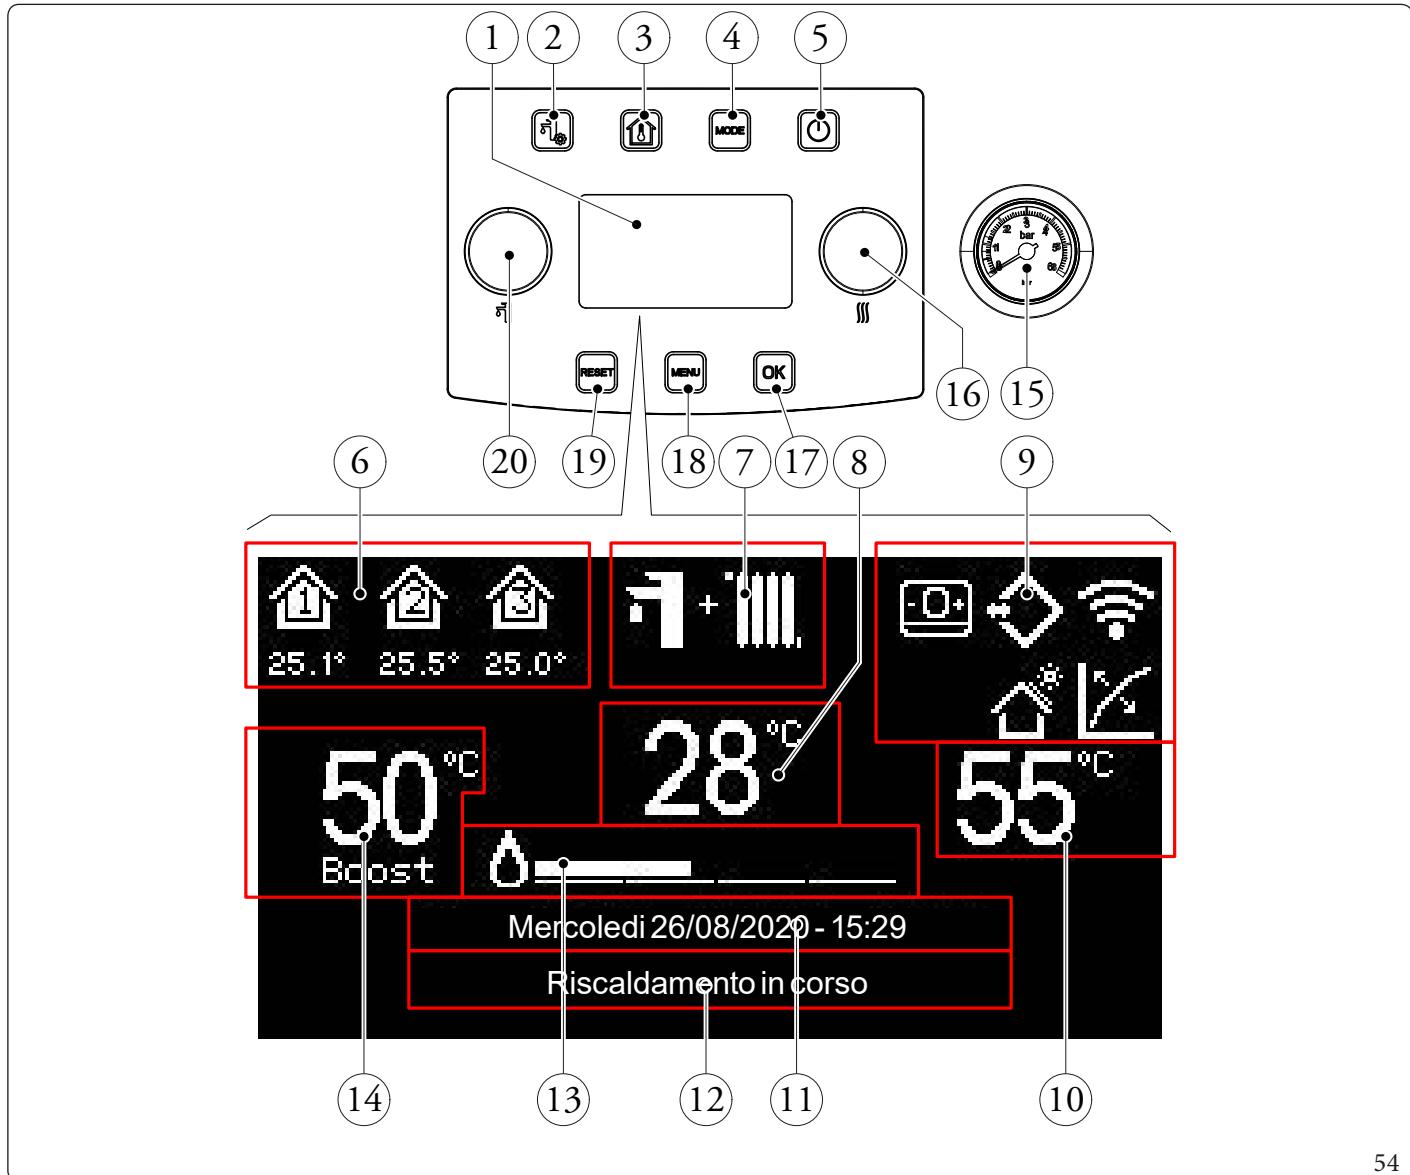

54

Legenda (Fig. 54):

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | - Display. | 10 | - Visualizzazione set riscaldamento. |
| 2 | - Pulsante sanitario. | 11 | - Visualizzazione data e ora corrente. |
| 3 | - Pulsante zone. | 12 | - Stato del sistema. |
| 4 | - Pulsante modalità di funzionamento. | 13 | - Simbolo presenza fiamma e relativa scala di potenza. |
| 5 | - Pulsante ON/OFF. | 14 | - Visualizzazione set sanitario. |
| 6 | - Area zone (numero e informazioni zona in uso). | 15 | - Manometro. |
| 7 | - Modalità di funzionamento. | 16 | - Manopola "Set riscaldamento". |
| 8 | - Visualizzazione temperatura di mandata/codice anomalia. | 17 | - Pulsante conferma selezione/ok. |
| 9 | - Visualizzazioni icone generali di sistema. | 18 | - Pulsante menu. |
| | | 19 | - Pulsante reset anomalie/esc./accesso menu spazzacamino. |
| | | 20 | - Manopola "Sets sanitario". |



I menù e i relativi parametri descritti in questa sezione del libretto saranno visualizzati/modificabili a seconda della configurazione dell'apparecchio.



3.1 UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

! Prima dell'accensione verificare che l'impianto sia pieno d'acqua controllando che la lancetta del manometro (Fig. 54) indichi un valore compreso fra 1 ÷ 1,2 a freddo.

Nel caso il valore sia inferiore ad 1 occorre riempire l'impianto agendo sul rubinetto di riempimento (Parag. 1.28) fino ad arrivare al valore indicato.

Visualizzazione display all'accensione dell'apparecchio

All'accensione vengono visualizzati:

- Tipologia di pannello;
- Versione firmware del pannello;
- Versione firmware della scheda.
- Tipo di gas selezionato

Una volta alimentato, il dispositivo si porta nello stato precedente allo spegnimento, premere il pulsante "MODE" per selezionare ciclicamente la modalità di funzionamento desiderata tra quelle disponibili.

La modalità di funzionamento in uso è indicata dalla relativa icona in alto sul display (Fig. 55) ed è univoca per tutte le zone. Premendo un qualsiasi pulsante, la pulsantiera si illumina per alcuni secondi; in questo modo si attiva ed è pronta per ricevere i successivi comandi. In base alla configurazione del sistema sulla schermata principale, vengono mostrate varie informazioni riferite al sistema stesso tra le quali:

| Simbolo | Descrizione e funzionamento |
|---------|--|
| | Icona identificativa zona. Tale icona inverte la propria colorazione durante la richiesta di riscaldamento. I valori sotto all'icona di zona, indicano rispettivamente la temperatura o eventuali errori in tale zona. La temperatura e eventuali errori sono visualizzati se configurata sonda ambiente wireless; se connesso CARv2 l'icona zona 1 indicherà la temperatura ambiente letta dal CARv2. Se non è collegata alcuna sonda o CARv2 resta attiva la sola icona 'casa' (zona) senza altre info sottostanti. |
| | Icona di connessione sistema gestione remoto (Dominus)(optional). |
| | Icona presenza controllo da remoto (CARv2, Smartech Plus)(optional) e viene escluso il controllo sul pannello dell'apparecchio. |
| | Collegamento sonda esterna (optional). |
| | Connessione a sonde ambiente wireless (optional). |
| | Bruciatore acceso con presenza fiamma (la barra a fianco indica un progressivo aumento della potenza erogata dal bruciatore). |
| | Non utilizzato su questo modello. |



| Modalità di funzionamento | Descrizione | Sanitario | Riscaldamento | Funzione di protezione (Antigelo...) |
|---------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| OFF | Off | Disabilitato | Disabilitato | Disabilitato |
| | Estate | Abilitato | Disabilitato | Attivato |
| | Inverno | Abilitato | Abilitato | Attivato |
| | Stand-by | Disabilitato | Disabilitato | Attivato |

3.2 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Nel momento in cui l'apparecchio viene collegato alla rete elettrica, si attiverà il display e l'illuminazione dei pulsanti. Tale illuminazione si spegnerà dopo 10 secondi di inutilizzo.

Per attivare un comando, occorre attivare prima la tastiera (premendo un pulsante qualsiasi per un tempo compreso tra 0,5 e 20 secondi) poi premere il pulsante desiderato per entrare nello specifico menù.

Trascorsi 20 secondi di pressione continua la tastiera si spegne di nuovo.

L'effettiva funzionalità dei pulsanti si ottiene 1 secondo dopo l'avvenuta pressione. Una doppia pressione ravvicinata, non produrrà azione su pulsanti.

L'apparecchio può funzionare nelle seguenti modalità:

- OFF;
- STAND-BY ()
- ESTATE ()
- INVERNO ()

Se l'apparecchio è in "OFF" premere il pulsante "" per attivarla, in caso contrario procedere al punto successivo.

Premere quindi il pulsante "MODE" in sequenza per portare il sistema in posizione stand-by , estate , inverno .

- **Modalità "OFF"**

Premendo il pulsante "" per almeno 4", il display visualizza "OFF" e il sistema risulta disattivo. In questa modalità non sono garantite le funzioni di sicurezza ed i dispositivi remoti vengono disconnessi.

- **Modalità "Stand-by"**

Premere in successione il pulsante "MODE" fino alla comparsa del simbolo .

In questa modalità, il sistema è in grado di garantire solo le funzioni di protezione come: funzione antigelo apparecchio, antibloccaggi ed eventuali segnalazioni di anomalia (Fig. 55).



Nella modalità "Stand-by" e "Off" l'apparecchio è da considerarsi ancora in tensione.

- **Estate**

Premere in successione il pulsante "MODE" fino alla comparsa del simbolo .

In questa modalità l'apparecchio consente la produzione di acqua calda sanitaria e garantisce le funzioni di protezione (Fig. 55).

- **Inverno**

Premere in successione il pulsante "MODE" fino alla comparsa del simbolo .

In questa modalità il sistema consente la produzione di acqua calda sanitaria e di riscaldamento ambiente e garantisce le funzioni di protezione (Fig. 55).



Funzionamento display

Di seguito verranno descritte le modalità di utilizzo del pannello comandi, tra cui:

- Entrare nei menù;
- Muoversi nei menù;
- Impostare una voce di menù;
- Confermare una modifica;
- Uscire senza salvare.

• Entrare nei menù

I menù sul pannello comandi sono accessibili premendo i pulsanti (Fig. 54):

- "Sanitario" per entrare nel menù Sanitario;
- "Zone" per entrare nel menù Zone;
- "Menu" per entrare nel menù di impostazioni generali.

• Muoversi nei menù

Per scorrere le voci dei menù è sufficiente ruotare la manopola "Set sanitario".

L'indicazione "[...]" a fianco della voce di menù indica che è disponibile un sottomenù.

Per accedere a tale sottomenù è necessario premere il pulsante "OK".

Premendo il pulsante "RESET" si ritorna alla pagina di menù precedente.

• Impostare voce di menù

Portarsi alla voce di menù che si vuole impostare seguendo le indicazioni riportate in precedenza.

Raggiunta la voce di menù che si vuole impostare premere "OK" o ruotare la manopola "Set riscaldamento" per evidenziare il valore da modificare.

Ruotando la manopola "Set riscaldamento" modificare il valore.

• Confermare una modifica

Al termine della modifica premere "OK" per confermare la modifica e riportarsi sulla voce di menù selezionata in precedenza.

• Uscire senza salvare

Se al termine della modifica si preme il pulsante "RESET" ci si riporta alla voce di menù selezionata in precedenza senza confermare la modifica.

Modifica lingua display

Il display esce dalla fabbrica impostato in lingua italiana, per modificare la lingua di visualizzazione procedere nel modo seguente:

- Entrare in Menu/Impostazioni generali/Lingua (Menu/General setting/Language nel caso il Menù fosse in inglese).
- Selezionare la lingua desiderata tra quelle disponibili e premere OK.

Orologio e programmi

In questo menù è possibile impostare oltre che la data e ora del sistema le fasce orarie per il funzionamento in modalità Comfort ed Economy.

• Data e ora.

E' possibile impostare data e ora, modificando i parametri nel menù

Orologio e programmi/Imposta data e ora

| Imposta data e ora | |
|--------------------|-------|
| ORA | 22:22 |
| GIORNO | 5 |
| MESE | 1 |
| ANNO | 2020 |

56



- Oralegale automatica**

Orologio e programmi / Ora legale automatica

E' possibile abilitare o disabilitare l'adattamento automatico dell'ora in occasione dei passaggi da ora solare a legale (e viceversa).


- Calendari**

E' possibile impostare 4 calendari con al suo interno 4 fasce orarie di funzionamento in modalità comfort del sistema, nelle frazioni di tempo al di fuori di queste 4 fasce orarie il sistema funzionerà in modalità economy.

Una volta impostati questi 4 calendari è possibile associarli ai vari giorni della settimana nei programmi delle zone, del sanitario secondo le proprie esigenze.

Impostare le fasce orarie modificando il menù

Orologio e programmi / Fasce orarie

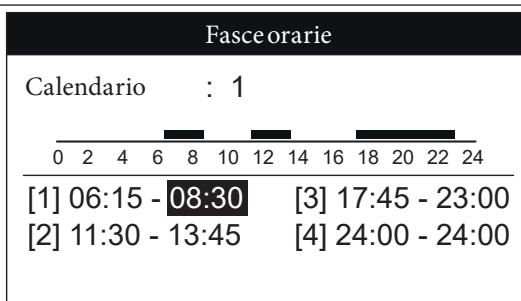

57


- Programma per Zona 1, Zona 2 (se presente), Zona 3 (se presente), riscaldamento e programma sanitario.**

All'interno di questi menù vengono assegnate le fasce orarie (calendari da 1 a 4) alla Zona 1, Zona 2 (se presente), Zona 3 (se presente) di riscaldamento e programma sanitario.

E' possibile assegnare il calendario ad un singolo giorno oppure ad un gruppo di giorni (singolo giorno, Lunedì' - Venerdì', Sabato - Domenica, Lunedì' - Sabato, Lunedì' - Domenica).

Quindi ogni giorno può essere personalizzato con 4 programmi di funzionamento diversi.

Nella parte bassa per una comoda selezione viene rappresentata la parte grafica del relativo calendario che si sta selezionando (Fig. 58).

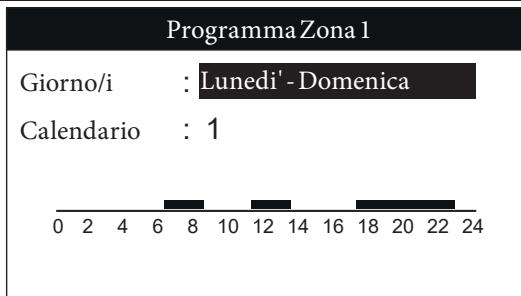

58



Sul menu

Zona / Informazioni

è possibile individuare lo stato dei vari controlli che gestiscono il riscaldamento.



- **Programma vacanze.**

Orologio e programmi / Programma Vacanze

In caso di necessità è possibile sospendere il funzionamento del sistema per un determinato periodo.



Viene fermato sia il controllo sanitario che il riscaldamento.

Impostare il numero di giorni di sospensione funzionamento del sistema.



Il giorno nel quale si impone il programma vacanze, è conteggiato come il primo giorno di sospensione del sistema.

Il programma non tiene conto dell'orario di impostazione ma termina alla mezzanotte dell'ultimo giorno impostato.

Durante il periodo vacanze, viene comunque garantita la funzione antigelo.



In caso di blackout, il programma vacanze viene annullato.

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATITECNICI



3.3 FUNZIONE SANITARIO

Durante l'attivazione compare sul display "Sanitario in corso".

E' possibile impostare la regolazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria in due modalità: MANUALE o AUTOMATICA. La selezione avviene entrando nel menù SANITARIO (pulsante "Sanitario") e impostando il parametro "Gestione Set".

Regolazione manuale (Man)

La regolazione della temperatura dell'acqua calda sanitario in modalità MAN viene effettuata tramite la manopola "Set sanitario" (Fig. 54) oppure modificando il valore "Set Manuale" all'interno del menù "Sanitario".

La conferma può avvenire in due modi: premendo il pulsante OK oppure attendendo alcuni secondi dopo la modifica del valore.

Regolazione automatica (Auto)

La regolazione AUTOMATICA della temperatura dell'acqua calda sanitaria prevede l'impostazione dei parametri "Set Comfort" e "Set Economy" all'interno del menù "Sanitario" e della scelta del calendario all'interno del menù come di seguito indicato.

Orologio e programmi / Programma Sanitario

Nelle fasce orarie selezionate, il set sanitario verrà automaticamente impostato al valore "Set Comfort"; al di fuori di esse il set sanitario sarà impostato al valore "Set Economy".

E' possibile modificare temporaneamente il set sanitario impostando un valore manuale utilizzando la manopola "Set sanitario" (Fig. 54).

Questa impostazione verrà persa al successivo cambio di fascia oraria.

E' possibile interrompere la funzione di automatico forzato semplicemente premendo il pulsante "MODE".

Funzione Boost

Esiste inoltre per l'acqua sanitaria, la possibilità di impostare la "Funzione Boost".

Quando il Boost è attivo, nel display sotto la temperatura "Set sanitario" compare la scritta "Boost" (Fig. 54):

Per impostare tale funzione occorre premere il pulsante "Sanitario" e selezionare la "Funzione Boost" che prevede tre modalità (ON - OFF - AUTO):

- **Boost ON (Comfort):** con Boost attivo la caldaia mantiene costante la temperatura sanitaria impostata. In questo modo si ottiene il massimo comfort ma vi saranno frequenti accensioni del bruciatore.
- **Boost OFF (Economy):** il Boost è disattivo e si avrà comunque un sufficiente comfort con poche accensioni;
- **Auto:** il Boost viene gestito simultaneamente alle fasce orarie impostate sul programma sanitario di caldaia o del CAR V2 se presente (attivo in comfort e disattivo in economy).

Funzione antilegionella

Se viene attivata la funzione antilegionella (di serie è disabilitata) la temperatura all'interno del bollitore viene portata a 65°C per 30 minuti.



L'acqua a temperatura superiore ai 50°C può provocare gravi ustioni, quando la funzione antilegionella è attivata, verificare sempre la temperatura dell'acqua prima di qualsiasi utilizzo.

3.4 FUNZIONE RISCALDAMENTO



Per verificare se il riscaldamento è effettivamente in funzione, guardare l'Icona Area zone: se l'Icona identificativa della zona risulta piena significa che il riscaldamento è attivo, diversamente, anche quando il termostato ambiente è aperto, risulterà vuota.

E' possibile impostare la regolazione del riscaldamento in tre modalità: MANUALE, AUTOMATICO, OFF.

La selezione avviene entrando nel menù "Zone"

Dopo aver selezionato la zona interessata, accedere al menù:

Impostazioni / Modo funzionamento

Utilizzo con Termostato ambiente TA (Optional)



Nel caso non sia presente alcun Termostato ambiente, il ponticello ai capi dei morsetti 40-41 dovrà essere mantenuto. In queste condizioni viene simulata una richiesta continua da Termostato Ambiente

Modo funzionamento Man

Con questa impostazione il riscaldamento viene abilitato manualmente e sarà valido fino a successiva e diversa impostazione.

Quando la temperatura ambiente (se presente TA) raggiunge e supera quella impostata sul TA, il riscaldamento si spegne.

Modo funzionamento Auto

Tramite l'associazione di un calendario al relativo programma di zona, è possibile determinare le fasce orarie di attivazione del riscaldamento ambiente ad una temperatura impianto impostata.

Quando la temperatura ambiente rilevata dall'eventuale Termostato ambiente è minore di quanto richiesto, il riscaldamento si attiva (solo se richiesto dal programma del calendario).

Quando la temperatura ambiente rilevata dall'eventuale Termostato ambiente è maggiore di quanto richiesto, il riscaldamento ambiente si disattiva.

Modo funzionamento Off

Riscaldamento sempre spento.



Con impianti monozona la regolazione della temperatura per l'impianto di riscaldamento, è disponibile anche su manopola set riscaldamento; su impianti multizona è impostabile su menu Zona\Configurazione\Regolazione

Funzionamento con sonda esterna (optional)

E' possibile utilizzare le funzioni di termoregolazione associate ad una sonda esterna.

L'apparecchio è predisposto, per l'utilizzo di una sonda esterna optional.

Con la sonda esterna collegata, il setpoint di mandata per il riscaldamento ambiente è gestita dal sistema in funzione della temperatura esterna misurata (Parag. 1.9).

E' possibile abilitare la termoregolazione per ogni singola zona. Il simbolo è presente se la sonda è collegata e funzionante.



Utilizzo con sonde ambiente wireless (Optional)



L'utilizzo del riscaldamento tramite le sonde ambiente wireless rappresenta la soluzione ottimale per il controllo della temperatura ambiente.

Con sonde ambiente configurate e abilitate sarà possibile impostare sulle singole zone, la temperatura ambiente con cui controllare l'accensione del riscaldamento; il set manda riscaldamento a cui l'apparecchio funzionerà, sarà regolato alla temperatura ideale per il mantenimento del comfort ambiente, con il massimo risparmio energetico.

Modo funzionamento Man

Con questa impostazione il riscaldamento è sempre abilitato (indipendentemente dalle programmazioni orarie) ed il valore impostato su Zona\Impostazioni\Set MAN (temperatura ambiente richiesta) sarà valido fino a successiva e diversa impostazione.

Quando la temperatura ambiente supera il set ambiente impostato, il riscaldamento si spegne.

Modo funzionamento Auto

I setpoint di impostazione temperatura ambiente sono due:

Zona / Impostazioni / Set AUTO comfort

Zona / Impostazioni / Set AUTO ridotta

Tramite l'associazione di un calendario al relativo programma di zona, è possibile determinare le fasce orarie su cui attivare il controllo della temperatura ambiente impostata come Comfort (Set Auto Comfort); negli intervalli di tempo rimanenti sarà attivo il controllo della temperatura ambiente ridotta (Set Auto ridotta). Il set manda sarà calcolato automaticamente in funzione della temperatura ambiente (se si mantiene l'impostazione default "Modul. con sonda amb." = Si).

Quando la temperatura ambiente rilevata dall'eventuale Sonda ambiente è minore di quanto richiesto, il riscaldamento si attiva.


Quando la temperatura ambiente rilevata dall'eventuale Sonda ambiente è maggiore di quanto richiesto, il riscaldamento ambiente si disattiva.

Modo funzionamento Off

Riscaldamento sempre spento.



Si rende necessaria la presenza del ponte sul contatto TA quando si vuole controllare la richiesta riscaldamento tramite le sole sonde ambiente wireless.

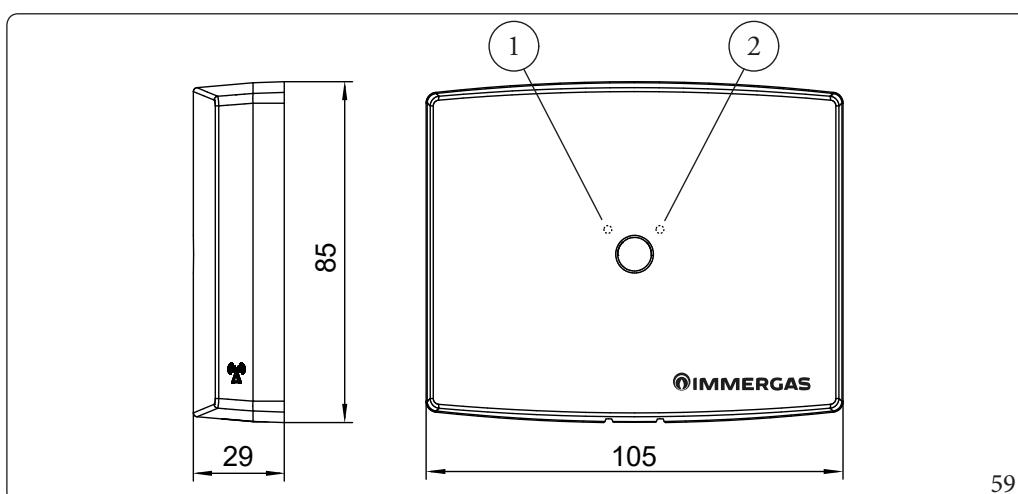

Comportamento LED sonda wireless

Sulla sonda wireless sono presenti due led a fianco del pulsante. Le segnalazioni possibili su questi led sono le seguenti:

| Stato | Situazione | LED Sinistro | LED Destro |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Normale funzionamento | Normale funzionamento | 1 Flash ogni 60 secondi | |
| | Nessuna associazione | 1 Flash ogni 4 secondi | |
| | Trasmissione RF in corso | | 1 Flash |



Funzionamento apparecchio con sonde ambiente wireless

La sonda ambiente wireless (con concentratore) permette la misura della temperatura ambiente e l'invio di questo valore al cruscotto dell'apparecchio dove è possibile, tramite scheda display, impostare una programmazione settimanale del controllo temperatura ambiente. Sulla sonda non è previsto alcun comando o regolazione manuale del controllo ambiente.



Il tasto presente sulla sonda e sul concentratore non ha alcuna funzione per l'utente finale.

Si raccomanda di non eseguire alcuna manovra su questo pulsante, su nessuno dei dispositivi.

Funzione antigelo ambiente con sonde ambiente wireless

La protezione antigelo ambiente è attivata quando il modo funzionamento della zona è impostato come Off e l'apparecchio è in modalità Inverno.

La funzione antigelo è disattivabile tramite menu con accesso Service.

Con funzionamento zona = Off, in caso di guasto del sensore ambiente, l'apparecchio non riceverà MAI nessuna richiesta riscaldamento da ambiente (nemmeno in caso di antigelo). Resterà attiva la sola funzione antigelo di caldaia.

Volendo garantire la salvaguardia ambiente dal congelamento (anche in presenza di eventuali guasti sui sensori), è possibile selezionare il modo funzionamento zona = Manuale ed impostare il set ambiente minimo; in queste condizioni il guasto sonda produce una richiesta di funzionamento (permanente h24) in riscaldamento a set mandata minimo.

Temperatura di mandata caldaia con sonda ambiente wireless

Attivando la funzione "Modul. con sonda amb.", l'apparecchio gestirà in modo automatico la temperatura di mandata rendendola correlata all'effettiva esigenza ambiente. La temperatura di mandata apparecchio varierà tra il valore massimo e minimo impostati sui parametri di zona e si abbasserà proporzionalmente al raggiungimento della temperatura ambiente desiderata.

Disattivando la funzione "Modul. con sonda amb." la temperatura di mandata apparecchio resterà fissa al valore massimo impostato sui parametri di zona per tutto il tempo di richiesta riscaldamento; se presenti multizone con più sonde, la caldaia offrirà la temperatura di mandata più alta fra le richieste dalle varie zone. Per ogni singola zona è possibile definire un diverso valore di temperatura mandata massima e temperatura mandata minima.

Funzionamento combinato di sonda ambiente wireless con sonda esterna

Se mantenute attive le funzioni di "Modul. con sonda amb." e "Modul. con sonda est.", il funzionamento combinato di sonda ambiente wireless e sonda esterna permette di sommare tra loro le azioni di calcolo temperatura mandata dell'apparecchio.

La funzione di calcolo temperatura mandata, in funzione della temperatura esterna determinerà la temperatura massima di mandata per la zona (correlata alla temperatura esterna di quel momento). La sonda ambiente potrà diminuirne ulteriormente il valore in funzione dell'innalzamento della temperatura ambiente.



Funzionamento apparecchio in caso di guasto della sonda ambiente wireless

Caduta comunicazione radio tra sonda ambiente e concentratore

Una mancata ricezione dati dalla sonda wireless provoca la visualizzazione su display del relativo errore.

Tipicamente l'errore è segnalato dopo 4 minuti; viene mantenuta attiva l'ultima lettura su sonda ambiente con conseguente funzione riscaldamento riferita a questa lettura.

Dopo 10 minuti di mancata comunicazione l'apparecchio determina che la sonda è "fuori uso"; su display si visualizzano due lineette al posto di T amb. mantenendo attiva la segnalazione di errore sotto all'icona della cassetta relativa alla zona.

Il funzionamento con sonda ambiente "fuori uso" determina una richiesta riscaldamento dall'apparecchio con set mandato minimo di zona in qualsiasi condizione di programma selezionato (permanente h24).

Unica condizione di spento riscaldamento è la selezione dello stato OFF su menu zona o la selezione Estate.

Guasto su NTC disensore ambiente

Già alla prima comunicazione di valore ambiente fuori range (MAX dopo 4 minuti) la sonda assume la condizione di "fuori uso"; si procede quindi al funzionamento sopra descritto (richiesta riscaldamento permanente a set minimo in qualsiasi condizione di funzionamento al di fuori dello stato OFF).

Guasto su concentratore (ricevente collegata all'apparecchio)

In caso di errore off-line concentratore l'apparecchio si comporta nella medesima situazione della sonda "fuori uso".

Regolazioni disponibili su display con presenza sonde ambiente wireless

Successivamente alla corretta associazione, è disponibile il menu zone per gestire il funzionamento del riscaldamento con sonda ambiente wireless; se associata solo una zona, sarà disponibile il menu di zona 1 mentre, se connesse ed impostate le appropriate schede attuatori di zona, si renderanno disponibili anche la zona 2 e la zona 3.

Con solo 1 zona, la manopola di regolazione riscaldamento del cruscotto dell'apparecchio offrirà la regolazione della temperatura massima di riscaldamento (oppure off-set se presente la sonda esterna). Le impostazioni e regolazioni relative alla temperatura ambiente sono disponibili accedendo al menu zone.

Con più zone connesse, l'azione su manopola di regolazione riscaldamento del cruscotto dell'apparecchio, determinerà l'accesso diretto al menu zone dove sarà possibile scegliere la zona di interesse e selezionare la grandezza da variare (sia temperatura di mandata che temperatura ambiente).



Regolazione temperatura di mandata impianto di riscaldamento

Agendo direttamente sulla manopola "Set riscaldamento" è possibile impostare il valore 'A' (Fig. 9) settando la temperatura di mandata verso l'impianto con richiesta attiva.

Sonda esterna assente

Senza sonda esterna, successivamente alla regolazione del riscaldamento tramite manopola, il display visualizza l'effettiva temperatura impostata per il riscaldamento; se il valore non viene mantenuto è perché il modo funzionamento della zona è impostato su A-E-CO oppure OFF (20°C).

Sonda esterna presente (optional)

La manopola "Set riscaldamento" imposterà l'OFF-set 'E' (Fig. 9).

Con sonda esterna presente, l'apparecchio calcola la temperatura dell'impianto di riscaldamento in funzione della temperatura esterna; in queste condizioni viene comunque permesso all'utente di impostare tramite la manopola "Set riscaldamento" una correzione (offset) sulla temperatura di mandata, in relazione alla temperatura esterna rilevata dalla sonda.

Funzionamento con Comando Amico Remoto^{v2} (CAR^{v2}) (optional)



In caso di impianto monozona, questa sarà gestita tramite CAR^{v2}.

In caso di impianto multizona, il CAR^{v2} gestirà solamente la zona 1: le zone 2 e/o zona 3 saranno gestite da TA e/o sonde ambiente.

Quando il Car V2 viene connesso, sul display non comparirà più alcuna impostazione riguardante la zona 1 mantenendo comunque le informazioni principali.

Sul display di caldaia comparirà il simbolo , i parametri di regolazione dell'apparecchio sono impostabili dal pannello comandi del CAR^{v2}, rimangono comunque attivi sul pannello comandi dell'apparecchio, tutti i pulsanti (tranne il pulsante MODE) e il display dove viene visualizzato lo stato di funzionamento.



Se si mette l'apparecchio in modalità "off" sul CAR^{v2} comparirà il simbolo di errore connessione "ERR>CM", il CAR^{v2} viene comunque mantenuto alimentato senza perdere così i programmi memorizzati.



Si rende necessaria la presenza del ponte sul contatto TA quando si vuole controllare la richiesta riscaldamento tramite il solo CAR^{v2}.



3.5 MENÙ PARAMETRI, INFORMAZIONI E PROGRAMMAZIONE SCHEDA ELETTRONICA

Esistono 3 Menu di impostazione (Fig. 54):

Sanitario: accessibile tramite il pulsante sanitario (2);

Zone: accessibile tramite il pulsante zone (3);

Menù impostazioni generali: accessibile tramite il pulsante menù (18).



Alcune impostazioni sui menu, compaiono solamente quando gli optional sono effettivamente collegati e funzionanti e se le impostazioni dell'apparecchio lo consentono.

Menù "Sanitario".

Premendo il pulsante "Sanitario" è possibile accedere ad un elenco di variabili che permette di personalizzare l'utilizzo del sanitario.

Il sistema è predisposto per un'eventuale programmazione dei parametri di funzionamento. Modificando questi parametri come descritto di seguito sarà possibile adattare il sistema secondo le proprie specifiche esigenze.

Per visualizzare i parametri avanzati di funzionamento occorre premere il pulsante "Menù", entrare nel sottomenù "Impostazioni generali" e selezionare "Livello d'accesso"; alla "Richiesta codice accesso" immettere il relativo codice (tramite le manopole "Set sanitario" e "Set riscaldamento") e premere "Ok" dopodichè, si aprirà il menù "Livello d'accesso" dove sarà possibile selezionare il tipo di accesso "**Service**". L'autenticazione come "**Service**" permette di accedere ai parametri riservati al Tecnico qualificato.



Finché si rimane nella navigazione dei menu, l'accesso come "**Service**" rimane attivo.

Tornando alla schermata principale l'accesso "**Service**" resterà attivo per 4 minuti, dopodiché tornerà automaticamente a livello "**Utente**".

Per tornare a livello "**Utente**" manualmente, basta digitare nuovamente la password mediante la procedura sopra descritta e reimpostare "**Utente**".

Nel caso si spenga e si riaccenda l'apparecchio, il menù tornerà automaticamente a livello "**Utente**".

| Impostazioni Sanitario | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|---------|-----------------------|---|
| Voce menù | Descrizione | Range | Default | Valore personalizzato | S |
| Controllo sanitario | Caldaia = informa che il controllo sanitario è gestito da pannello caldaia | | | | |
| | Remoto = informa che il controllo sanitario è gestito da CAR v2 | | | | |
| Temperatura | Temperatura letta da sonda sanitario | | | | |
| Funzione Boost (*) | Imposta la gestione della funzione di boost sanitario: | Off On Auto | Off | | |
| | Off = sempre disattiva | | | | |
| | On = sempre attiva | | | | |
| | Auto = gestita come richiesto dal programma sanitario | | | | |
| Gestione Set (*) | Imposta il modo di controllo del set sanitario: | Auto Man | Man | | |
| | Auto = il set sanitario sarà controllato su due livelli in funzione del programma sanitario. | | | | |
| | Man = il set sanitario sarà sempre fisso al valore manuale (indipendentemente dal programma sanitario) | | | | |
| Set Comfort | Imposta set comfort (set comfort sarà attivo durante le fasce attive del programma sanitario se selezionato "Gestione Set = Auto") | 10 ÷ 60 °C | 50°C | | |
| Set Economy | Imposta set ridotto (set economy sarà attivo durante le fasce NON attive del programma sanitario se selezionato "Gestione Set = Auto") | 10 ÷ 60 °C | 30°C | | |
| Set Manuale | Imposta set manuale (set manuale sarà attivo h24 se selezionato "Gestione Set = Man") | 10 ÷ 60 °C | 10°C | | |

(*) Vedere paragrafo sanitario (Parag. 3.3).

S=voce di menù visibile solo da accesso "**Service**".



Menù "Zone".

Premendo il pulsante "Zone"  è possibile accedere ad un elenco di variabili che permette di personalizzare l'utilizzo delle zone.

Il sistema è predisposto per un'eventuale programmazione dei parametri di funzionamento. Modificando questi parametri come descritto di seguito sarà possibile adattare il sistema secondo le proprie specifiche esigenze.

Per visualizzare i parametri avanzati di funzionamento occorre premere il pulsante "Menù", entrare nel sottomenù "Impostazioni generali" e selezionare "Livello d'accesso"; alla "Richiesta codice accesso" immettere il relativo codice (tramite le manopole "Set sanitario" e "Set riscaldamento") e premere "Ok" dopodiché, si aprirà il menù "Livello d'accesso" dove sarà possibile selezionare il tipo di accesso "Service". L'autenticazione come "Service" permette di accedere ai parametri riservati al Tecnico qualificato.

 Finché si rimane nella navigazione dei menù, l'accesso come "Service" rimane attivo.

Tornando alla schermata principale l'accesso "Service" resterà attivo per 4 minuti, dopodiché tornerà automaticamente a livello "Utente".

Per tornare a livello "Utente" manualmente, basta digitare nuovamente la password mediante la procedura sopra descritta e reimpostare "Utente".

Nel caso si spenga e si riaccenda l'apparecchio, il menù tornerà automaticamente a livello "Utente".

 I parametri riferiti alla zona 2 sono visualizzabili solo se la zona 2 è presente sull'impianto e correttamente configurata.
I parametri riferiti alla zona 3 sono visualizzabili solo se la zona 3 è presente sull'impianto e correttamente configurata.

| ZONE | | |
|------------|---|---|
| Voce menù | Descrizione | S |
| Zona 1 | Definisce i parametri di funzionamento per la gestione della zona 1 (o dell'intero impianto se monozona). | |
| Zona 2 (*) | Definisce i parametri di funzionamento per la gestione della zona 2 (se presente). | |
| Zona 3 (*) | Definisce i parametri di funzionamento per la gestione della zona 3 (se presente). | |

(*) se presente.

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".

 Le seguenti tabelle si presenteranno uguali anche per le eventuali Zona 2 e Zona 3.

| ZONE/Zona 1 | | |
|----------------|---|---|
| Voce menù | Descrizione | S |
| Informazioni | Visualizza i dati di funzionamento dell'impianto | |
| Impostazioni | Definisce i parametri di funzionamento per la gestione della zona 1 | |
| Configurazione | Definisce eventuali ulteriori parametri di funzionamento per la gestione della zona 1 | |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".



| ZONE/Zona 1/Informazioni | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|---|
| Voce menu | Descrizione | Range | S |
| Temperatura ambiente (***) | Temperatura ambiente letta sulla zona 1 | 0°C ÷ 50°C | |
| Set temperat. ambiente (**) (***) | Temperatura ambiente impostata sulla zona 1 | 5°C ÷ 35°C | |
| Stato funzionamento | Modalità impostata sulla zona 1 | Off A-ECO A-COMF Man | |
| Stato termostato amb. | Stato del termostato ambiente sulla zona 1 | Aperto Chiuso | |
| Set riscaldamento | Visualizza il set mandata zona 1 | 25°C ÷ 85°C | |
| Impianto | Informazioni legate a tipo e presenza o meno di sonda ambiente | | |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".



Menu Informazioni Zona 1 è sempre presente indipendentemente che ci sia o meno un CARV2 collegato.

(**) non visualizzato quando il parametro "Abilita sonda ambiente" è impostato su No

(***) visualizzato quando alla zona di interesse è associata una sonda ambiente (sonda RF,...)

Descrizione Menu Zone/Informazioni

- **Stato funzionamento**

- Off = spento;
- A-ECO = significa che la zona è in fascia oraria dove il riscaldamento è stato programmato per essere disattivo;
- A-COMF = significa che la zona è in fascia oraria dove il riscaldamento è stato programmato per essere attivo ed in funzione se il termostato ambiente è chiuso;
- Man = il riscaldamento risulta sempre attivo e non viene considerato il relativo programma orario.

- **Stato termostato ambiente**

- se aperto non c'è richiesta riscaldamento in corso (finché non viene chiuso);
- se chiuso andrà in combinazione con la programmazione dell'apparecchio.

- **Set riscaldamento**

- info sull'effettivo set attivo in tempo reale (dipende dalla programmazione del riscaldamento o dall'eventuale sonda esterna).



ZONE/Zona 1/Informazioni/Impianto

| Voce menù | Descrizione | Range | S |
|---------------------|--|--|---|
| Sonda ambiente | Visualizza o meno la presenza della sonda ambiente | Off = Sonda assente WIRED = Non utilizzato RF = Sonda presente OT = Presenza CAR V2 | |
| Circuito acqua | Se presente scheda a zone, informa del tipo di impianto in uso sulla zona. | DIR = Circuito diretto MIX = Circuito miscelato | |
| Temperatura mandata | Scheda a zone assente: la temperatura letta è quella diretta in uscita dalla caldaia Scheda zone presente + richiesta informazioni relativa a zona miscelata: la temperatura letta è quella diretta in uscita dalla valvola miscelatrice. | 0°C ÷ 99°C | |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".

ZONE/Zona 1/Impostazioni(1)

| Voce menù | Descrizione | Range | Default | Valore personalizzato | S |
|--------------------------|---|--------------------|---------|-----------------------|---|
| Modo funzionamento (1) | Imposta il modo di funzionamento zona 1 | Off Man Auto | Man | | |
| Set AUTO comfort (2) | Temperatura ambiente zona 1 correlata alle fasce attive del calendario zona 1 | 10°C ÷ 35°C | 20°C | | |
| Set AUTO ridotta (2) | Temperatura ambiente zona 1 correlata alle fasce NON attive del programma zona 1 | 5°C ÷ 30°C | 16°C | | |
| Set MAN (3) | Temperatura ambiente zona 1 attivabile dalla selezione modo funzionamento = manuale | 5°C ÷ 35°C | 20°C | | |
| Offset curva climat. (4) | Correzione temperatura mandata zona 1 in relazione a rilevazione sonda esterna | -9°C ÷ 9°C | 0°C | | |
| Set mandata massimo (5) | Temperatura massima mandata zona 1 | 20°C ÷ 85°C | 85°C | | |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".

(1) Il menu Impostazioni di zona 1 non è visualizzato se presente dispositivo remoto, ma resterà disponibile il menu sulle altre zone non controllate da dispositivo remoto

(2) Non visualizzato quando:

- il parametro "Modo funzionamento" è settato su "Man" o "Off" mancanza o indisponibilità di sonde ambiente

(3) Non visualizzato quando:

- il parametro "Modo funzionamento" è settato su "Auto" o "Off" mancanza o indisponibilità di sonde ambiente

(4) Non visualizzato quando:

- è assente la sonda esterna
- il parametro "Modo funzionamento" è settato su "Off"

(5) Non visualizzato quando:

- è presente la sonda esterna
- viene configurata una sonda ambiente
- il parametro "Abilita sonda ambiente" è impostato su "Si"



INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI

| ZONE/Zona 1/Configurazione | |
|----------------------------|---|
| Voce menù | S |
| Regolazione | |
| Funzione Antigelo | S |
| Sonda ambiente | S |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".

| ZONE/Zona 1/Configurazione/Regolazione | | | | | |
|--|--|--------------|---------|-----------------------|---|
| Voce menù | Descrizione | Range | Default | Valore personalizzato | S |
| Abilita sonda ambiente | Con sonda ambiente associata, è possibile disabilitare (No) o riabilitare (Si) il suo controllo | Si - No | Si | | S |
| Modul. con sonda amb. | Con sonda ambiente associata, è possibile disabilitare la modulazione della temperatura di mandata (No) o riabilitarla (Si) | Si - No | Si | | S |
| Modul. con sonda est. | Con sonda esterna presente, è possibile disabilitare la modulazione sulla temperatura esterna (No) o riabilitarla (Si) per la zona selezionata | Si - No | Si | | S |
| Offset curva climat. (1) | Con sonda esterna presente, è possibile impostare il valore di offset rispetto alla curva climatica. | -9°C ÷ 9°C | 0°C | | |
| Ridotto | Senza alcuna associazione a sonde ambiente è possibile impostare una riduzione della temperatura di mandata zona durante le fasce 'ridotto' dei calendari riscaldamento | Off ÷ 40°C | Off | | S |
| Temp. off in isteresi | Con sonda ambiente associata, e funzione "Modul. con sonda ambiente" = No è possibile impostare l'isteresi sul controllo On-Off in ambiente | 0,1°C ÷ 1°C | 0,2°C | | S |
| Inerzia impianto | Stabilisce la velocità di reazione del sistema a seconda del tipo di impianto presente; ad esempio: 5: impianto a fan-coil. 10: impianto a radiatori. 20: impianto a pavimento | 1 ÷ 20 | 10 | | S |
| Temp. esterna massima | Definisce la temperatura esterna massima alla quale far funzionare l'impianto di riscaldamento con mandata minima | -5°C ÷ 45°C | 25°C | | S |
| Temp. esterna minima | Definisce la temperatura esterna minima alla quale far funzionare l'impianto di riscaldamento con mandata massima | -25°C ÷ 15°C | -5°C | | S |
| Set mandata massimo | Definisce la temperatura mandata massima di funzionamento impianto riscaldamento | 20°C ÷ 85°C | 85°C | | |
| Set mandata minimo | Definisce la temperatura mandata minima di funzionamento impianto riscaldamento (se presente sonda esterna sarà correlata a temperatura esterna massima) | 20°C ÷ 85°C | 20°C | | S |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".

(1) Non visualizzato quando:

- è assente la sonda esterna
- il parametro "Modo funzionamento" è settato su "Off"



ZONE/Zona 1/Configurazione/**Funzione Antigelo**

| Voce menù | Descrizione | Range | Default | Valore personalizzato | S |
|-----------------------|---|--------------|----------------|------------------------------|----------|
| Abilitazione Antigelo | Se installata sonda ambiente wireless è possibile attivare o meno la Funzione antigelo ambiente quando il Modo funzionamento di zona è 'Off' | No - Si | Si | | S |
| Temperatura Antigelo | Se installata sonda ambiente wireless e se abilitata la Funzione antigelo è possibile definire la temperatura di intervento antigelo ambiente | 0,5°C ÷ 10°C | 5°C | | S |

S=voce di menu visibile solo da accesso "Service".

ZONE/Zona 1/Configurazione/**Sonda ambiente**

| Voce menù | Descrizione | Range | Default | Valore personalizzato | S |
|------------------|--|--|----------------|------------------------------|----------|
| Tipo | Permette la selezione del tipo di sonda da associare alla zona interessata | Off =Sonda assente WIRED =Non utilizzato RF =Configurazione per attivare associazione a sonda ambiente wireless | Off | | S |
| Indirizzo M3 | Durante la procedura di associazione è necessario immettere l'indirizzo di riconoscimento del concentratore (vedi dip-switch su concentratore) | 0 ÷ 2 | | | S |
| Stato | Visualizza lo stato di associazione a sonda wireless (se installata) | Err =Procedura di associazione non riuscita No-Link =Sonda non raggiungibile via RF ... (in config)=Associazione sonda in atto Ok =Sonda associata correttamente | | | S |

S=voce di menu visibile solo da accesso "Service".



Menù Principale

Premendo il pulsante "Menu" è possibile accedere ad un elenco di variabili che permette di personalizzare l'utilizzo del sistema. Il sistema è predisposto per un'eventuale programmazione dei parametri di funzionamento. Modificando questi parametri come descritto di seguito sarà possibile adattare il sistema secondo le proprie specifiche esigenze.

Pervisualizzare i parametri avanzati di funzionamento occorre premere il pulsante "Menù", entrare nel sottomenù "Impostazioni generali" e selezionare "Livello d'accesso"; alla "Richiesta codice accesso" immettere il relativo codice (tramite le manopole "Set sanitario" e "Set riscaldamento") e premere "Ok" dopodiché, si aprirà il menù "Livello d'accesso" dove sarà possibile selezionare il tipo di accesso "Service". L'autenticazione come "Service" permette di accedere ai parametri riservati al Tecnico qualificato.



Finché si rimane nella navigazione dei menu, l'accesso come "Service" rimane attivo.

Tornando alla schermata principale l'accesso "Service" resterà attivo per 4 minuti, dopodiché tornerà automaticamente a livello "Utente".

Per tornare a livello "Utente" manualmente, basta digitare nuovamente la password mediante la procedura sopra descritta e reimpostare "Utente".

Nel caso si spenga e si riaccenda l'apparecchio, il menù tornerà automaticamente a livello "Utente".

| MENU | | |
|-----------------------|--|---|
| Voce menù | Descrizione | S |
| Orologio e programmi | Definisce data / ora e fasce orarie di funzionamento | |
| Informazioni | Visualizza i dati di funzionamento dell'impianto | |
| Storico anomalie | Visualizza l'elenco delle ultime 10 anomalie | |
| Contatori | Visualizza il numero di accensioni e le ore di funzionamento del bruciatore | S |
| Impostazioni generali | Permette di selezionare la lingua di funzionamento del pannello, il modo di funzionamento del display e di accedere ai menù, protetti da password, dedicati ad un tecnico abilitato. | |
| Assistenza | Permette l'accesso a funzioni esclusive del Service | S |

S = voce di menù visibile solo da accesso "Service".



MENU / Orologio e programmi

| Voce menù | Descrizione | Range | Default | Valore personalizzato | S |
|-----------------------|---|---------------------------|---------|-----------------------|---|
| Imposta data e ora | Impostazione data e ora corrente | | | | |
| Ora legale automatica | Impostazione automatica dell'ora in occasione dei passaggi da ora solare a legale (e viceversa). | Si - No | Si | | |
| Calendari | Definisce le fasce orarie per il funzionamento in modalità Comfort ed Economy | | | | |
| Programma Zona 1 | Programmazione oraria zona 1 | | CAL3 | | |
| Programma Zona 2 | Programmazione oraria zona 2 (se presente) | | CAL3 | | |
| Programma Zona 3 | Programmazione oraria zona 3 (se presente) | | CAL3 | | |
| Programma Sanitario | Programmazione oraria funzionamento sanitario | | CAL3 | | |
| Programma Vacanze | Definisce il periodo durante il quale il sistema disattiva sia la funzione di riscaldamento dell'acqua calda che del riscaldamento ambiente. Al termine dei giorni impostati vengono ripristinate le funzioni attive precedentemente. | Off 1 ÷ 30 Giorno/i | Off | | |

S=voce di menu visibile solo da accesso "Service".

MENU / Informazioni

| Voce menù | Descrizione | S |
|-------------------------|--|---|
| Tipo gas | Visualizza tipo gas: NG (Metano), LG (G.P.L.), AP (aria propanata) | |
| Segnale di fiamma | Visualizza segnale di fiamma | S |
| Temperatura mandata | Visualizza temperatura mandata impianto riscaldamento | |
| Temperatura sanitario | Visualizza temperatura uscita sanitario/bollitore | |
| Set riscaldamento | Visualizza set temperatura riscaldamento impostata | |
| Set sanitario | Visualizza temperatura sanitario impostata | |
| Temperatura esterna | Visualizza la temperatura esterna se presente la sonda esterna (optional) | |
| Temp. ingr. sanitario | Non utilizzato su questo modello | |
| Temperatura ritorno | Visualizza temperatura di ritorno | |
| Temperatura mandata 2 | Visualizza sonda mandata sicurezza | |
| Temp. mandata impianto | Visualizza la temperatura letta dalla sonda mandata impianto | |
| Comando duty pompa | Visualizza il comando del PWM duty della pompa | |
| Portata circolatore | Visualizza portata circuito riscaldamento interno alla caldaia | |
| Portata sanitario | Non utilizzato su questo modello | |
| Velocità ventilatore | Visualizza velocità ventilatore (rpm) | |
| Temperatura fumi | Visualizza temperatura fumi | |
| Temp. accumulo solare | Non utilizzato su questo modello | |
| Temp. collettore solare | Non utilizzato su questo modello | |
| Manutenzione entro | Visualizza il numero di giorni entro il quale deve essere effettuata la manutenzione. Trascorsi i giorni o con funzione disattivata la riga non viene visualizzata | |
| Scheda princ. rev. SW | Visualizza versione sw scheda caldaia | |
| Versione Firmware | Visualizza versione sw scheda display | |

S=voce di menu visibile solo da accesso "Service".



INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI

| MENU/Storico anomalie | | |
|-----------------------|---|---|
| Voce menù | Descrizione | S |
| Caldaia | Permette la selezione dello storico anomalie di caldaia. | |
| Sonda ambiente | Permette la selezione dello storico anomalie di sonda ambiente (se presente). | |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".

| MENU/Storico anomalie/Caldaia | | |
|-------------------------------|---|---|
| Voce menù | Descrizione | S |
| Visualizza allarmi | Visualizza lo storico anomalie di caldaia. La dimensione dello storico anomalie è pari a 10 anomalie e vengono visualizzate con ordine di apparizione decrescente (la n°1 è la più recente) Le anomalie visualizzate sono accompagnate dall'ora e dalla data di avvenuto aggancio anomalia. | |
| Reset anomalie | Permette di resettare l'elenco delle anomalie | S |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".

| MENU/Storico anomalie/Sonda ambiente | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Voce menù | Descrizione | S |
| Visualizza allarmi | Visualizza lo storico anomalie di sonda ambiente (se presente). La dimensione dello storico anomalie è pari a 10 anomalie e vengono visualizzate con ordine di apparizione decrescente (la n°1 è la più recente) Le anomalie visualizzate sono accompagnate dall'ora e dalla data di avvenuto aggancio anomalia. | |
| Reset anomalie | Permette di resettare l'elenco delle anomalie | S |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".

| MENU/Contatori | | |
|-------------------------|--|---|
| Voce menù | Descrizione | S |
| Numero accensioni | Contatore numero accensioni bruciatore | S |
| Ore funzion. bruciatore | Contatore ore funzionamento bruciatore | S |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".

| MENU/Impostazioni generali | | | | | |
|----------------------------|--|-------|--|-----------------------|---|
| Voce menù | Descrizione | Range | Default | Valore personalizzato | S |
| Lingua | Definisce la lingua di funzionamento del pannello remoto | | ITA (*) | | |
| Visualizzazione | E' possibile regolare il contrasto e l'illuminazione del display. L'illuminazione (disponibile su due livelli) è selezionabile fissa o variabile in automatico durante il funzionamento caldaia o accesso utente a display | | Contrasto: 5 Illuminazione display: Min | | |
| Livello d'accesso | Permette di inserire un codice di accesso per accedere ai menù di personalizzazione dei parametri secondo le proprie esigenze (dedicato ad un tecnico abilitato) | | | | |
| Imp. di fabbrica utente | Permette il ripristino dei parametri utente allo stato di default | | | | |
| Imp. di fabbrica service | Permette il ripristino dei parametri service allo stato di default: sono esclusi i parametri di caldaia (impostazione idraulica e combustione) | | | | S |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".

(*) Nel caso in cui l'utente ripristini le condizioni di fabbrica attraverso "Menu/Impostazioni generali/Imp. di fabbrica utente" il menu comparirà in lingua inglese. Per ripristinare la lingua di visualizzazione desiderata, procedere nel modo seguente:

- Entrare in **Menu/General setting/Language**.
- Selezionare la lingua desiderata tra quelle disponibili e premere OK.



MENU/Assistenza

| Voce menù | S |
|-------------------|---|
| Caldaia | S |
| Sanitario | S |
| Riscaldamento | S |
| Ingressi | S |
| Modbus | S |
| Funzioni speciali | S |
| Manutenzione | S |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".

MENU/Assistenza/Caldaia

| Voce menù | S |
|----------------|---|
| Idraulica | S |
| Combustione | S |
| Potenze | S |
| Rele' esterni | S |
| Fumisteria | S |
| Temporizzatori | S |
| Circolatore | S |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".

MENU/Assistenza/Caldaia/Idraulica

| Voce menù | Descrizione | Range | Default | Valore personalizzato | S |
|-----------|---|--|---------|-----------------------|---|
| Idraulica | Definisci il tipo di idraulica di caldaia | Istan. = non utilizzato su questo modello Bol. = non utilizzato su questo modello Herc. = con produzione acqua calda sanitaria e controllo pompa impianto riscaldamento Herc. Sol. = non utilizzato su questo modello | Herc. | | S |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".



INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI

| MENU/Assistenza/Caldaia/Combustione | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|-----------------------|---|
| Voce menù | Descrizione | Range | Default | Valore personalizzato | S |
| Modello | Imposta il tipo di generatore termico | 1 ÷ 30 | Hercules 25=5 Hercules 35=3 | | S |
| Tipo gas | Definisce il tipo digas: | NG = funzionamento con gas Metano | NG | | S |
| | | LG = funzionamento con gas GPL | | | |
| | | AP = funzionamento con gas Aria Propanata | | | |
| Fan rpm min | Imposta velocità minima ventilatore (assoluta) | 450 ÷ 3500 (rpm) | Hercules 25=2150 rpm Hercules 35=2350 rpm | | S |
| Fan rpm max | Imposta velocità massima ventilatore (assoluta) | 3500 ÷ 8300 (rpm) | Hercules 25=6400 rpm Hercules 35=6950 rpm | | S |
| Fan rpm acc. | Imposta velocità ventilatore in accensione bruciatore | 2000 ÷ 4500 (rpm) | Hercules 25=3800 rpm Hercules 35=3500 rpm | | S |
| Range taratura esteso | Attiva un maggior range di regolazione set combustione durante la taratura completa | No = range regolazione set combustione normale | No | | S |
| | | Si = range regolazione set combustione esteso | | | |

S = voce di menù visibile solo da accesso "Service".

 Una variazione dei valori di questa tabella causa un blocco apparecchio con apparizione E62 e conseguente richiesta di taratura completa.

| MENU/Assistenza/Caldaia/Potenze | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| Voce menù | Descrizione | Range | Default | Valore personalizzato | S |
| Potenza max DHW | Definisce in percentuale la massima potenza di caldaia in fase sanitario rispetto al range disponibile, compreso tra "Fan rpm min" (0%) e "Fan rpm max" (100%) | 0 ÷ 100 (%) | Hercules 25=100 Hercules 35=100 | | S |
| Potenza min DHW | Definisce in percentuale la minima potenza di caldaia in fase sanitario rispetto al range disponibile, compreso tra "Fan rpm min" (0%) e "Fan rpm max" (100%) | 0 ÷ 100 (%) | Hercules 25=0 Hercules 35=0 | | S |
| Potenza max CH | Definisce in percentuale la massima potenza di caldaia in fase riscaldamento rispetto al range disponibile, compreso tra "Fan rpm min" (0%) e "Fan rpm max" (100%) | 0 ÷ 100 (%) | Hercules 25=73 Hercules 35=75 | | S |
| Potenza min CH | Definisce in percentuale la minima potenza di caldaia in fase riscaldamento rispetto al range disponibile, compreso tra "Fan rpm min" (0%) e "Fan rpm max" (100%) | 0 ÷ 100 (%) | Hercules 25=0 Hercules 35=0 | | S |
| Correz. portata DHW | Non usato su questo modello | - 9 ÷ 9 (kw) | 0 | | S |

S = voce di menù visibile solo da accesso "Service".

 La scheda elettronica definisce la modalità di funzionamento e la potenza della caldaia in base alla combinazione di più parametri.
Dalla combinazione dei parametri "Modello", "Tipo gas", "Lunghezza Fumisteria" vengono definiti i parametri per ottenere la corretta potenza di funzionamento dell'apparecchio. per questo motivo si suggerisce di non modificare i parametri di "Fan rpm" (Fan rpm min - Fan rpm max - Fan rpm acc.).



MENU/Assistenza/Caldaia/**Rele' esterni**

| Voce menù | Descrizione | Range | Default | Valore personalizzato | S |
|------------------|---|--|----------------|------------------------------|----------|
| Rele' 1 | La caldaia è predisposta per il funzionamento con la scheda relè (optional) configurabile su relè 1 | Off = relè sempre Off | Zona 1 | | S |
| | | Zona 1 = Comando zona 1 | | | |
| | | Allarme = Allarme generico | | | |
| | | CH On = Fase riscaldamento attiva | | | |
| | | Valv.gas = Alimentazione valvola gas esterna | | | |
| | | Tre vie = Attivo insieme a posizione tre vie in riscaldamento | | | |
| | | DHW On = Fase sanitario attiva | | | |
| Rele' 2 | La caldaia è predisposta per il funzionamento con la scheda relè (optional) configurabile su relè 2 | Off = relè sempre Off | Off | | S |
| | | Allarme = Allarme generico | | | |
| | | CH On = Fase riscaldamento attiva | | | |
| | | Valv.gas = Alimentazione valvola gas esterna | | | |
| | | Zona 2 = non utilizzato su questo modello | | | |
| | | PdC = non utilizzato su questo modello | | | |
| | | DHW On = Fase sanitario attiva | | | |
| Rele' 3 | La caldaia è predisposta per il funzionamento con la scheda relè (optional) configurabile su relè 3 | Off = relè sempre Off | Off | | S |
| | | CHL On = non utilizzato su questo modello | | | |
| | | Allarme = Allarme generico | | | |
| | | CH On = Fase riscaldamento attiva | | | |
| | | Valv.gas = Alimentazione valvola gas esterna | | | |
| | | PdC = non utilizzato su questo modello | | | |
| | | (*) Ricirc. bol. = Attiva pompa di ricircolo bollitore quando Boost è attivo | | | |
| | | Zona 1 = Comando zona 1 | | | |
| | | DHW On = Fase sanitario attiva | | | |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".

(*) Per attivare il ricircolo mediante il kit optional "Pompa ricircolo", oltre a configurare il relè, è necessario attivare la Funzione Boost. Con Boost On il ricircolo è sempre in funzione. Con Boost Auto il ricircolo funziona in base alle fasce orarie impostate sul programma sanitario (attivo in comfort e disattivo in economy).

MENU/Assistenza/Caldaia/**Fumisteria**

| Voce menù | Descrizione | Range | Default | Valore personalizzato | S |
|------------------------|--|-------------------|----------------|------------------------------|----------|
| Lunghezza | Imposta lunghezza fumisteria | Min med Max | Min | | S |
| Abilita valvola clapet | Imposta i parametri prestabiliti sul software della scheda al fine di permettere l'installazione in configurazione C ₍₁₀₎ - C ₍₁₂₎ | No - Si | No | | S |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".

 Una variazione di questi parametri causa il blocco apparecchio segnalato con E72; per azzerare E72 occorre attivare una taratura veloce.

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI





INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI

| MENU/Assistenza/Caldaia/Temporizzatori | | | | | |
|--|---|---------|-------------|-----------------------|---|
| Voce menù | Descrizione | Range | Default | Valore personalizzato | S |
| Anticicli riscaldamento | Imposta temporizzatore anticicli riscaldamento | 0 ÷ 840 | 180 secondi | | S |
| Rampa riscaldamento | Imposta temporizzatore rampa riscaldamento | 0 ÷ 840 | 180 secondi | | S |
| Ritardo richiesta TA | Imposta temporizzatore ritardo richiesta da TA | 0 ÷ 600 | 0 secondi | | S |
| Ritardo solare | Non utilizzato su questo modello | | | | S |
| Attesa fine precedenza | Non utilizzato su questo modello | | | | S |
| Termine antilegionella | Imposta il tempo massimo della funzione antilegionella. Allo scadere di questo tempo viene segnalato errore e viene terminata forzatamente la funzione. | 0 ÷ 255 | 180 minuti | | S |
| Termine prec. bollitore | Imposta il tempo massimo consentito per terminare il riscaldamento del bollitore. Al termine di questo tempo l'apparecchio segnala l'errore 177. | 0 ÷ 255 | 240 minuti | | S |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".

| MENU/Assistenza/Caldaia/Circolatore | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---------|-----------------------|---|
| Voce menù | Descrizione | Range | Default | Valore personalizzato | S |
| Modo | Imposta il modo di funzionamento pompa in riscaldamento | Interm. = in "modalità" inverno il circolatore è gestito in funzione della richiesta dai controlli ambiente. Cont. = in modalità "inverno" il circolatore è sempre alimentato e quindi sempre in funzione | Interm. | | S |
| | | | | | S |
| Velocita' pompa max | Definisce la massima velocità di funzionamento del circolatore in riscaldamento | 1 ÷ 9 | 9 | | S |
| Velocita' pompa min | Definisce la minima velocità di funzionamento del circolatore in riscaldamento | 1 ÷ 9 | 6 | | S |
| Delta t | Definisce il tipo di controllo velocità del circolatore in riscaldamento | Delta t=0: prevalenza proporzionale alla potenza erogata dal bruciatore Delta t=5...25: funzionamento a Delta t costante (al valore impostato) | 15°C | | S |
| | | | | | S |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".

MENU/Assistenza/Sanitario

| Voce menù | Descrizione | Range | Default | Valore personalizzato | S |
|----------------------------|--|---|------------|-----------------------|---|
| Ingresso contr. bollitore | Imposta il tipo di ingresso scheda su cui attivare il controllo bollitore | ntc : controllo bollitore eseguito tramite sonda ntc | ntc | | S |
| | | dig : controllo bollitore eseguito tramite contatto (non usato su questo modello) | | | |
| | | ntc+dig : controllo bollitore eseguito sommando la lettura di sonda e contatto di abilitazione (non usato su questo modello) | | | |
| Isteresi sanitario | Imposta l'isteresi e la temperatura di controllo bollitore | isteresi 0 : isteresi controllo 3ke mandata correlata al set sanitario (set +25K) | isteresi 1 | | S |
| | | isteresi 1 : isteresi controllo 3ke mandata correlata a potenza caldaia | | | |
| | | isteresi 2 : isteresi controllo 10ke mandata correlata a set | | | |
| | | isteresi 3 : isteresi controllo 5ke mandata fissa a 85°C | | | |
| | | isteresi 4 : isteresi e mandata impostabili su parametri sottostanti la voce | | | |
| Temp. mand. boll. ister. 4 | Imposta la temperatura mandata bollitore per isteresi tipo 4 | 35 ÷ 85 | 70°C | | S |
| Diff. prec. con ister. 4 | Imposta la temperatura mandata bollitore per isteresi tipo 4 | 2 ÷ 10 | 6°C | | S |
| Regolat. portata sanitario | Non usato su questo modello | - | - | | S |
| Min set sanitario | Imposta limite minimo set sanitario disponibile a utente | 10 ÷ 65 | 10°C | | S |
| Max set sanitario | Imposta limite massimo set sanitario disponibile a utente | 10 ÷ 65 | 60°C | | S |
| Antilegionella | Orario ciclo antilegion.: Imposta orario di intervento della funzione antilegionella | 00:00 ÷ 24:00 | 02:00 | | S |
| | Giorno ciclo antilegion.: Imposta il giorno o i giorni di attivazione della funzione anti legionella | Nessuno ... Tutti | Nessuno | | S |

S=voce di menu visibile solo da accesso "Service".

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATITECNICI



INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATITECNICI

| MENU/Assistenza/Riscaldamento | | | | | |
|-------------------------------|--|---------|---------|-----------------------|---|
| Voce menù | Descrizione | Range | Default | Valore personalizzato | S |
| Min set riscaldamento | Imposta limite minimo set riscaldamento disponibile | 20 ÷ 85 | 20°C | | S |
| Max set riscaldamento | Imposta limite massimo set riscaldamento disponibile | 20 ÷ 85 | 85°C | | S |
| Corr. sonda esterna | Imposta fattore di correzione su lettura sonda esterna | -9 ÷ 9 | 0°C | | S |
| Corr.max sond.mand. imp. | Imposta limite massimo per correzione set mandata caldaia da lettura sonda mandata impianto (Optional) | 0 ÷ 15 | 10°C | | S |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".

| MENU/Assistenza/Ingressi | | | | | |
|--------------------------|---|---|-----------|-----------------------|---|
| Voce menù | Descrizione | Range | Default | Valore personalizzato | S |
| Ingresso configurabile | Abilita la gestione della sonda mandata impianto | Disabilitat. Mand.imp. Fotovolt. | Mand.imp. | | S |
| Comando remoto | Imposta il protocollo di dialogo con dispositivo remoto | IMG BUS: selezionare questa modalità quando si connette un comando remoto Immergas (es. CARv2) ai morsetti 44-41 1: selezionare questa modalità quando si connette un remoto commerciale ai morsetti 44-41 (con questa selezione il controllo delle regolazioni su acqua calda sanitaria è disponibili su pannello caldaia, anzichè su dispositivo remoto) 2: non utilizzato su questo modello | IMG BUS | | S |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".



| MENU/Assistenza/Modbus | | | | | |
|------------------------|---|------------------------|---------|-----------------------|---|
| Voce menù | Descrizione | Range | Default | Valore personalizzato | S |
| Tipo | Abilita colloquio ad app dominus o sistema domotica | Off DOMINUS *BMS | Off | | S |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".

Funzionamento con BMS (Building management system)

Quando il BMS è attivato e funzionante, il pannello comandi si comporta come quando è connesso il CARv2.

Tale condizione viene specificata dalla comparsa della scritta "BMS" sotto l'icona identificativa zona.

L'apparecchio collegato al BMS deve essere comandato solo da esso e non da altri dispositivi esterni come il CARv2, la scheda a zone, ecc...

In caso di attivazione del "BMS" e contemporanea presenza di tali dispositivi, si genererà un conflitto che apparirà sul display con il testo "Modo non compatibile".

* Alla selezione del parametro BMS, compariranno i parametri già settati e pronti per dialogare con il gestore di sistema Immergas e visibili nella seguente tabella:

| MENU/Assistenza/Modbus/BMS | | | | | |
|----------------------------|--|--|---------|-----------------------|---|
| Voce menù | Descrizione | Range | Default | Valore personalizzato | S |
| Slave address | | 1÷247 | 1 | | S |
| Baud rate | Voci visualizzate quando viene impostato il parametro Modbus = Tipo BMS. | 1200 - 2400 - 4800 - 9600 - 19200 - 38400 (bps) | 9600 | | S |
| Parity bit | | None Even Odd | Even | | S |
| Stop bits | | 1 - 2 | 1 | | S |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".



Nel caso in cui sia necessario integrare il BMS ad un sistema di domotica già esistente o diverso dal gestore di sistema Immergas, occorre rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica Autorizzato per la configurazione dei corretti parametri.



INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI

| Menu / Assistenza / Funzioni speciali | |
|---------------------------------------|---|
| Voce menù | S |
| Disaerazione | S |
| Spazzacamino | S |
| Test fumisteria | S |
| Taratura completa | S |
| Taratura veloce | S |
| Scaldamassetto | S |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".

| MENU/Assistenza/Funzioni speciali/Disaerazione | | | | | |
|--|---|---------------|---------|-----------------------|---|
| Voce menù | Descrizione | Range | Default | Valore personalizzato | S |
| Sfiato abilitato | Sfiato abilitato: per attivare una disaerazione automatica ad ogni power-on | No - Si | Si | | S |
| Comando disaerazione | Attiva/disattiva con un comando la funzione disaerazione | Stop Start | | | S |
| Durata funzione in ore | Visualizza il tempo rimanente al termine della funzione | 0 - 255 (h) | | | S |
| Anomalia | Visualizza eventuale anomalia in atto | -- | | | S |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".

| MENU/Assistenza/Funzioni speciali/Spazzacamino | | | | | |
|--|---|--------------|---------|-----------------------|---|
| Voce menù | Descrizione | Range | Default | Valore personalizzato | S |
| Attiva spazzacamino | Attiva funzione spazzacamino | Stop - Start | Stop | | S |
| Stato | Notifica lo stato della funzione | Off - On | | | S |
| Imposta livello potenza | Imposta livello di potenza | 0 ÷ 100% | | | S |
| Velocità ventilatore | Visualizza velocità ventilatore (rpm) | -- (rpm) | | | S |
| Temperatura manda | Visualizza temperatura manda | 0 ÷ 99°C | | | S |
| Fiamma | Visualizza lo stato della fiamma | Off - On | | | S |
| Circuito CH | Notifica se è attivato il riscaldamento | Off - On | | | S |
| Circuito DHW | Notifica se è attivato il sanitario | Off - On | | | S |
| Anomalia | Visualizza eventuale anomalia in atto | -- | | | S |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".

| MENU/Assistenza/Funzioni speciali/Test fumisteria | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|---------|-----------------------|---|
| Voce menù | Descrizione | Range | Default | Valore personalizzato | S |
| Attiva test fumisteria | Attiva funzione test fumisteria | Stop Start | Stop | | S |
| Stato | Notifica lo stato della funzione | Off - On | | | S |
| Velocità ventilatore | Visualizza velocità ventilatore (rpm) | -- (rpm) | | | S |
| Anomalia | Visualizza eventuale anomalia in atto | -- | | | S |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".

| MENU/Assistenza/Funzioni speciali/Taratura completa | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Voce menù | Descrizione | | | | S |
| Taratura completa | Attiva funzione di taratura completa (Accesso alla finestra di taratura con attivazione del comando di taratura completa: consente la modifica dei set di combustione) | | | | S |

S=voce di menù visibile solo da accesso "Service".



MENU/Assistenza/Funzioni speciali/Taratura veloce

| Voce menù | Descrizione | S |
|-----------------|---|---|
| Taratura veloce | Attiva funzione di taratura veloce (Accesso alla finestra di taratura con attivazione del comando di taratura veloce) | S |

S=voce di menu visibile solo da accesso "Service".

MENU/Assistenza/Funzioni speciali/Scaldamassetto

| Voce menù | Descrizione | Range | Default | Valore personalizzato | S |
|---------------------------|--|---|--------------|-----------------------|---|
| Attiva scaldamassetto | Permette l'attivazione della funzione con selezionato Si e il termine anticipato se selezionato No | Stop Start | Stop | | S |
| Set manda minimo | E' possibile impostare la temperatura manda minima di inizio funzione scaldamassetto | 20 ÷ 45 (°C) | 25°C | | S |
| Set manda massimo | E' possibile impostare la temperatura manda massima erogata durante la funzione scaldamassetto | 25 ÷ 55 (°C) | 45°C | | S |
| Tempo perm. a set min | E' possibile impostare i giorni di permanenza a set manda minimo durante la funzione scaldamassetto | 1 ÷ 7 (Giorno/i) | 3 Giorno/i | | S |
| Gradiente di salita | E' possibile impostare la velocità di variazione in salita da set manda minimo a set manda massimo durante la funzione scaldamassetto | 3 ÷ 30 (°C/Giorno) | 30 °C/Giorno | | S |
| Tempo perm. a set max | E' possibile impostare i giorni di permanenza a set manda massimo durante la funzione scaldamassetto | 1 ÷ 10 (Giorno/i) | 4 Giorno/i | | S |
| Gradiente di discesa | E' possibile impostare la velocità di variazione in discesa da set manda massimo a set manda minimo durante la funzione scaldamassetto | 3 ÷ 30 (°C/Giorno) | 30 °C/Giorno | | S |
| Stato | Visualizza l'avanzamento della funzione scaldamassetto | Off = funzione disattiva Min = funzione attiva con permanenza a set manda minimo su = funzione attiva con innalzamento da set manda minimo a set manda massimo Max = funzione attiva con permanenza a set manda massimo giu' = funzione attiva con decremento da set manda massimo a set manda minimo | | | S |
| Tempo mant. T max | Visualizza il tempo di permanenza a temperatura massima scaldamassetto (h) | (h) | | | S |
| Durata funzione in giorni | Visualizza il tempo rimanente al termine della funzione in giorni | (Giorno/i) | | | S |
| Durata funzione in ore | Visualizza il tempo rimanente al termine della funzione in ore (da aggiungere ai giorni della voce precedente) | (h) | | | S |

S=voce di menu visibile solo da accesso "Service".

MENU/Assistenza/Manutenzione

| Voce menù | Descrizione | Range | Default | Valore personalizzato | S |
|--------------------------|--|----------|---------|-----------------------|---|
| Selezione numero di mesi | Impostazione del numero di mesi per manutenzione programmata | Off - 36 | Off | | S |

S=voce di menu visibile solo da accesso "Service".



3.6 SEGNALAZIONI GUASTI ED ANOMALIE

L'apparecchio segnala un'eventuale anomalia mediante un codice affiancato da il simbolo di una chiave "  " al centro del display e dal messaggio "anomalia caldaia" posto nella parte bassa del display stesso (Fig. 54).

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI

| Codice Errore | Anomalia segnalata | Causa | Stato apparecchio / Soluzione |
|---------------|---|--|--|
| 01 | Blocco mancata accensione | L'apparecchio in caso di richiesta di riscaldamento ambiente o produzione acqua calda sanitaria non si accende entro il tempo prestabilito. Alla prima accensione o dopo prolungata inattività dell'apparecchio può essere necessario intervenire per eliminare il blocco. | Premere il pulsante di Reset (1) |
| 02 | Blocco termostato di sicurezza (sovratemperatura) | Durante il normale regime di funzionamento se per un'anomalia si verifica un eccessivo surriscaldamento interno l'apparecchio va in blocco. | Premere il pulsante di Reset (1) |
| 03 | Blocco termostato fumi | Durante il normale regime di funzionamento se per un'anomalia si verifica un eccessivo surriscaldamento dei fumi l'apparecchio va in blocco. | Premere il pulsante di Reset (1) |
| 04 | Blocco resistenza contatti/Hardware scheda danneggiato | La scheda elettronica rileva un'anomalia sull'alimentazione della valvola gas. Verificare il collegamento della stessa. (l'anomalia viene rilevata e visualizzata solo in presenza di una richiesta). Una volta constatato che l'anomalia non è relativa alla valvola gas, è necessario sostituire la scheda elettronica se l'anomalia non scompare dopo aver premuto il pulsante Reset. | Premere il pulsante di Reset (1) |
| 05 | Anomalia sonda mandata | La scheda rileva un'anomalia sulla sonda NTC mandata. | L'apparecchio non parte (1) |
| 07 | Funzione spazza camino | L'apparecchio è in funzione spazzacamino o taratura completa/taratura veloce. | (3) |
| 08 | N° massimo di reset | Numero di reset disponibili già eseguiti. | E' possibile resettare l'anomalia fino a 5 volte consecutive, dopodiché la funzione è inibita per almeno un'ora e si guadagna un tentativo ogni ora per un massimo di 5 tentativi. Togliendo e riapplicando l'alimentazione all'apparecchio si riacquistano i 5 tentativi. |
| 10 | Pressione impianto insufficiente | Non viene rilevata una pressione dell'acqua all'interno del circuito di riscaldamento sufficiente per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio. | Verificare sul manometro dell'apparecchio che la pressione dell'impianto sia compresa tra 1÷1,2 bar ed eventualmente ripristinare la corretta pressione. |
| 12 | Anomalia sonda boiler | La scheda rileva un'anomalia sulla sonda boiler. | L'apparecchio non può produrre acqua calda sanitaria (1) |

(1) Se il blocco o l'anomalia persiste è necessario chiamare una impresa abilitata (ad esempio un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato)

(2) È possibile verificare quest'anomalia solo nella lista degli errori presente nel menù "Informazioni"

(3) Errore visualizzabile solo su CAR^{v2}



| Codice Errore | Anomalia segnalata | Causa | Stato apparecchio / Soluzione |
|---------------|--|---|---|
| 15 | Errore configurazione | La scheda rileva un'anomalia o un'incongruenza sul cablaggio elettrico di caldaia e non parte. | In caso di ripristino delle condizioni normali l'apparecchio riparte senza il bisogno di dover essere resettato. Verificare che l'apparecchio sia configurato in modo corretto (1) |
| 16 | Anomalia ventilatore | Si verifica nel caso in cui il ventilatore abbia un guasto meccanico o elettronico. | Premere il pulsante di Reset (1) |
| 20 | Blocco fiamma parassita | Si verifica in caso di dispersione nel circuito di rilevazione o anomalia nel controllo fiamma. | Premere il pulsante di Reset (1) |
| 23 | Anomalia sonda ritorno | La scheda rileva un'anomalia sulla sonda NTC di ritorno. | Premere il pulsante di Reset (1) |
| 29 | Anomalia sonda fumi | La scheda rileva un'anomalia sulla sonda fumi. | L'apparecchio non parte (1) |
| 30 | Richiesta impostazione modello combustione | L'impostazione del parametro di identificazione modello combustione non è corretta o non supportata dall'evoluzione firmware della scheda di controllo combustione. | (1) |
| 31 | Perdita di comunicazione col comando remoto | Si verifica nel caso di collegamento a un controllo remoto non compatibile, oppure in caso di caduta di comunicazione fra caldaia e comando remoto oppure errata connessione ai morsetti. | Togliere e ridare tensione all'apparecchio. Se alla riaccensione non viene rilevato il Comando Remoto l'apparecchio passa in modalità di funzionamento locale quindi utilizzando i comandi presenti sul pannello comandi. In questo caso non è possibile attivare la funzione "Riscaldamento" (1) |
| 32 | Anomalia sonda Zona 2 Bassa Temperatura | La sonda di mandata zona 2 bassa temperatura offre un valore resistivo fuori range. | (1) |
| 33 | Anomalia sonda Zona 3 Bassa Temperatura | La sonda di mandata zona 3 bassa temperatura offre un valore resistivo fuori range. | (1) |
| 34 | Intervento termostato di sicurezza Zona 2 Bassa Temperatura | Intervento termostato di sicurezza posizionato su zona 2 bassa temperatura. | (1) |
| 35 | Intervento termostato di sicurezza Zona 3 Bassa Temperatura | Intervento termostato di sicurezza posizionato su zona 3 bassa temperatura. | (1) |
| 36 | Caduta comunicazione IMG Bus | A causa di un'anomalia sulla centralina dell'apparecchio, sulla scheda a zone o sull'IMG Bus si interrompe la comunicazione tra i vari componenti. | L'apparecchio non soddisfa le richieste di riscaldamento (1) |

(1) Se il blocco o l'anomalia persiste è necessario chiamare una impresa abilitata (ad esempio un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato)

(2) È possibile verificare quest'anomalia solo nella lista degli errori presente nel menu "Informazioni"

(3) Errore visualizzabile solo su CARv2

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI



| INSTALLATORE | Codice Errore | Anomalia segnalata | Causa | Stato apparecchio / Soluzione |
|---|---------------|--|---|---|
| UTENTE | 37 | Basso valore di tensione alimentazione | Si verifica nel caso in cui la tensione di alimentazione è inferiore ai limiti consentiti per il corretto funzionamento dell'apparecchio. | In caso di ripristino delle condizioni normali l'apparecchio riparte senza il bisogno di dover essere resettato (1) |
| PANNELLO COMANDI | 38 | Perdita segnale di fiamma | Si verifica nel caso in cui l'apparecchio è acceso correttamente e avviene uno spegnimento inaspettato della fiamma del bruciatore; viene eseguito un nuovo tentativo di riaccensione e in caso di ripristino delle normali condizioni l'apparecchio non necessita di essere resettato. | In caso di ripristino delle condizioni normali l'apparecchio riparte senza il bisogno di dover essere resettato (1) (2) |
| MANUTENTORE | 43 | Blocco per perdita segnale di fiamma | Si verifica se si presenta per più volte consecutive nell'arco di un tempo prestabilito l'errore "Perdita segnale di fiamma (38)". | Premere il pulsante di Reset, l'apparecchio prima di ripartire effettua un ciclo di postventilazione. (1) |
| DATI TECNICI | 44 | Blocco per superamento accumulo tempo massimo apertura ravvicinate valvola gas | Si verifica nel caso in cui la valvola gas rimane aperta per un tempo superiore a quello previsto per il suo normale funzionamento senza che l'apparecchio si accenda. | Premere il pulsante di Reset (1) |
| UTENTE | 45 | Delta T elevato | L'apparecchio rileva un innalzamento improvviso e non previsto del ΔT tra sonda mandata e sonda ritorno impianto. | Viene limitata la potenza del bruciatore per prevenire eventuali danni al modulo a condensazione, una volta ripristinato il giusto ΔT l'apparecchio torna al normale funzionamento. Verificare che ci sia circolazione di acqua in caldaia, che il circolatore sia configurato secondo le esigenze dell'impianto e il corretto funzionamento della sonda di ritorno (1) |
| PANNELLO COMANDI | 46 | Intervento termostato di sicurezza DIM v2 o termostato di sicurezza Bassa Temperatura esterno a caldaia | Durante il normale regime di funzionamento se per un'anomalia si verifica un eccessivo surriscaldamento della temperatura di mandata in bassa temperatura l'apparecchio va in blocco. | In questo caso dopo un opportuno raffreddamento è possibile resettare il termostato (vedi relativo foglio istruzioni) (1) |
| UTENTE | 47 | Limitazione potenza bruciatore | Nel caso in cui venga rilevata un'elevata temperatura fumi l'apparecchio riduce la potenza erogata per non danneggiare la stessa. | (1) |
| UTENTE | 48 | Anomalia sonda mandata lato impianto | La scheda rileva un'anomalia sulla sonda mandata impianto. | L'apparecchio funziona con possibili oscillazioni sulla temperatura dell'impianto (1) |
| (1) Se il blocco o l'anomalia persiste è necessario chiamare una impresa abilitata (ad esempio un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato) | | | | |
| (2) È possibile verificare quest'anomalia solo nella lista degli errori presente nel menù "Informazioni" | | | | |
| (3) Errore visualizzabile solo su CARV2 | | | | |



| Codice Errore | Anomalia segnalata | Causa | Stato apparecchio / Soluzione |
|---------------|---|--|---|
| 49 | Blocco temperatura elevata su sonda ritorno | La temperatura misurata dalla sonda ritorno è superiore a 90°C. Il blocco è a riarmo manuale. | L'errore scompare quando la temperatura rilevata dalla sonda ritorno, scende sotto ai 70°C. Premere il pulsante di Reset (1) |
| 51 | Caduta comunicazione RF verso CARv2RF | In caso di caduta di comunicazione tra caldaia e CAR versione Wireless viene segnalata l'anomalia, da questo momento è possibile controllare il sistema unicamente attraverso il pannello comandi dell'apparecchio stesso. | Verificare il funzionamento del CAR Wireless, verificare la carica delle batterie (vedere il relativo libretto istruzioni). |
| 59 | Anomalia frequenza rete di alimentazione elettrica | La scheda rileva una frequenza sull'alimentazione di rete elettrica anomala. | L'apparecchio non parte (1) |
| 60 | Anomalia circolatore bloccato | Il circolatore risulta fermo per una delle seguenti cause: Girante bloccata, guasto elettrico. | Provare ad effettuare lo sblocco del circolatore come descritto nel relativo paragrafo. In caso di ripristino delle condizioni normali l'apparecchio riparte senza il bisogno di dover essere resettato (1) |
| 61 | Anomalia presenza aria nel circolatore | Viene rilevata aria all'interno del circolatore; il circolatore non può funzionare | Effettuare lo sfialo del circolatore e del circuito di riscaldamento. In caso di ripristino delle condizioni normali l'apparecchio riparte senza il bisogno di dover essere resettato (1) |
| 62 | Richiesta taratura completa | Viene rilevata l'assenza di taratura della scheda elettronica. Si può verificare in caso di sostituzione della scheda elettronica o in caso di variazione dei parametri nella sezione aria/gas per cui si rende necessaria la "taratura completa". | L'apparecchio non parte (1) |
| 72 | Richiesta taratura veloce | Viene rilevata una modifica di alcuni parametri per cui si rende necessaria la "taratura veloce". | L'apparecchio non parte (1) |
| 73 | Scostamento elevato fra sonda mandata e sonda mandata di sicurezza | Sensore di mandata guasto o non correttamente inserito. | In caso di ripristino delle condizioni normali l'apparecchio riparte senza il bisogno di dover essere resettato (1) |
| 74 | Anomalia sonda mandata di sicurezza | La scheda rileva un'anomalia sulla sonda NTC mandata di sicurezza. | L'apparecchio non parte (1) |
| 77 | Anomalia su controllo combustione | Viene rilevata una corrente fuori range sulla valvola gas | L'apparecchio non parte (1) |
| 78 | Anomalia su controllo combustione | Viene rilevata una corrente sulla valvola gas elevata | L'apparecchio non parte (1) |

(1) Se il blocco o l'anomalia persiste è necessario chiamare una impresa abilitata (ad esempio un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato)

(2) È possibile verificare quest'anomalia solo nella lista degli errori presente nel menu "Informazioni"

(3) Errore visualizzabile solo su CARv2

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI



| | Codice Errore | Anomalia segnalata | Causa | Stato apparecchio / Soluzione |
|------------------|----------------------|--|--|---|
| INSTALLATORE | 79 | Anomalia su controllo combustione | Viene rilevata una corrente sulla valvola gas ridotta | L'apparecchio non parte (1) |
| UTENTE | 80 | Blocco problema driver valvola gas | Si verifica nel caso di malfunzionamento della scheda elettronica che controlla la valvola. | Premere il pulsante di Reset (1) |
| PANNELLO COMANDI | 84 | Anomalia combustione (Riduzione potenza in corso) | Viene rilevata una bassa pressione di alimentazione sulla rete gas. Di conseguenza viene limitata la potenza dell'apparecchio e segnalata l'anomalia. | In caso di ripristino delle condizioni normali l'apparecchio riparte senza il bisogno di dover essere resettato (1) (2) |
| MANUTENTORE | 87 | Blocco controllo valvola gas | Viene rilevato un malfunzionamento di uno dei componenti che controllano la valvola gas | L'apparecchio non parte (1) |
| DATI TECNICI | 88 | Blocco controllo valvola gas | Viene rilevato un malfunzionamento di uno dei componenti che controllano la valvola gas | L'apparecchio non parte (1) |
| | 89 | Segnale di combustione instabile | La fiamma risulta essere instabile a causa di: presenza ricircolo fumi, vento, pressione gas instabile, velocità ventilatore instabile oppure a causa di un malfunzionamento del sistema | L'apparecchio continua a funzionare (1) (2) |
| | 90 | Segnale di combustione fuori limite | Il segnale di combustione viene rilevato fuori dal range di regolazione previsto per un tempo prolungato | L'apparecchio continua a funzionare (1) (2) |
| | 91 | Blocco accensione non corretta | La scheda ha esaurito tutte le sue possibili azioni per ottenere un ottimale accensione del bruciatore | Premere il pulsante di Reset (1) |
| | 92 | Limite correzione giri ventilatore | Il sistema ha esaurito tutte le correzioni possibili del numero di giri del ventilatore | L'apparecchio continua a funzionare (1) (2) |
| | 93 | Segnale di combustione fuori limite | Il segnale di combustione viene rilevato fuori dal range di regolazione previsto per un tempo limitato. | L'apparecchio continua a funzionare (1) (2) |
| | 94 | Anomalia combustione | Viene rilevato un problema sul controllo combustione che può essere causato da: bassa pressione gas, ricircolo fumi, valvola gas o scheda elettronica difettosa | In caso di ripristino delle condizioni normali l'apparecchio riparte senza il bisogno di dover essere resettato (1) (2) |
| | 95 | Segnale di combustione discontinuo | Il sistema rileva una discontinuità nel segnale di combustione. | L'apparecchio continua a funzionare (1) (2) |
| | 96 | Fumisteria ostruita | Si verifica nel caso venga rilevata un ostruzione nel sistema fumario. | In caso di ripristino delle condizioni normali l'apparecchio riparte senza il bisogno di dover essere resettato (1) |
| | 98 | Blocco n° massimo errori software | Viene raggiunto il numero massimo di errori software ammessi. | Premere il pulsante di Reset (1) |
| | 99 | Blocco generico | Viene rilevata un'anomalia in caldaia | Premere il pulsante di Reset (1) |
| | 121* | Allarme offline dispositivo di zona 1 | Bassa qualità o nessuna comunicazione radio tra sonda wireless di zona 1 e concentratore oppure dispositivo collegato alla zona 1 è offline. | Verificare posizionamento sensore/ricevitore Verificare batteria sonda (1) |

(1) Se il blocco o l'anomalia persiste è necessario chiamare una impresa abilitata (ad esempio un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato)

(2) È possibile verificare quest'anomalia solo nella lista degli errori presente nel menu "Informazioni"

(3) Errore visualizzabile solo su CARv2

(*) Errori visibili sotto icone area zone.



| Codice Errore | Anomalia segnalata | Causa | Stato apparecchio / Soluzione |
|---------------|---|--|---|
| 122* | Allarme offline dispositivo di zona 2 | Bassa qualità o nessuna comunicazione radio tra sonda wireless di zona 2 e concentratore oppure dispositivo collegato alla zona 2 è offline. | Verificare posizionamento sensore/ricevitore Verificare batteria sonda (1) |
| 123* | Allarme offline dispositivo di zona 3 | Bassa qualità o nessuna comunicazione radio tra sonda wireless di zona 3 e concentratore oppure dispositivo collegato alla zona 3 è offline. | Verificare posizionamento sensore/ricevitore Verificare batteria sonda (1) |
| 125* | Anomalia sonda temperatura ambiente zona 1 | Sensore ambiente guasto (resistore aperto o corto circuitato). | Sostituire sonda ambiente (1) |
| 126* | Anomalia sonda temperatura ambiente zona 2 | Sensore ambiente guasto (resistore aperto o corto circuitato). | Sostituire sonda ambiente (1) |
| 127* | Anomalia sonda temperatura ambiente zona 3 | Sensore ambiente guasto (resistore aperto o corto circuitato). | Sostituire sonda ambiente (1) |
| 141 | Allarme per connessione a scheda zone non aggiornata | La scheda zone non ha il firmware adatto al dialogo con l'apparecchio. | Aggiornare fw scheda zone (o sostituire scheda con ultima versione) (1) |
| 142 | Allarme Dominus Offline | Il Dominus è scollegato o non alimentato. Mancanza di comunicazione tra Dominus e caldaia. | Verificare che il Dominus sia correttamente collegato e alimentato Sostituire il Dominus o la scheda display (1) |
| 144* | Allarme BMS Offline | L'interfaccia BMS ha perso la comunicazione con il master | (1) |
| 145* | Allarme conflitto su definizione Master | Le impostazioni eseguite sui parametri e i collegamenti esterni generano tra loro un conflitto sulla definizione univoca di dispositivo Master per il controllo del sistema (esempio attivazione dialogo BMS o Dominus Superior insieme a presenza di CARv2) | (1) |
| 177 | Allarme tempo massimo sanitario | La richiesta sanitario è stata eseguita superando un tempo massimo prestabilito. | (1) |

(1) Se il blocco o l'anomalia persiste è necessario chiamare una impresa abilitata (ad esempio un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato)

(2) È possibile verificare quest'anomalia solo nella lista degli errori presente nel menu "Informazioni"

(3) Errore visualizzabile solo su CARv2

(*) Errori visibili sotto icone area zone.

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI



| | Codice Errore | Anomalia segnalata | Causa | Stato apparecchio / Soluzione |
|--|----------------------|--|--|--|
| | 178 | Ciclo di antilegionella senza successo | Il ciclo di antilegionella non si è concluso con successo entro un tempo prestabilito. | Verificare il tempo di antilegionella impostato. Verificare lo scambio termico verso il bollitore. Lazzeramento dell'errore avviene cambiando il modo di funzionamento, oppure attraverso il pulsante di ON - OFF (1). |
| | 300* | Allarme off-line concentratore RF indirizzo 0 | Mancanza di comunicazione su BUS (fili) tra concentratore con indirizzo "0" e caldaia. | Verificare cablaggi collegamento concentratore-caldaia-scheda display Verificare la corretta associazione Sostituire scheda concentratore o scheda display (1) |
| | 301* | Allarme off-line concentratore RF indirizzo 1 | Mancanza di comunicazione su BUS (fili) tra concentratore con indirizzo "1" e caldaia. | Verificare cablaggi collegamento concentratore-caldaia-scheda display Verificare la corretta associazione Sostituire scheda concentratore o scheda display (1) |
| | 302* | Allarme off-line concentratore RF indirizzo 2 | Mancanza di comunicazione su BUS (fili) tra concentratore con indirizzo "2" e caldaia. | Verificare cablaggi collegamento concentratore-caldaia-scheda display Verificare la corretta associazione Sostituire scheda concentratore o scheda display (1) |

(1) Se il blocco o l'anomalia persiste è necessario chiamare una impresa abilitata (ad esempio un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato)

(2) È possibile verificare quest'anomalia solo nella lista degli errori presente nel menù “Informazioni”

(3) Errore visualizzabile solo su CAR^{V2}

(*) Errori visibili sotto icone area zone.



Il ripristino della segnalazione errori (successivo ad un intervento risolutore) può richiedere fino a 10 minuti. Si consiglia di ‘forzare’ la comunicazione tra sonda e concentratore premendo brevemente il pulsante sulla sonda; in questo modo verrà forzata la comunicazione RF tra i due dispositivi ed annullata la segnalazione di errore in breve tempo.

4 ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE E LA VERIFICA INIZIALE

4.1 AVVERTENZE GENERALI



Gli operatori che effettuano l'installazione e la manutenzione dell'apparecchio, devono indossare obbligatoriamente idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) previsti dalla Legge vigente in materia.
L'elenco dei possibili (DPI) non è esaustivo perché vengono indicati e scelti dal Datore di lavoro della impresa abilitata (installatrice o manutentrice).



Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione assicurarsi di:

- avere tolto tensione elettrica all'apparecchio;**
- avere chiuso il rubinetto del gas;**
- avere tolto pressione all'impianto e al circuito sanitario.**



Se per la manutenzione straordinaria dell'apparecchio si rende necessario consultare documentazione aggiuntiva, rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica Autorizzato.



Fornitura pezzi di ricambio

Se durante gli intervalli di manutenzione o riparazione vengono utilizzati componenti non certificati o non idonei, oltre a decedere la garanzia dell'apparecchio, la conformità del prodotto potrebbe non risultare più valida ed il prodotto stesso non soddisfare le norme vigenti; per quanto sopra riportato, in caso di sostituzione di componenti, utilizzare esclusivamente ricambi originali Immergas.

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI



4.2 VERIFICA INIZIALE

Per la messa in servizio dell'apparecchio occorre:

- verificare l'esistenza della dichiarazione di conformità e relativi allegati obbligatori dell'installazione come previsto dalla legislazione vigente in materia;
- verificare la corrispondenza del gas utilizzato con quello per il quale l'apparecchio è predisposto (il tipo gas appare sul display alla prima alimentazione elettrica, è visibile sulla targa dati oppure, a display già acceso, con la sequenza: MENU - Informazioni - Ok);
- verificare che l'impianto di riscaldamento sia pieno d'acqua, controllando che la lancetta del manometro dell'apparecchio a freddo indichi una pressione di 1÷1,2 bar;
- verificare che i cappucci delle valvole di sfogo aria siano aperti e che l'impianto sia ben disaerato;
- accendere l'apparecchio e verificare la corretta accensione;
- verificare la CO₂ nei fumi alla portata:
 - massima
 - intermedia
 - minima
- i valori devono essere conformi secondo quanto indicato nelle relative tabelle (Parag. 5.2);
- compilare ed applicare sull'apparecchio accanto alla targa dati, l'adesivo informazioni installazione riportando gli stessi dati sul presente libretto istruzioni (Parag. 1.2) sul fac-simile dell'adesivo;
- verificare l'intervento del dispositivo di sicurezza in caso di mancanza gas ed il relativo tempo di intervento;
- verificare l'intervento dell'interruttore generale posto a monte dell'apparecchio;
- verificare che i terminali di aspirazione e/o scarico non siano ostruiti;
- verificare l'intervento degli organi di regolazione;
- verificare la produzione dell'acqua calda sanitaria;
- verificare la tenuta dei circuiti idraulici;
- verificare la ventilazione e/o l'areazione dello locale di installazione ove previsto;



Se anche soltanto uno dei controlli inerenti la sicurezza dovesse risultare negativo, l'impianto non deve essere messo in funzione.

4.3 CONTROLLO E MANUTENZIONE ANNUALE DELL'APPARECCHIO



Con periodicità annuale, per garantire nel tempo la funzionalità, la sicurezza e l'efficienza dell'apparecchio, devono essere eseguite le seguenti operazioni di controllo e manutenzione.

- Pulire lo scambiatore lato fumi.
- Pulire il bruciatore principale.
- Verificare il corretto posizionamento, l'integrità e la pulizia dell'elettrodo di accensione e rilevazione; rimuovere l'eventuale presenza di ossido.
- Se vengono riscontrati depositi nella camera di combustione è necessario asportarli e pulire i serpintini dello scambiatore utilizzando spazzole in nylon o saggina, è vietato utilizzare spazzole in metallo o altri materiali che possono danneggiare la camera di combustione stessa; è inoltre vietato utilizzare detergenti alcalini o acidi.
- Verificare l'integrità dei pannelli isolanti all'interno della camera di combustione e in caso di danneggiamenti sostituirli.
- Verificare visivamente l'assenza di perdite di acqua e ossidazioni dai/sui raccordi e tracce di residui di condensa all'interno della camera stagna.
- Verificare il contenuto del sifone di scarico condensa.
- Verificare visivamente che il sifone sia debitamente riempito di condensa e qualora necessario provvedere al suo rabbocco.
- Verificare che nel sifone scarico condensa non vi siano residui di materiale che ostruiscono il passaggio della condensa; inoltre verificare che tutto il circuito di scarico condensa sia libero ed efficiente.
- In caso di ostruzioni (sporcizia, sedimenti, ecc) con conseguente fuoriuscita di condensa in camera di combustione è necessario sostituire i pannelli isolanti.
- Verificare che le guarnizioni di tenuta del bruciatore e del collettore gas siano integre e perfettamente efficienti, in caso contrario sostituirle. In ogni caso tali guarnizioni devono essere sostituite almeno ogni due anni indipendentemente dal loro stato di usura.
- Verificare che il bruciatore sia integro, non presenti deformazioni, tagli e che sia fissato correttamente al coperchio camera di combustione; diversamente è necessario sostituirlo.
- Controllare visivamente che gli scarichi delle valvole di sicurezza dell'acqua non siano ostruiti.
- Verificare che la carica del vaso espansione, dopo aver scaricato la pressione dell'impianto portandolo a zero (leggibile sul manometro dell'apparecchio), sia 1,0 bar.
- Verificare che la carica del vaso d'espansione sanitario sia ad una pressione compresa tra 3 e 3,5 bar.
- Verificare che la pressione statica dell'impianto (ad impianto freddo e dopo aver ricaricato l'impianto mediante il rubinetto di riempimento) sia compresa fra 1 e 1,2 bar.



Per il corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchio, è essenziale controllare che la pressione dell'acqua dell'impianto di alimentazione (acqua di rete) sia di almeno 2,5 bar, prima di aprire il rubinetto di riempimento. Quando si riempie l'impianto di riscaldamento centralizzato (CH), è essenziale rispettare la norma EN 1717, che indica i requisiti per la protezione dell'acqua potabile dalla contaminazione dovuta al riflusso. Se la pressione dell'acqua di alimentazione è insufficiente, NON APRIRE il rubinetto di riempimento. In caso contrario, sussiste il rischio di una pericolosa contaminazione del serbatoio di accumulo ACS integrato con l'acqua di riscaldamento, che potrebbe compromettere il comfort dell'utente e causare problemi di salute. L'operatore deve assicurarsi che la pressione dell'acqua di alimentazione sia adeguata prima di riempire l'impianto di riscaldamento per prevenire qualsiasi possibile contaminazione.

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI



PANNELLO COMANDI

INSTALLATORE

UTENTE

MANUTENTORE

DATITECNICI

- Verificare visivamente che i dispositivi di sicurezza e di controllo, non siano manomessi e/o cortocircuitati ed in particolare il pressostato impianto.
- Verificare l'integrità dell'anodo di magnesio del bollitore.
- Verificare la conservazione ed integrità dell'impianto elettrico ed in particolare:
 - I fili di alimentazione elettrica devono essere alloggiati nei passacavi;
 - Non devono essere presenti tracce di annerimento o bruciature.
- Controllare la regolarità dell'accensione e del funzionamento.
- Verificare la CO₂ utilizzando la funzione spazzacamino alle tre potenze di riferimento utilizzando i parametri inseriti nelle tabelle del Parag. 5.2. Nel caso vengano rilevati valori al di fuori delle tolleranze indicate controllare l'integrità delle candelette di accensione / rilevazione e sostituirle se necessario, sostituendo anche la relativa guarnizione. A questo punto attivare la funzione "taratura completa".
- Verificare il regolare funzionamento dei dispositivi di comando e regolazione dell'apparecchio ed in particolare:
 - L'intervento delle sonde di regolazione impianto;
 - L'intervento della sonda di regolazione sanitario.
- Verificare la tenuta del circuito gas dell'apparecchio e dell'impianto interno.
- Verificare l'intervento del dispositivo contro la mancanza di gas controllo fiamma a ionizzazione; controllare che il relativo tempo di intervento sia minore di 5 secondi.
- Verificare la valvola di non ritorno sui fumi all'uscita del ventilatore (interna all'apparecchio).
- Verificare e se necessario procedere alla pulizia del sifone della valvola di non ritorno sui fumi posta in fumisteria nelle installazioni C₁₀ - C₁₂.



Nel caso si renda necessario smontare la valvola di non ritorno sui fumi, posta in fumisteria, per ispezionarla e pulirla, si dovrà momentaneamente tappare il condotto di scarico collegato alla canna fumaria collettiva. Questo per evitare il ritorno dei fumi provenienti dagli altri apparecchi collegati alla canna fumaria stessa.



In caso di controllo annuale dell'apparecchio il CO max deve essere inferiore ai 700 ppm (0% O₂). Se il valore di CO risulta superiore l'apparecchio richiede un intervento di manutenzione/riparazione.
A seguito dell'intervento di manutenzione/riparazione, il CO massimo deve essere inferiore a 500 ppm.



Qualora fosse prevista un'installazione Hydrogen ready per percentuali di H₂ fino al 20% (riferito al gas distribuito in rete), tutte le operazioni di taratura della valvola gas devono fare riferimento ai valori di O₂ indicati nella tabella del Parag. 5.2.




In aggiunta alla manutenzione annuale, è necessario effettuare il controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico, con periodicità e modalità conformi a quanto indicato dalla legislazione tecnica vigente.



Nella regolazione a Q. Nominale e a Q. Minima, qualora non si raggiungessero i valori di O₂ è necessario ripetere la procedura di Taratura completa. Se dopo questa operazione i valori non rientrassero ancora negli intervalli indicati, non sono necessarie ulteriori regolazioni.



4.4 SCHEMA IDRAULICO

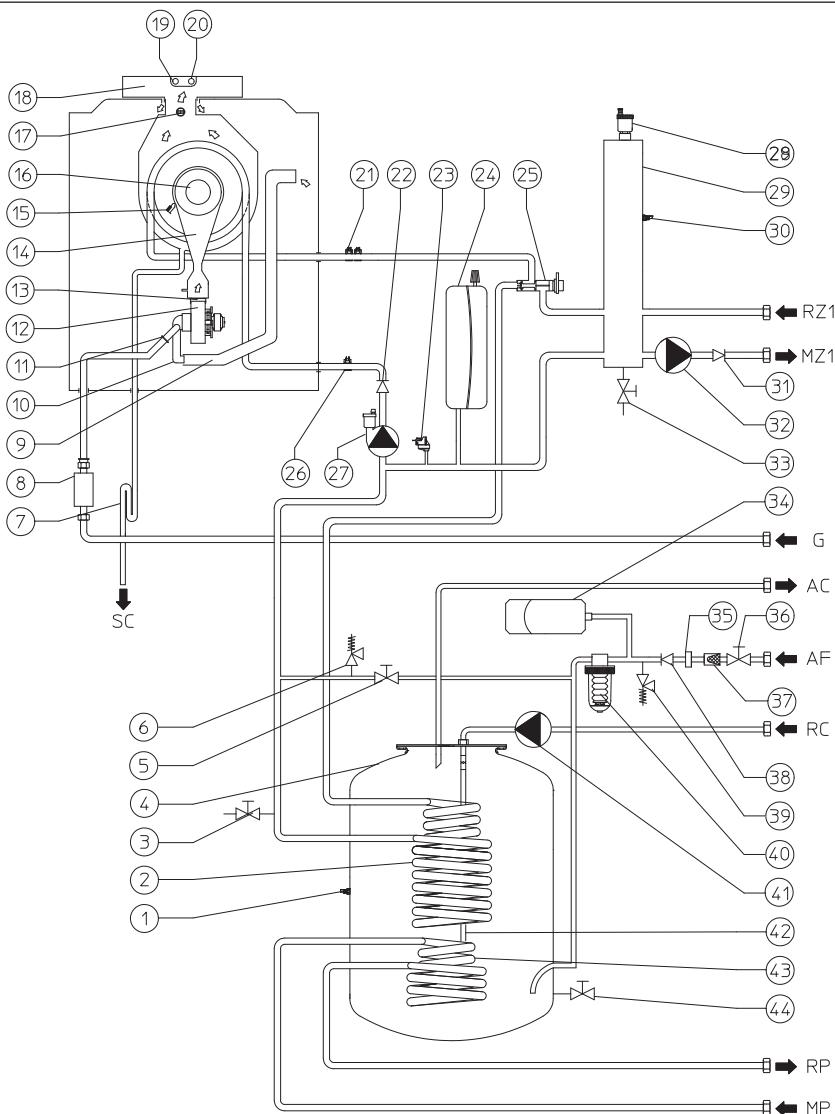

60

Legenda (Fig. 60):


| | | | | | |
|----|-------------------------------------|----|--|-----|---|
| 1 | - Sonda sanitaria | 18 | - Cappa fumi | 37 | - Filtro entrata acquafredda |
| 2 | - Serpantino Inox per boiler | 19 | - Pozzetto analizzatore aria (A) | 38 | - Valvola di non ritorno entrata fredda |
| 3 | - Rubinetteria svuotamento impianto | 20 | - Pozzetto analizzatore fumi (F) | 39 | - Valvola di sicurezza 8 bar |
| 4 | - Boiler Inox | 21 | - Sonda mandata | 40 | - Dosatore polifosfati (optional) |
| 5 | - Rubinetteria riempimento impianto | 22 | - Valvola unidirezionale | 41 | - Circolatore Ricircolo (optional) |
| 6 | - Valvola di sicurezza 3 bar | 23 | - Pressostato impianto | 42 | - Anodo di magnesio |
| 7 | - Sifone scarico condensa | 24 | - Vaso espansione impianto | 43 | - Serpantino Inox solare |
| 8 | - Valvola gas | 25 | - Valvola tre vie motorizzata | 44 | - Rubinetteria svuotamento boiler |
| 9 | - Tubo aspirazione aria | 26 | - Sonda ritorno | RZ1 | - Ritorno Impianto zona 1 |
| 10 | - Miscelatore aria/gas | 27 | - Circolatore caldaia | MZ1 | - Mandata Impianto zona 1 |
| 11 | - Ugello gas | 28 | - Valvola sfogo aria | G | - Alimentazione gas |
| 12 | - Gruppo ventilatore | 29 | - Collettore idraulico | AC | - Uscita acqua calda sanitaria |
| 13 | - Valvola di non ritorno sui fumi | 30 | - Sonda mandata impianto | AF | - Entrata acquafredda sanitaria |
| 14 | - Collettore aria/gas | 31 | - Valvola unidirezionale zona 1 | RC | - Ricircolo sanitario |
| 15 | - Candela accensione/rivelazione | 32 | - Circolatore zona 1 | RP | - Ritorno da pannelli solari (optional) |
| 16 | - Bruciatore | 33 | - Rubinetteria di svuotamento collettore | MP | - Mandata da pannelli solari (optional) |
| 17 | - Sonda fumi doppio sensore | 34 | - Vaso espansione sanitario | SC | - Scarico condensa |
| | | 35 | - Limitatore di flusso | | |
| | | 36 | - Rubinetteria entrata acquafredda | | |





4.5 SCHEMI ELETTRICI

Schema elettrico connessioni interne.

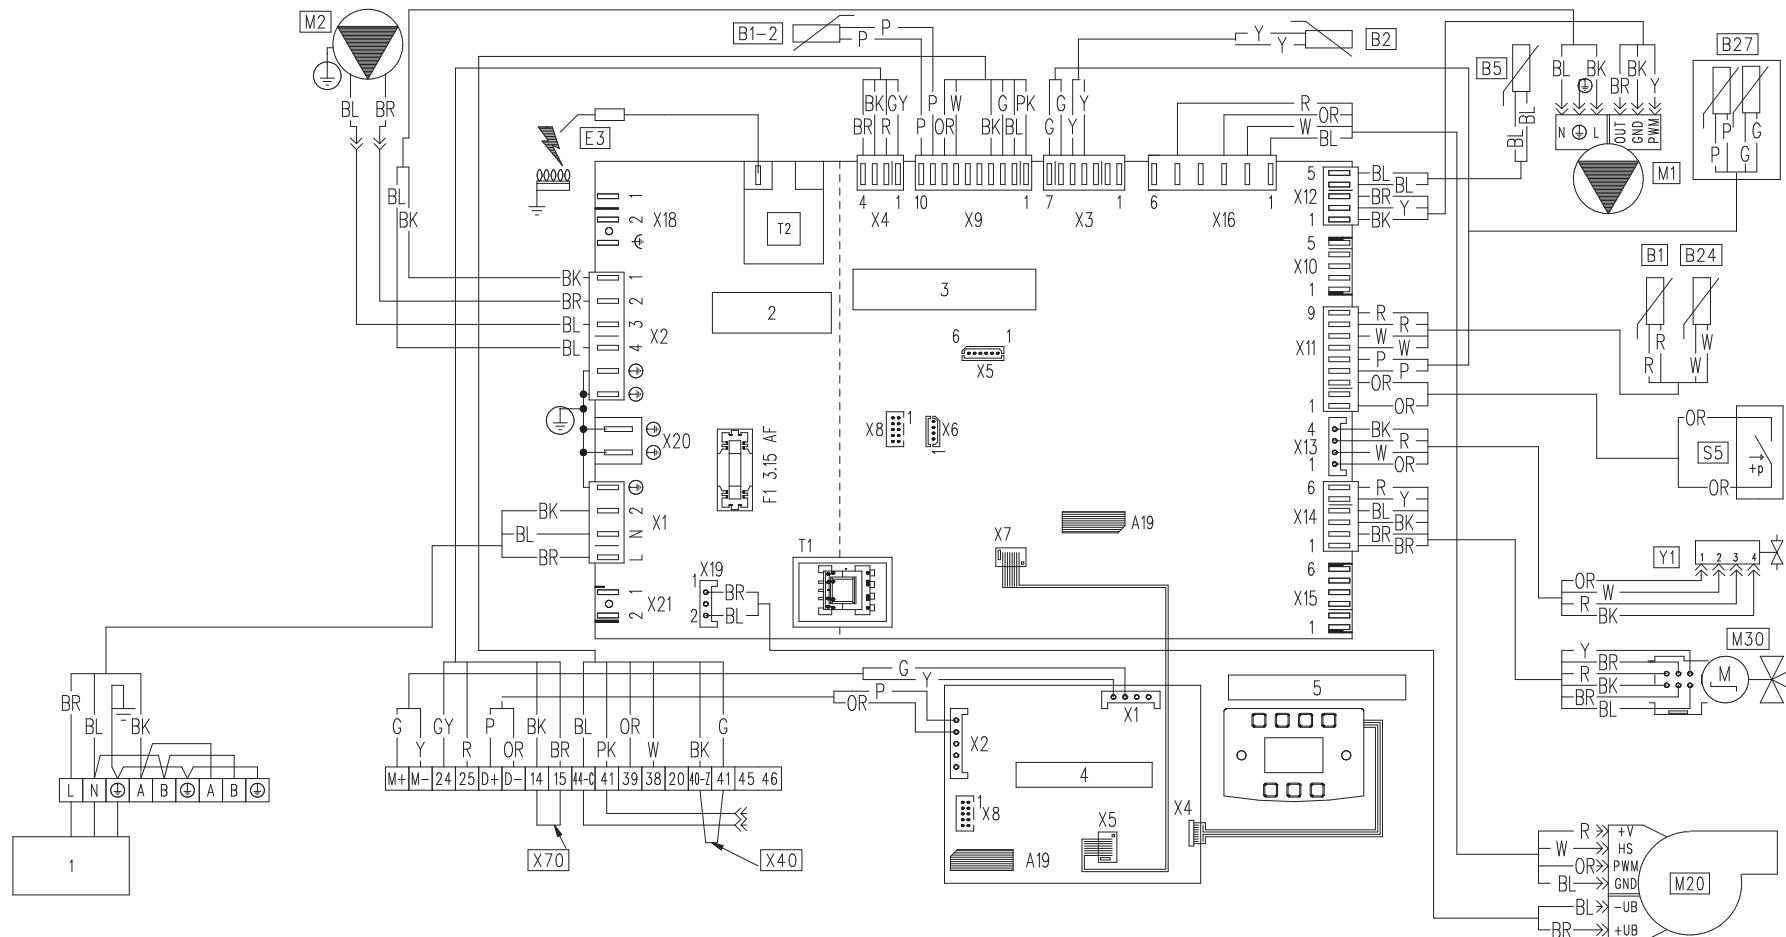

Legenda (Fig. 61):

- A19 - Memoria estraibile
B1 - Sonda mandata
B1-2 - Sonda mandata impianto
B2 - Sonda sanitario
B5 - Sonda ritorno
B24 - Sonda mandata di sicurezza
B27 - Sonda fumi doppio sensore
E3 - Candeletta accensione e rilevazione
M1 - Circolatore caldaia
M2 - Circolatore riscaldamento
M20 - Ventilatore
M30 - Stepper motor tre vie
S5 - Pressostato impianto
T1 - Trasformatore scheda caldaia
T2 - Trasformatore accensione
X40 - Ponte termostato ambiente
X70 - Ponte termostato sicurezza bassa temperatura
Y1 - Valvola gas

Legenda codici colori (Fig. 61):

- BK - Nero
BL - Blu
BR - Marrone
G - Verde
GY - Grigio
OR - Arancione
P - Viola
PK - Rosa
R - Rosso
W - Bianco
Y - Giallo



Legenda (Fig. 61):

- 1 - Alimentazione 230 Vac 50Hz
2 - Collegamenti 230 V
3 - Collegamenti bassissima tensione
4 - Scheda display
5 - Tastiera capacitiva

L'eventuale termostato ambiente ON - OFF deve essere collegato ai morsetti 40-Z e 41 eliminando il ponte X40.
L'eventuale CAR^{v2} deve essere collegato ai morsetti 44-C e 41 rispettando le polarità **senza eliminare il ponte X40**.



Schema elettrico connessioni esterne.

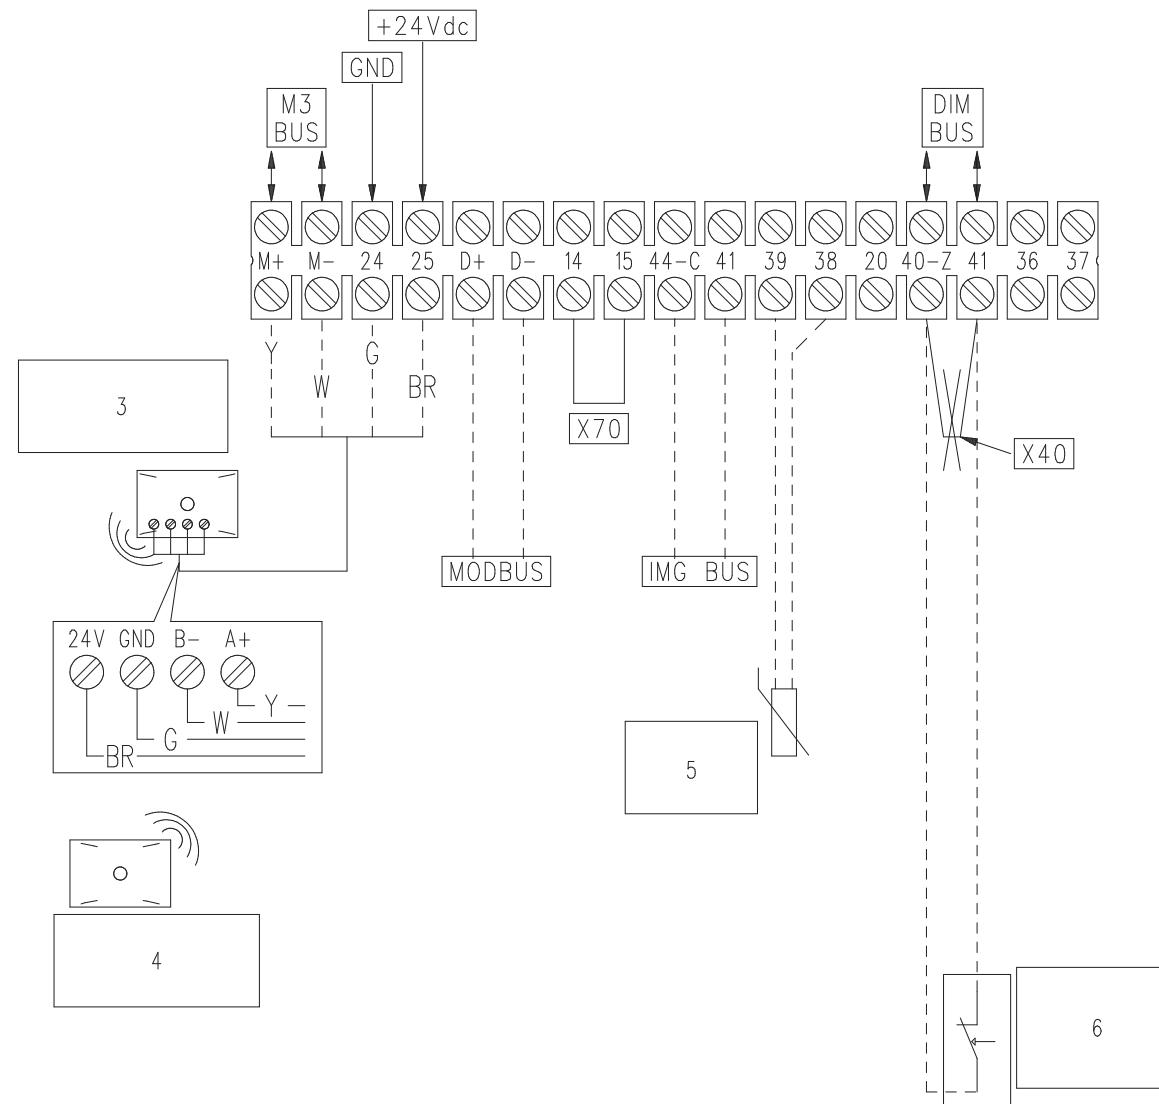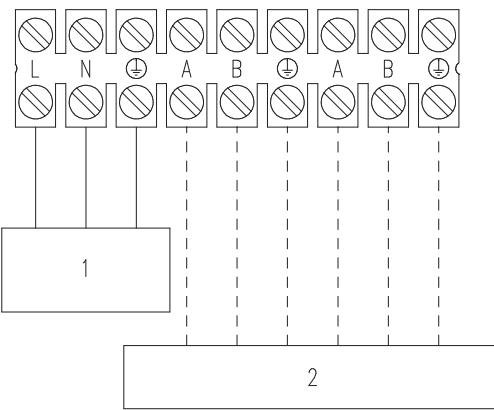

Legenda (Fig. 62):

- DIM BUS - Possibili collegamenti, in alternativa tra loro a:
 • Termostato Ambiente zona 1;
 • DIM ErP/Scheda zone.
- IMG BUS - Possibili collegamenti, in alternativa tra loro a:
 • CARV²;
 • Remoti commerciali.
- M3 BUS - Possibili collegamenti a:
 • Sonde ambiente wireless.
- MODBUS - Possibili collegamenti, in alternativa tra loro a:
 • Dominus;
 • BMS/Gestore di Sistema.
- X40 - Ponte termostato ambiente
- X70 - Ponte termostato sicurezza bassa temperatura

Legenda codici colori (Fig. 62):

| | |
|----|-------------|
| BK | - Nero |
| BL | - Blu |
| BR | - Marrone |
| G | - Verde |
| GY | - Grigio |
| OR | - Arancione |
| P | - Viola |
| PK | - Rosa |
| R | - Rosso |
| W | - Bianco |
| Y | - Giallo |

Legenda (Fig. 62):

- 1 - Alimentazione 230 Vac 50Hz
- 2 - Uscita alimentazione 230 Vac per optional
- 3 - Concentratore wireless (optional)
- 4 - Sonde ambiente wireless (optional)
- 5 - Sonda esterna (optional)
- 6 - Termostato ambiente zona 1 (optional)

Sepresente BMS o Gestore di Sistema NON collegare sonde ambiente wireless o DIM.

Le richieste di attivazione riscaldamento su DIM BUS sono influenzate dal Programma Riscaldamento impostato su Menù Zone di caldaia.

Per tutti i possibili collegamenti su DIM BUS (40 e 41) occorre ELIMINARE il ponte X40.

Tutti i possibili collegamenti su IMG BUS (44 e 41) necessitano della presenza del ponte X40.



4.6 MEMORIA ESTRAIBILE




La sostituzione della memoria deve essere effettuata dopo aver scollegato tutti i collegamenti elettrici della scheda elettronica.

Scheda elettronica

La scheda elettronica è dotata di una memoria estraibile (Rif. 2 Fig.63) all'interno della quale vengono registrati tutti i parametri di funzionamento e le personalizzazioni dell'apparecchio.

In caso di sostituzione della scheda elettronica è possibile riutilizzare la memoria della scheda sostituita evitando così di dover riconfigurare l'apparecchio.

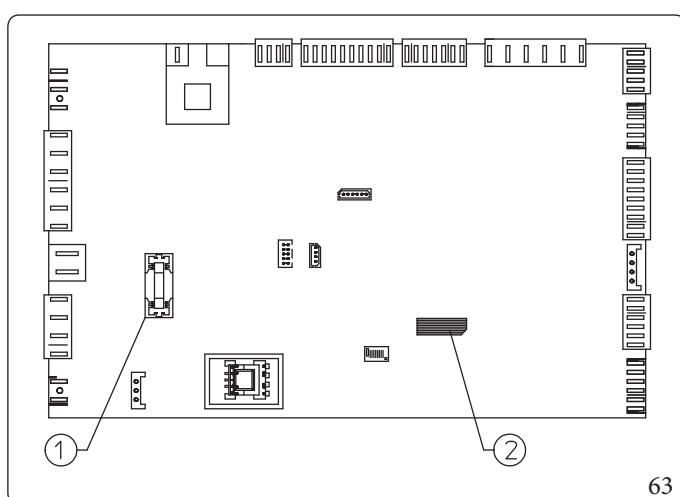


Legenda (Fig. 63):

- 1 - Fusibile 3,15 A rapido 250 V Tipo F
- 2 - Memoria estraibile di colore grigio (A19)

Scheda display

La scheda display è dotata di una memoria estraibile (Rif. 1 Fig.64) all'interno della quale vengono registrati tutti i parametri di funzionamento e le personalizzazioni del display, sonde wireless, Dominus e timer manutenzione.

In caso di sostituzione della scheda display è possibile riutilizzare la memoria della scheda sostituita evitando così di dover riconfigurare l'apparecchio.

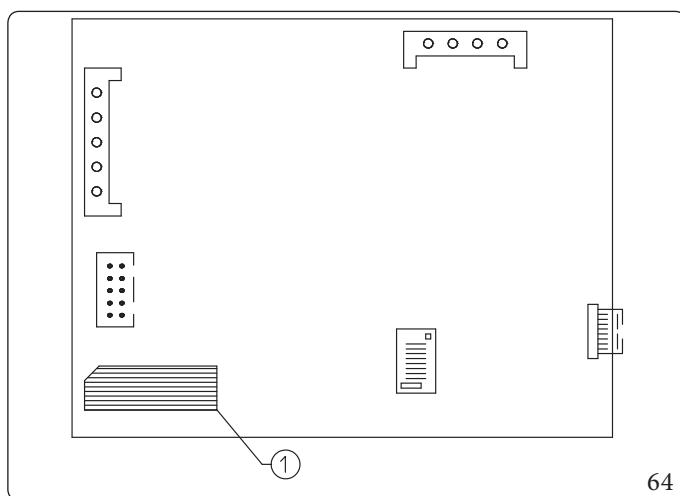

Legenda (Fig. 64):

- 1 - Memoria estraibile di colore nero (A19)

4.7 EVENTUALI INCONVENIENTI E LORO CAUSE



Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da una impresa abilitata (ad esempio il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato).

| Inconveniente | Possibili cause | Soluzioni |
|---|---|---|
| Odore di gas | E' dovuto a perdite delle tubazioni nel circuito gas. | Verificare la tenuta del circuito di adduzione del gas. |
| Ripetuti blocchi accensione | Assenza di gas. Scarico condensa ostruito. | Verificare la presenza di pressione nella rete e che il rubinetto di adduzione del gas sia aperto. Ripristinare la funzionalità dello scarico condensa, verificando che la condensa non abbia intaccato: componenti combustione, ventola e valvola gas. |
| Combustione non regolare o fenomeni di rumorosità | Bruciatore sporco, scambiatore primario ostruito, parametri di combustione non corretti, terminale di aspirazione-scarico non installato correttamente. | Verificare i componenti indicati. |
| Accensioni non ottimali alle prime accensioni del bruciatore | Le prime accensioni del bruciatore (successive a taratura) potrebbero essere non ottimali. | Il sistema provvede automaticamente a regolare l'accensione fino a trovare nelle successive la condizione ottimale di accensione bruciatore stesso. |
| Frequenti interventi della funzione termostato di sicurezza sovratemperatura | Mancanza di acqua nell'apparecchio, scarsa circolazione d'acqua nell'impianto o circolatore bloccato (Parag. 1.32). | Verificare sul manometro che la pressione impianto sia entro i limiti stabiliti. Verificare che le valvole dei radiatori non siano tutte chiuse e la funzionalità del circolatore. |
| Sifone ostruito | Depositi di sporcizia o prodotti della combustione al suo interno. | Verificare che non vi siano residui di materiale che ostruiscono il passaggio della condensa. |
| Scambiatore ostruito | Può essere una conseguenza dell'ostruzione del sifone. | Verificare che non vi siano residui di materiale che ostruiscono il passaggio della condensa. |
| Rumori anomali nell'impianto | Presenza di aria all'interno dell'impianto. | Verificare l'apertura del cappuccio dell'apposita valvola di sfogo aria (Parag. 1.36). Verificare che la pressione dell'impianto e della precarica del vaso d'espansione sia entro i limiti prestabiliti. Il valore della precarica del vaso d'espansione deve essere di 1,0 bar, il valore della pressione dell'impianto deve essere compreso tra 1 e 1,2 bar. |
| Rumori anomali nel modulo a condensazione | Presenza di aria all'interno del modulo. | Utilizzare la valvola sfogo aria manuale (Parag. 1.36) per eliminare l'eventuale aria presente all'interno del modulo a condensazione. Effettuata l'operazione richiedere la valvola sfogo aria manuale. |
| Scarsa produzione di acqua calda sanitaria | Modulo a condensazione o scambiatore sanitario intasato. | Contattare il servizio assistenza Immergas che dispone delle procedure per effettuare la pulizia del modulo o dello scambiatore sanitario. |

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI



4.8 ACCESSO RISERVATO AL SERVICE

Per entrare nel menù dell'apparecchio riservato al Service:

MENU/Impostazioni generali/Livello d'accesso

Per attivare l'accesso riservato al "Service", seguire il percorso di cui sopra; alla "Richiesta cod. di accesso", immettere il codice 1122 (tramite le manopole "Set sanitario" e "Set riscaldamento") e premere "Ok" dopodiché, si aprirà il menù "Livello d'accesso" dove sarà possibile selezionare il tipo di accesso "Service". L'autenticazione come "Service" permette di accedere ai parametri riservati a Tecnico qualificato.



Finché si rimane nella navigazione dei menù, l'accesso come "**Service**" rimane attivo.

Tornando alla schermata principale l'accesso "**Service**" resterà attivo per 4 minuti, dopodiché tornerà automaticamente a livello "**Utente**".

Per tornare a livello "**Utente**" manualmente, basta digitare nuovamente la password mediante la procedura sopra descritta e reimpostare "**Utente**".

Nel caso si spenga e si riaccenda l'apparecchio, il menù tornerà automaticamente a livello "**Utente**".

4.9 CONVERSIONE DELL'APPARECCHIO IN CASO DI CAMBIO DEL GAS



L'operazione di adattamento al tipo di gas deve essere affidata ad una impresa abilitata (ad esempio il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato).

Per passare da un gas all'altro è necessario:

MENU / Assistenza / Caldaia / Combustione

- Nella finestra "Combustione" modificare e confermare il tipo di gas sulla riga "Tipo gas": "NG" per il gas metano, "LG" per il gas GPL ed "AP" per aria propanata (Parag. 3.5).
- Eseguire la taratura completa (Parag. 4.11); durante la stessa verificare ed eventualmente correggere il valore di CO₂.
- Una volta effettuata la trasformazione, apporre sulla targa dati l'adesivo del relativo gas modificato contenuto nella scatola allacciamiento.



I provapressione utilizzati per la taratura devono essere perfettamente chiusi e non vi devono essere perdite di gas nel circuito.

Controlli da effettuare dopo le conversioni del gas.

Queste regolazioni devono essere riferite al tipo di gas in uso, seguendo le indicazioni della tabella (Parag. 5.2).

Dopo essersi assicurati che la trasformazione sia stata fatta e la taratura sia andata a buon fine, occorre accertarsi che:

- non vi sia rigurgito di fiamma nella camera di combustione;
- la fiamma del bruciatore non sia eccessivamente alta o bassa e che sia stabile (non si stacchi dal bruciatore);




Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da una impresa abilitata (ad esempio il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato).



Rischio di danni materiali a seguito di spray e liquidi per la ricerca di perdite

Gli spray e i liquidi cercafughe intasano il foro di riferimento P. Ref. (Fig. 65) della valvola gas danneggiandola irrimediabilmente.

Durante gli interventi di installazione e riparazione non spruzzare spray o liquidi sulla valvola gas (lato connessioni elettriche).

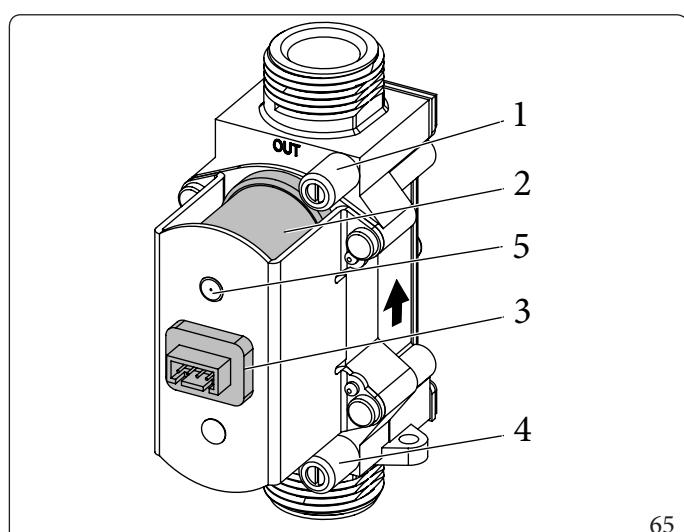

Legenda (Fig. 65):

- | | |
|---|--|
| 1 | - Presa pressione uscita valvola gas |
| 2 | - Bobina |
| 3 | - Connettore cablaggio |
| 4 | - Presa pressione ingresso valvola gas |
| 5 | - P. Ref. (Pressione di riferimento) |

65



4.10 TIPOLOGIE DI TARATURA CON SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE

In caso di manutenzione straordinaria dell'apparecchio con sostituzione di un componente quale la scheda elettronica (se non viene reinserita la memoria estraibile presente sulla scheda sostituita), di componenti dei circuiti aria, gas e controllo fiamma è necessario effettuare una taratura dell'apparecchio.

Selezionare il tipo di taratura da effettuare secondo quanto riportato nella seguente tabella.

| Componente sostituito | Tipo di taratura necessaria |
|--|--|
| Valvola gas | Taratura veloce |
| Ventilatore | Taratura veloce |
| Bruciatore | Taratura completa con verifica CO ₂ |
| Candeletta accensione / rilevazione | Taratura completa con verifica CO ₂ |
| Scheda elettronica (Nuova scheda elettronica vergine senza il recupero della memoria estraibile) | Ripristinare i parametri Taratura completa con verifica CO ₂ |
| Scheda elettronica (Recupero della memoria estraibile con impostato i parametri della caldaia dalla scheda sostituita) | Nessuna taratura necessaria. |



4.11 TARATURA COMPLETA



Prima di effettuare la taratura completa accertarsi che siano soddisfatti tutti i requisiti indicati nei (Parag. 1.28 e 1.29).

Nel caso sia presente l'anomalia "62" o "72" (Parag. 3.6) l'apparecchio provvede di per sé ad annullare eventuali richieste. Durante le varie fasi di taratura è possibile verificare il corretto valore di CO₂ ed eventualmente correggerlo come descritto nel (Parag. 4.12).

L'energia prodotta durante l'esecuzione della funzione è smaltita sul circuito riscaldamento se non è attiva una richiesta sanitario; verificare che eventuali valvole presenti sull'impianto non gestite dall'apparecchio siano aperte.

Volendo smaltire l'intera energia sull'acqua calda sanitaria aprire il rubinetto dell'acqua calda e impostare il set sanitario al massimo prima di attivare la funzione.

L'operazione di taratura prevede varie fasi:

- taratura potenza nominale;
- taratura potenza intermedia di accensione;
- taratura potenza minima;

La funzione taratura completa offre un tempo massimo di permanenza all'interno del Menu Taratura di 20 minuti conteggiati dopo ultima azione su tastiera display.

Scaduto questo tempo la funzione termina forzatamente, facendo apparire il messaggio "Taratura conclusa".

La finestra Taratura conclusa verrà automaticamente abbandonata dopo 60 secondi (per visualizzare la finestra principale); volendo uscire anticipatamente dal messaggio "Taratura conclusa" è possibile premere il pulsante "OK".

Attivazione taratura completa

Selezionare il modo Estate o Inverno e attivare la funzione accedendo nel menu come livello d'accesso "Service":

Menu / Assistenza / Funzioni speciali / Taratura completa



Se selezionato modo Antigelo la funzione non sarà attivabile.

Nel caso si cerchi di attivare la funzione in condizioni non possibili sarà visualizzato il testo "Modo non compatibile".

| Taratura completa | |
|------------------------|--------|
| Fase procedura | Max... |
| Set combustione | ♦ 23 |
| Potenza perc. | 0% |
| Temperatura mandata | 25°C |
| Fiamma | Off |
| Riscaldamento in corso | |

66

- Fase procedura: indica la fase di taratura in esecuzione e l'aggancio della stabilità sulla combustione;
- Set combustione: indica il valore di set combustione in atto; se il testo è evidenziato è possibile variare il valore tramite manopola "Set riscaldamento";
- Potenza perc.: indica (da 0 a 100%) la potenza erogata dal bruciatore;
- Temperatura mandata: indica la temperatura in uscita modulo termico;
- Fiamma: indica la presenza di fiamma (quindi l'accensione del bruciatore)

Nella parte sottostante del display appare il testo indicante il circuito sul quale si scarica l'energia prodotta ("Riscaldamento in corso" oppure "Sanitario in corso").



Potenza nominale

La funzione Taratura si attiva automaticamente all'ingresso della finestra menu.

Inizialmente appare "Fase procedura Max" significa che l'apparecchio esegue la fase di taratura di potenza nominale.

Dopo i primi istanti di accensione bruciatore appare "Fase procedura Max <" significa che l'apparecchio ha rilevato e memorizzato i parametri minimi necessari all'accensione apparecchio (è possibile terminare forzatamente la taratura tramite pulsante "RESET").

Per controllare e correggere i valori di CO₂, si deve proseguire attendendo l'aggancio della combustione impostata per la potenza nominale. Terminato l'aggancio compare "Fase procedura Max Ok" e viene contemporaneamente evidenziata la sottostante riga "Set combustione".



In queste condizioni si può misurare il valore di combustione (CO₂) legato all'erogazione della potenza massima nominale (Parag. 4.12).

| Taratura completa | |
|------------------------|--------|
| Fase procedura | Max Ok |
| Set combustione | 23 |
| Potenza perc. | 100 % |
| Temperatura mandata | 51°C |
| Fiamma | On |
| Riscaldamento in corso | |

67

Se il valore di CO₂ non è quello indicato nella tabella (Parag. 5.2), modificare il valore come descritto nel paragrafo (Parag. 4.12).

Quando il valore di combustione misurato sulla potenza nominale è corretto, è necessario richiedere l'avanzamento procedura a fase successiva (potenza intermedia di accensione) premendo il pulsante "OK" "Fase procedura Max Ok".



Potenza intermedia di accensione

Confermata la taratura della potenza nominale viene tarato l'apparecchio alla potenza intermedia (o potenza accensione).

L'inizio di fase intermedia è visualizzato con "Fase procedura med" significa che l'apparecchio sta regolando la potenza intermedia.

Per controllare e correggere i valori di CO₂, si deve proseguire attendendo l'aggancio della combustione impostata per la potenza intermedia. Terminato l'aggancio compare "Fase procedura med Ok" e viene contemporaneamente evidenziata la sottostante riga "Set combustione".



In queste condizioni si può misurare il valore di combustione legato all'erogazione della potenza intermedia (Parag. 4.12). Le eventuali correzioni alla combustione intermedia sono legate alle stesse azioni illustrate per la potenza nominale.

Taratura completa

| | |
|---------------------|--------|
| Fase procedura | med Ok |
| Set combustione | 30 |
| Potenza perc. | 23 % |
| Temperatura mandata | 43°C |
| Fiamma | On |

Riscaldamento in corso

68

Se il valore di CO₂ non è quello indicato nella tabella (Parag. 5.2), modificare il valore come descritto nel paragrafo (Parag. 4.12).

Quando il valore di combustione misurato sulla potenza intermedia è corretto, è necessario richiedere l'avanzamento procedura a fase successiva (potenza minima) premendo OK "Fase procedura med Ok".



Potenza minima

Confermata la taratura della potenza intermedia viene tarato l'apparecchio alla potenza minima.

L'inizio di fase minima è visualizzato con "Fase procedura Min" significa che l'apparecchio sta regolando la potenza minima.

Per controllare e correggere i valori di CO₂, si deve proseguire attendendo l'aggancio della combustione impostata per la potenza minima. Terminato l'aggancio compare "Fase procedura Min Ok" e viene contemporaneamente evidenziata la sottostante riga "Set combustione".



In queste condizioni si può misurare il valore di combustione legato all'erogazione della potenza minima (Parag. 4.12). Le eventuali correzioni alla combustione minima sono legate alle stesse azioni illustrate per la potenza nominale.

| Taratura completa | |
|------------------------|--------|
| Fase procedura | Max Ok |
| Set combustione | 64 |
| Potenza perc. | 0% |
| Temperatura mandata | 24°C |
| Fiamma | On |
| Riscaldamento in corso | |

69

Se il valore di CO₂ non è quello indicato nella tabella (Parag. 5.2), modificare il valore come descritto nel paragrafo (Parag. 4.12).

Quando il valore di combustione misurato sulla potenza minima è corretto, è necessario richiedere il termine della procedura premendo il pulsante "OK" "Fase procedura Min Ok".

Il termine della funzione è accompagnato dalla finestra "Taratura conclusa".



Nel caso comparisse durante la taratura il messaggio "Max Err" sulla voce di "Fase procedura", significa che qualcosa durante il processo di taratura, non è andato a buon fine. In questo caso è necessario ripetere da capo l'operazione.



4.12 REGOLAZIONE CO₂



Durante la taratura completa (Parag. 4.11) è possibile modificare i valori di CO₂.

Per avere un valore esatto della CO₂ nei fumi è necessario che il tecnico inserisca fino in fondo la sonda di prelievo nel pozzetto.



In caso di taratura per aria propanata selezionare l'analizzatore in modalità gas G.P.L.

Verificare che il valore di CO₂ sia quello indicato nella tabella (Parag. 5.2) (utilizzando una tolleranza massima del ± 0,2 %) in caso contrario modificare il valore come descritto di seguito:

| Taratura completa | |
|------------------------|--------|
| Fase procedura | Max Ok |
| Set combustione | ♦22 |
| Potenza perc. | 99% |
| Temperatura mandata | 53°C |
| Fiamma | On |
| Riscaldamento in corso | |

70

La modifica avviene solo se la riga "Set combustione" è evidenziata; tramite la manopola "Set mandata", modificare il valore relativo al "Set combustione" poi premere il pulsante "Ok" per confermare il nuovo valore.



Attendere l'apparizione del testo "Max Ok" "med Ok" o "Min Ok" prima di verificare la combustione legata al nuovo valore in base alla fase nella quale si opera la modifica.



4.13 TARATURA VELOCE

Questa funzione permette di tarare l'apparecchio in automatico senza il bisogno o la possibilità di modificare i parametri rilevati. Tipicamente la "Taratura veloce" viene utilizzata dopo aver cambiato i parametri del tipo di fumisteria nel menù, che crea l'anomalia "72" o si rende necessaria in caso di sostituzione componenti (Parag. 4.10).



Prima di effettuare la taratura veloce accertarsi che siano soddisfatti tutti i requisiti indicati nei (Parag. 1.28 - 1.29).

L'energia prodotta durante l'esecuzione della funzione è smaltita sul circuito riscaldamento se il bollitore è in temperatura; verificare che eventuali valvole presenti sull'impianto non gestite dall'apparecchio siano aperte.

Volendo smaltire l'intera energia sull'acqua calda sanitaria aprire il rubinetto dell'acqua calda e impostare il set sanitario al massimo prima di attivare la funzione.

Selezionare il modo Estate o Inverno e attivare la funzione accedendo nel menu come livello d'accesso "Service":

Menu / Assistenza / Funzioni speciali / Taratura veloce



Se selezionato modo Antigelo la funzione non sarà attivabile.

Nel caso si cerchi di attivare la funzione in condizioni non possibili sarà visualizzato il testo "Modo non compatibile".

Attivata la funzione l'apparecchio effettua in sequenziale le operazioni necessarie per tarare l'apparecchio alla potenza nominale, intermedia e minima.

| Taratura veloce | |
|------------------------|--------|
| Fase procedura | Max... |
| Set combustione | -- |
| Potenza perc. | 0 % |
| Temperatura mandata | 26°C |
| Fiamma | Off |
| Riscaldamento in corso | |

71

- Fase procedura: indica la fase di taratura in esecuzione e l'aggancio della stabilità sulla combustione;
- Set combustione: valore non compilato durante la taratura veloce;
- Potenza perc.: indica (da 0 a 100%) la potenza erogata dal bruciatore;
- Temperatura mandata: indica la temperatura in uscita modulo termico;
- Fiamma: indica la presenza di fiamma (quindi l'accensione del bruciatore)

Nella parte sottostante del display appare il testo indicante il circuito sul quale si scarica l'energia prodotta ("Riscaldamento in corso" oppure "Sanitario in corso").

La funzione Taratura si attiva automaticamente all'ingresso della finestra menu.

Inizialmente appare "Fase procedura max..." significa che l'apparecchio esegue la fase di taratura di potenza nominale.

Dopo i primi istanti di accensione bruciatore appare "Fase procedura max<" significa che l'apparecchio ha rilevato e memorizzato i parametri minimi necessari alla sua accensione (è possibile terminare forzatamente la taratura tramite pulsante "RESET").

L'avanzamento è automatico; la finestra taratura veloce rende comunque note le varie fasi:

- Fase procedura Max
- Fase procedura med
- Fase procedura Min

La riga "Set combustione" non è gestita, non essendo possibile intervenire per modificarne il valore.

Il termine della funzione è accompagnato dalla finestra "Taratura conclusa"



Nel caso comparisse durante la taratura il messaggio "Max Err" sulla voce di "Fase procedura", significa che qualcosa durante il processo di taratura, non è andato a buon fine. In questo caso è necessario ripetere da capo l'operazione.



4.14 TEST FUMISTERIA



Prima di effettuare il test assicurarsi che il sifone scarico condensa sia stato riempito correttamente e che il circuito aspirazione aria e scarico fumi non presenti ostruzioni di alcun tipo e che la camera stagna sia perfettamente chiusa e che sia già stata installata tutta la fumisteria.

Il comando di attivazione per il Test Fumisteria è disponibile nel Menu (con accesso riservato al Service) al seguente indirizzo:

Menu / Assistenza / Funzioni speciali / Test fumisteria

Per attivare il test fumisteria, entrare nella pagina "Test fumisteria" ed alla prima riga attivare il Test selezionando "Start".

Per terminare il test fumisteria, selezionare sulla prima riga la voce "Stop".

Per definire il valore da impostare nel parametro "Lunghezza Fumisteria" effettuare la rilevazione dei parametri durante il "Test fumisteria".

L'apparecchio resta in questa modalità per un tempo massimo di 15 minuti mantenendo costante la velocità del ventilatore.

La funzione termina passati i 15 minuti, oppure selezionando "Stop".

Verificare il ΔP tra i due prova pressione (Parag. 1.36) e impostare il parametro "Lunghezza Fumisteria" secondo i valori riportati di seguito:

HERCULES 25

| Menu - Assistenza - Caldaia - Fumisteria | Pressione |
|--|----------------------|
| Min | $\leq 98 \text{ Pa}$ |
| med | $> 98 \text{ Pa}$ |
| Max | $> 165 \text{ Pa}$ |
| Valore rilevato alla prima verifica | |

HERCULES 35

| Menu - Assistenza - Caldaia - Fumisteria | Pressione |
|--|-----------------------|
| Min | $\leq 153 \text{ Pa}$ |
| med | $> 153 \text{ Pa}$ |
| Max | $> 242 \text{ Pa}$ |
| Valore rilevato alla prima verifica | |



Le rilevazioni vanno effettuate sigillando i fori predisposti per gli analizzatori fumi rendendoli a tenuta pneumatica.



In caso di malfunzionamento dell'apparecchio è possibile effettuare il test fumisteria per verificare che non vi siano ostruzioni sul sistema fumario. Valori differenti da quelli indicati nelle tabelle precedenti sono indicativi di un malfunzionamento del sistema fumario, in modo particolare sistema fumario con eccessive perdite di carico oppure sistema ostruito.





EN

IT

DE

ES

FR

NL

PT

GR

RO

HU

SL

CS

SK

HR

EL

BG

TR

AM

VI

ID

MY

PH

CN

JP

KR

AU

NZ


CA

MX

4.15 SOSTITUZIONE TASTIERA CRUSCOTTO

In caso di sostituzione della tastiera per guasto o malfunzionamento procedere come descritto di seguito:

1. Togliere tensione all'apparecchio.
2. Aprire il cruscotto (vedi Parag. 4.29 e Fig. 78; 79) e scollegare il pin strip che collega la tastiera al display accedendo alle parti interne al cruscotto, sotto alla scheda integrata.
3. Rimuovere le manopole (1)
4. Mediante un cacciavite a testa piatta (2) procedere alla rimozione della tastiera (3) agendo sotto la superficie nei vari punti indicati con (A).
5. Pulire la superficie (4) del cruscotto rimuovendo eventuali residui del biadesivo.
6. Incollare la nuova tastiera sul cruscotto facendo pressione con le dita lungo tutto il perimetro della tastiera.

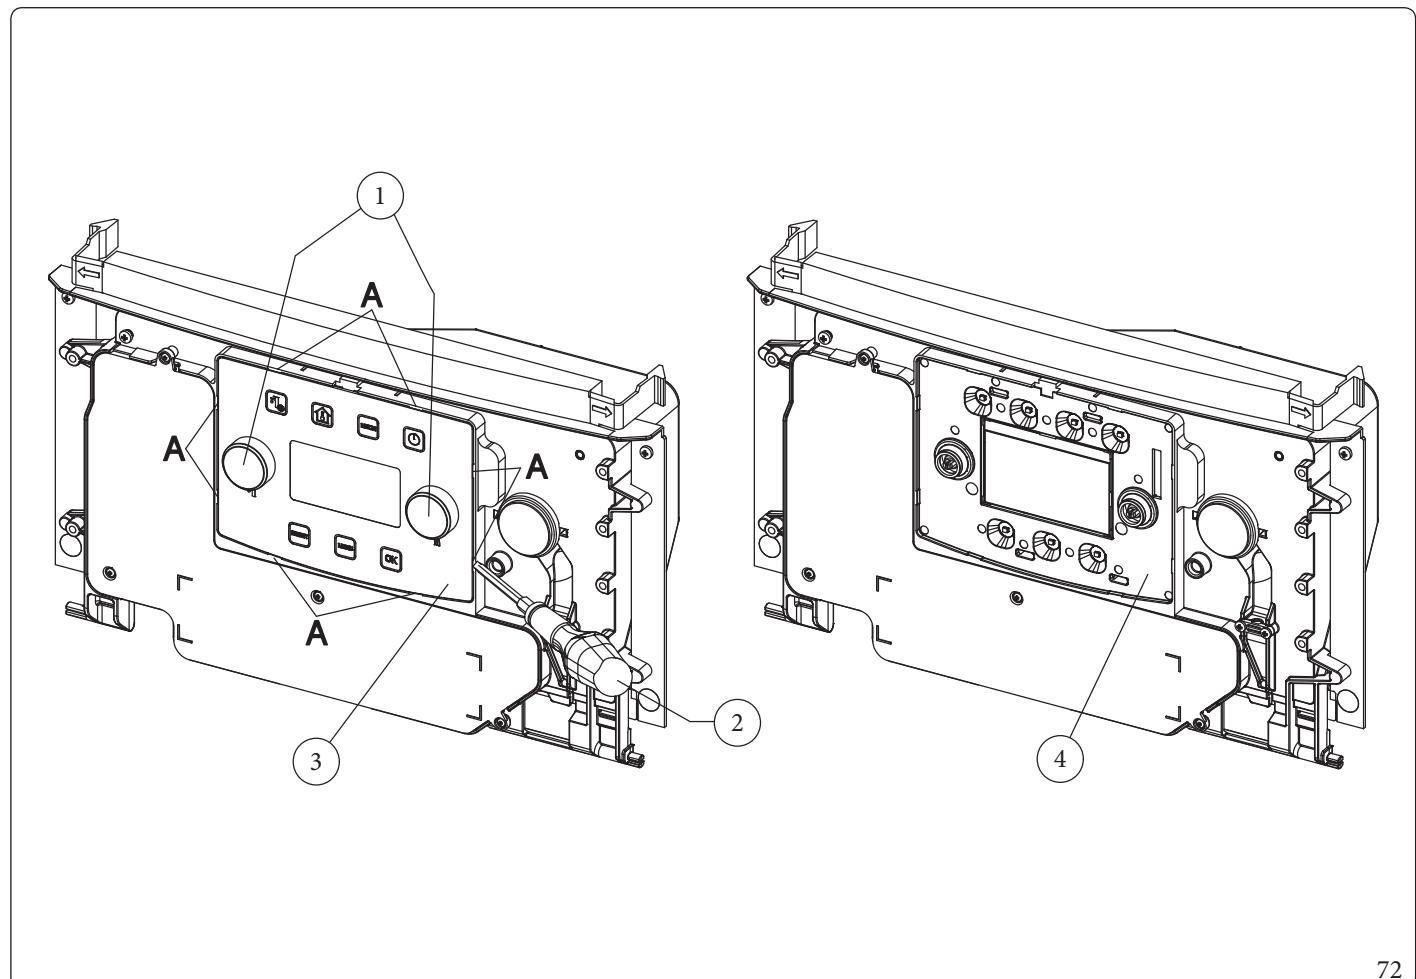

4.16 SOSTITUZIONE PANNELLO ISOLANTE COLLETTORE E RELATIVE GUARNIZIONI




Le operazioni di seguito descritte vanno effettuate dopo aver tolto tensione all'apparecchio.

1. Per accedere all'interno dell'apparecchio, rimuovere il mantello come indicato nel Paragr. 4.29.
2. Svitare i 4 dadi fissaggio collettore (1, Fig. 75) ed estrarlo delicatamente tirandolo verso se stessi in modo ortogonale.
3. Svitare le viti (5) di fissaggio della candeletta accensione e rilevazione (4) e rimuoverla.
4. Rimuovere il pannello isolante (1) tirandolo verso se stessi in modo ortogonale.
5. Rimuovere la guarnizione in corda (6) e la guarnizione in silicone (7) come indicato in Fig. 73.
6. Rimuovere il residuo del collante di fissaggio dalla superficie del collettore (2).
7. Sostituire il pannello isolante (1), la guarnizione (6) e la guarnizione (7).



Il nuovo pannello isolante, utilizzato come ricambio per la sostituzione di quello rimosso, non necessita di fissaggio con collante in quanto la sua geometria con l'interferenza sul bruciatore garantisce l'accoppiamento corretto con il collettore.

8. Rimontare in sequenza il pannello isolante (1), la guarnizione in corda (6) e la guarnizione in silicone (7) procedendo al contrario con le operazioni descritte precedentemente.
9. Rimontare la candeletta accensione e rilevazione (4) utilizzando le viti (5) precedentemente rimosse e sostituire la relativa guarnizione di tenuta (3).

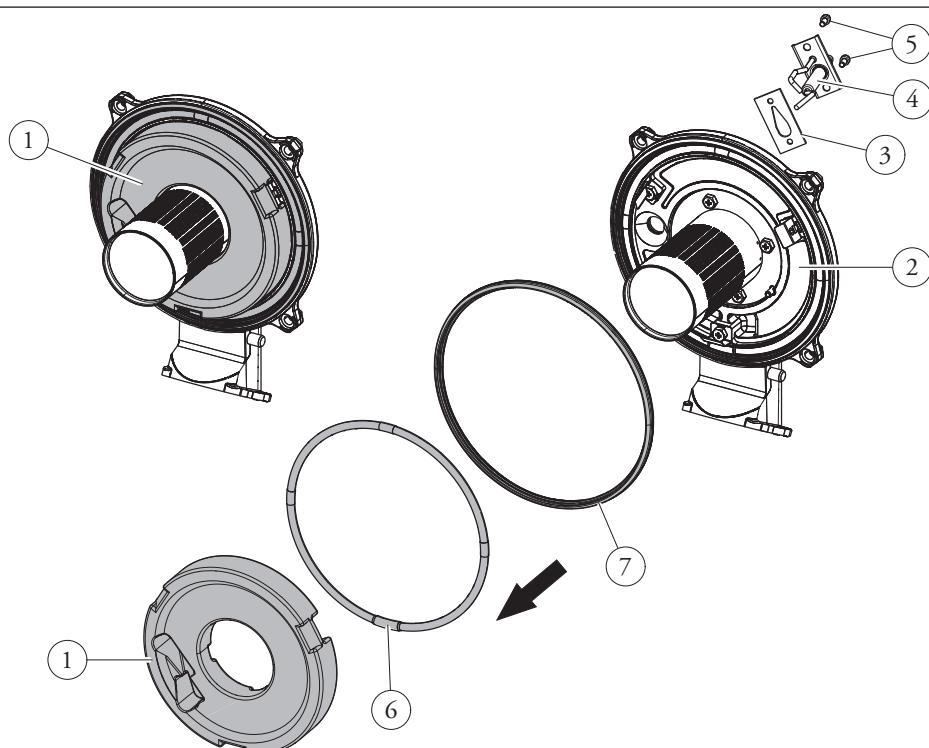


73



Distanza candelette

Per riottenere un funzionamento ottimale, rimontando le candelette assicurarsi che le seguenti quote siano rispettate.

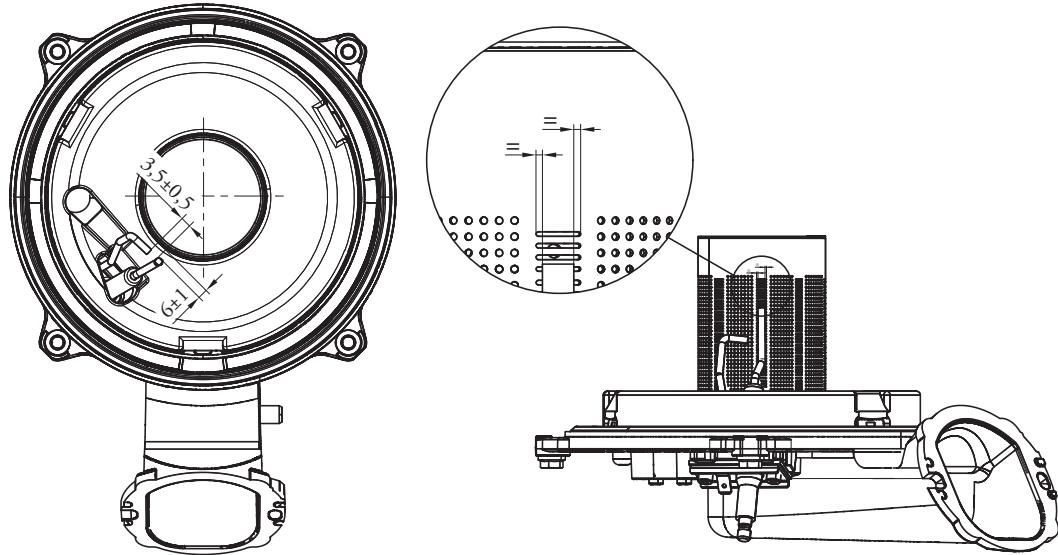


4.17 ASSEMBLAGGIO COLLETTORE SU MODULO A CONDENSAZIONE

1. Posizionare il collettore sul modulo.
2. Serrare i 4 dadi (1) sul modulo a condensazione (3) seguendo la sequenza (A, B, C, D) indicata nel disegno.



La coppia di serraggio nell'assemblare il collettore (2) sul modulo a condensazione (3) deve essere di 4 Nm.
Non superare i 5 Nm.

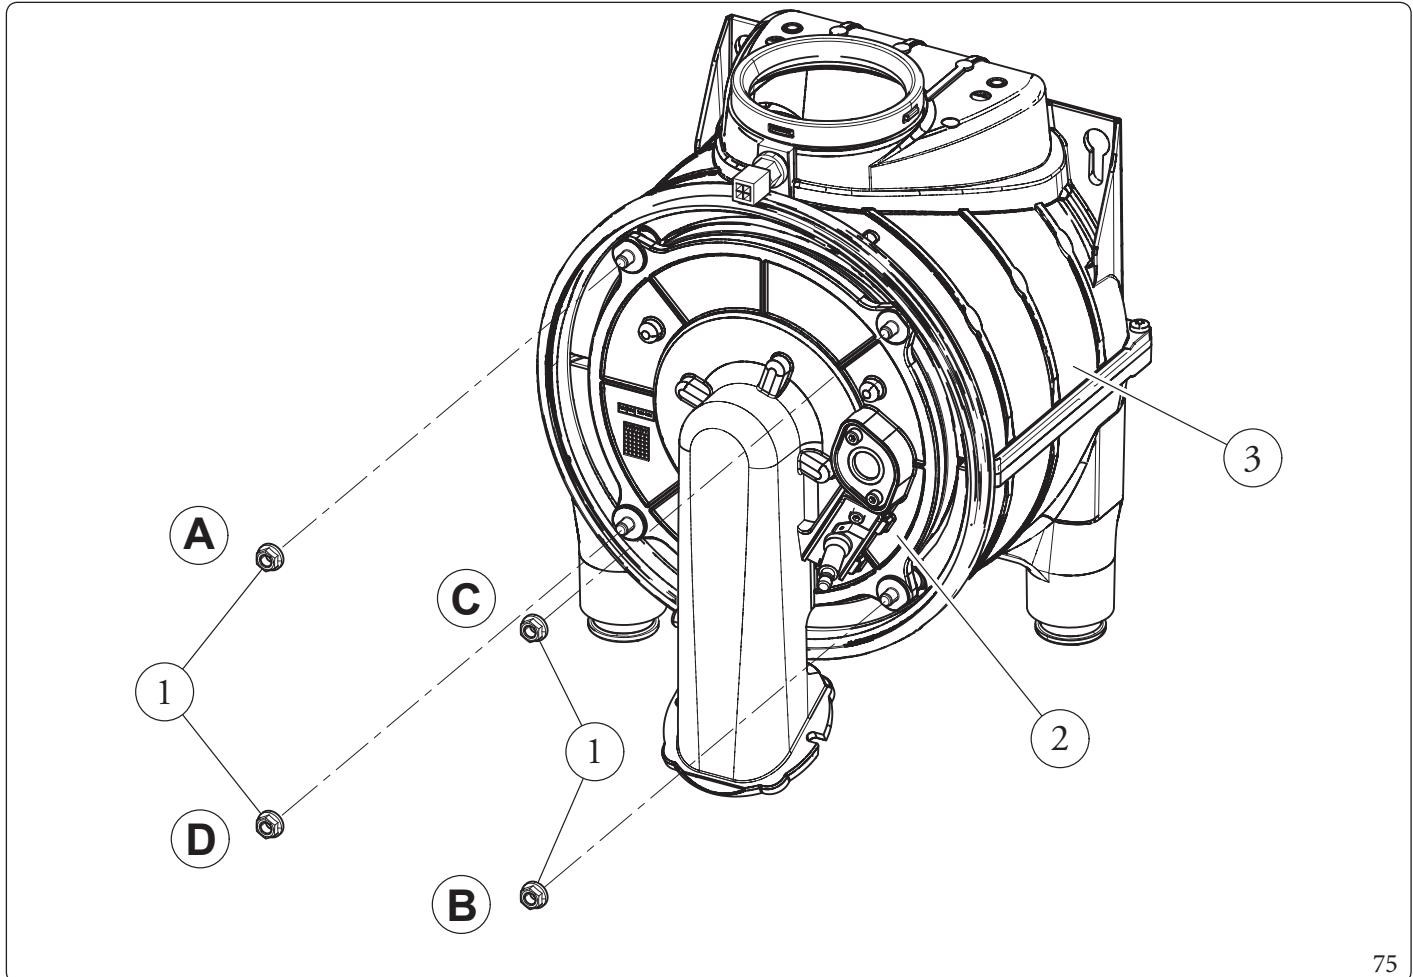

75



4.18 INFORMAZIONI SPECIFICHE PER LA CORRETTA MESSA IN OPERA DELL'APPARECCHIO IN SISTEMI FUMARI COMUNI IN PRESSIONE (C₍₁₀₎ - C₍₁₂₎)

INSTALLATORE

UTENTE


PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATITECNICI

L'apparecchio è equipaggiato di fabbrica con una valvola di non ritorno fumi posta a valle del ventilatore, tale dispositivo, data l'importanza del suo corretto funzionamento, deve essere controllato annualmente nelle installazioni C₍₁₀₎ e C₍₁₂₎, e l'elemento attivo in gomma va sostituito se si rilevano incisioni nelle parti in movimento.

Per ragioni di sicurezza, la valvola di non ritorno fumi (interna all'apparecchio) deve essere sostituita dopo 10 anni di funzionamento.

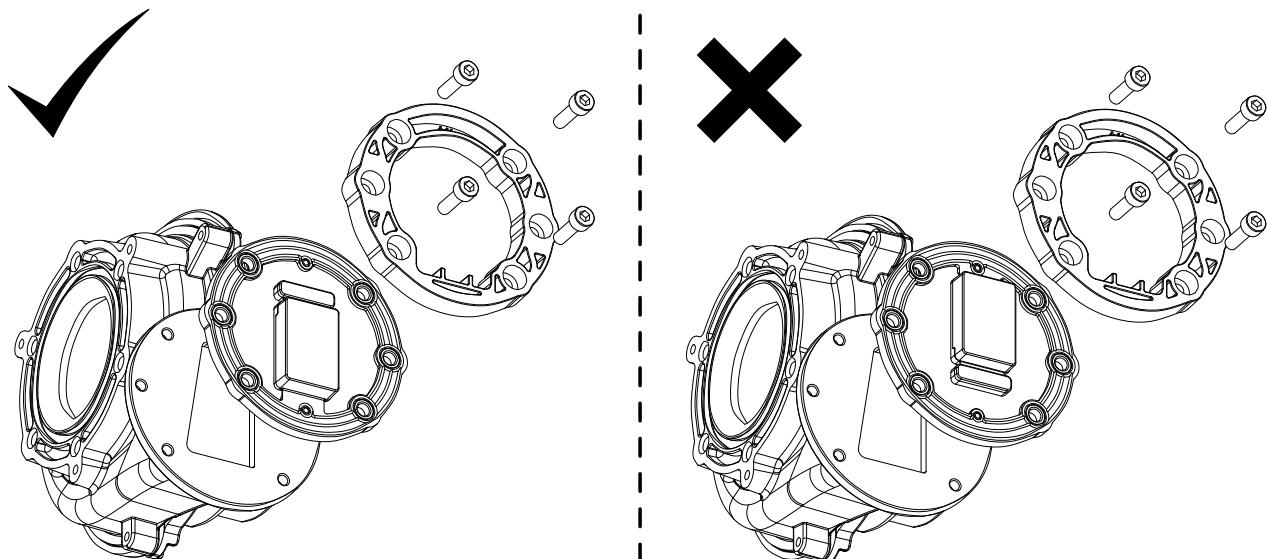

76

! Prima di rimuovere gli elementi di tenuta della camera stagna, verificare mediante analizzatore fumi e ad apparecchio spento, che nel pozzetto prelievo fumi, non vi siano tracce di prodotti della combustione.

La presenza di prodotti della combustione è indice che la valvola di non ritorno sui fumi (in scarico sull'apparecchio) non è correttamente chiusa, nel qual caso sarà opportuno verificare l'assenza di fumi anche nella camera stagna (analisi tramite pozzetto aria).

! Se si riscontrano mal funzionamenti delle valvole di non ritorno sui fumi, con particolare riferimento a quella sullo scarico, in mancanza di una serranda di intercettazione nel punto di innesto della fumisteria nella canna collettiva in pressione, sarà necessario far spegnere tutte le caldaie collegate alla medesima canna collettiva in pressione, o assicurarsi d'intercettare il punto di connessione, per evitare la dispersione in ambiente dei prodotti della combustione.

Solo successivamente procedere alla verifica dai componenti, accertandosi che il sifone della valvola di non ritorno sui fumi (sullo scarico) (Fig. 37) sia pieno e sostituendoli se malfunzionanti o danneggiati.



4.19 SFIATO AUTOMATICO

Il comando di attivazione e impostazione Disaerazione è disponibile a Menu (con riconoscimento Service) al seguente percorso:

Menu / Assistenza / Funzioni speciali / Disaerazione

Una volta entrati nella pagina "Dsaerazione", la finestra permette alla prima riga di attivare la disaerazione automatica ad ogni nuova alimentazione dell'apparecchio selezionando "Sfiato abilitato = Si" impostazione di serie).

Questa funzione avrà durata 8 minuti e sarà possibile terminarla sia riportando "Sfiato abilitato = No", che premendo il pulsante "Reset" da pannello comandi sulla schermata principale.

Sulla seconda riga della pagina "Dsaerazione", è possibile attivare la disaerazione manuale selezionando "Dsaerazione = Start".

Questa funzione avrà durata 18 ore e sarà possibile terminarla sia riportando "Dsaerazione = Stop", che premendo il pulsante "Reset" da pannello comandi.

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI



4.20 SPAZZACAMINO

Per azionare la funzione spazzacamino occorre attivare la funzione come descritto di seguito.

Con il display impostato sulla videata principale (in caso non fosse così, portarsi alla videata principale premendo il tasto "Menu")

1. Attivare la tastiera premendo un tasto qualsiasi (se non è già attiva, ossia con i tasti retroilluminati);
2. Premere il tasto "RESET" e mantenerlo premuto dai 4 secondi circa ai 6,5 secondi fino a quando compare la scritta "Spazzacamino" dopodichè rilasciare il tasto;
3. Al rilascio del tasto "RESET" sul display comparirà il seguente elenco:

| Spazzacamino | | | | |
|-------------------------|---|--------------|---------|--|
| Voce menù | Descrizione | Range | Default | |
| Attiva spazzacamino | Attiva funzione spazzacamino | Stop - Start | Stop | |
| Stato | Notifica lo stato della funzione | Off - On | | |
| Imposta livello potenza | Imposta livello di potenza | 0 ÷ 100% | | |
| Temperatura manda | Visualizza temperatura manda | 0 ÷ 99°C | | |
| Fiamma | Visualizza lo stato della fiamma | Off - On | | |
| Circuito CH | Notifica se è attivato il riscaldamento | Off - On | | |
| Circuito DHW | Notifica se è attivato il sanitario | Off - On | | |
| Anomalia | Visualizza eventuale anomalia in atto | -- | | |



Nel caso in cui il rilascio del tasto, avvenga dopo il tempo limite di 6,5 secondi, non viene attivata alcuna funzione.



In tale stato sono escluse tutte le regolazioni; restano attive le funzioni termostato di sicurezza e termostato limite.

Nella prima riga attivare la funzione selezionando "Start".

Questa funzione permette al tecnico di verificare i parametri di combustione nel campo di lavoro che va dal Q. minima riscaldamento a Q. Nominale riscaldamento

E' possibile scegliere se effettuare la verifica in stato riscaldamento oppure in sanitario, aprendo un qualsiasi rubinetto dell'acqua calda sanitaria.

La potenza erogata dal bruciatore è regolabile all'interno del menù spazzacamino sul parametro "Imposta livello potenza".

Il funzionamento in sanitario o riscaldamento è visualizzato sulla finestra spazzacamino.

Ultimate le verifiche disattivare la funzione selezionando "Stop".

Se all'avvio di questa funzione è attiva una anomalia con comando di sblocco manuale, alla pressione prolungata descritta sopra seguirà la notifica del messaggio "Spazzacamino: Anomalia in corso".

Se all'avvio di questa funzione è impostato il modo "Antigelo" alla pressione prolungata descritta sopra seguirà la notifica del messaggio "Spazzacamino: Modo non compatibile".

Una volta attivata da finestra "Spazzacamino", la funzione resta attiva fino al comando "Attiva spazzacamino=Stop", oppure trascorsi i 20 minuti di tempo massimo permanenza funzione spazzacamino da ultima azione su pulsanti e/o encoder.



Con funzione attiva è possibile tornare alla videata iniziale ed in seguito rientrare nella finestra "Spazzacamino" con pressione prolungata su pulsante reset, mantenendo sempre attiva la funzione.



4.21 SCALDAMASSETTO

L'apparecchio è dotato di una funzione per effettuare lo shock termico su impianti a pannelli radianti di nuova realizzazione come richiesto dalla norma vigente.

La funzione è attivabile solamente quando l'apparecchio è in modalità antigelo.




Far riferimento al produttore dei pannelli radianti per le caratteristiche dello shock termico e la sua corretta esecuzione.



Per poter attivare la funzione non deve essere collegato nessun controllo remoto, mentre in caso di impianto suddiviso in zone deve essere debitamente collegato sia elettricamente che idraulicamente.

Menu / Assistenza / Funzioni speciali / Scaldamassetto

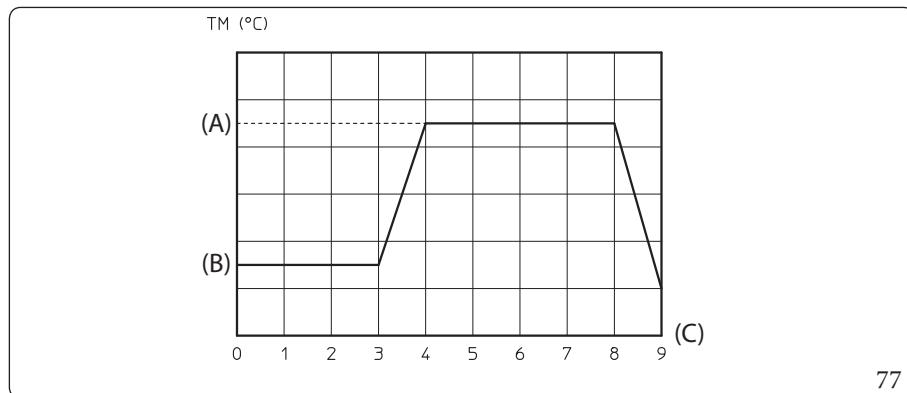

Legenda (Fig. 77):

(A) - Set superiore

(B) - Set inferiore

(C) - Giorni

77

Le pompe di zona attive sono quelle con richiesta presente, eseguita tramite ingresso termostato ambiente.

La funzione di serie ha una durata complessiva di 9 giorni, 3 giorni alla temperatura inferiore impostata e 4 giorni alla temperatura superiore selezionata più altri 2 giorni necessari per le variazioni in salita e discesa (Fig. 77).

E' possibile modificare la durata cambiando il valore dei parametri vedi (Parag. 3.5).

A questo punto sul display compare la segnalazione di "Scaldamassetto in corso".

In caso di anomalia la funzione viene sospesa e riprenderà al ripristino delle normali condizioni di funzionamento al punto in cui era stata interrotta.



4.22 ANTIBLOCCO POMPE

L'apparecchio è dotato di una funzione che fa partire la pompa almeno 1 volta ogni 24 ore per la durata di 30 secondi al fine di ridurre il rischio di blocco pompa per prolungata inattività.

4.23 ANTIBLOCCO TREVIE

Sia in fase "Sanitario", che "Sanitario-Riscaldamento" l'apparecchio è dotato di una funzione che dopo 24 ore dall'ultimo funzionamento del gruppo tre vie motorizzato lo attiva facendo un ciclo completo al fine di ridurre il rischio di blocco tre vie per prolungata inattività.

4.24 ANTIGELO TERMOSIFONI

Se l'acqua di ritorno impianto è a temperatura inferiore a 4°C, l'apparecchio si mette in funzione fino a raggiungere i 42°C.

4.25 AUTOVERIFICA PERIODICA SCHEDA ELETTRONICA

Durante il funzionamento in modalità riscaldamento o con apparecchio in stand-by la funzione si attiva ogni 18 ore dall'ultima verifica / alimentazione apparecchio. In caso di funzionamento in modalità sanitario l'autoverifica parte entro 10 minuti dopo la fine del prelievo in corso per la durata di circa 10 secondi.



Durante l'autoverifica l'apparecchio rimane inattivo. Segnalazioni comprese.

4.26 SVUOTAMENTO DELL'IMPIANTO

Per poter compiere l'operazione di svuotamento dell'apparecchio agire sull'apposito rubinetto di svuotamento (Part. 45 Fig. 52). Prima di effettuare questa operazione accertarsi che il rubinetto di riempimento sia chiuso.

In un impianto soggetto ad essere svuotato frequentemente è indispensabile che il riempimento sia effettuato con acqua opportunamente trattata per eliminare la durezza che può dare luogo a incrostazioni calcaree.



Qualora nel circuito dell'impianto fosse stato immesso fluido contenente glicole, assicurarsi di recuperarlo e smaltirlo come previsto dalla norma EN 1717.

4.27 SVUOTAMENTO CIRCUITO SANITARIO

Per effettuare questa operazione chiudere sempre a monte dell'apparecchio l'ingresso dell'acqua fredda sanitaria.

Aprire un qualsiasi rubinetto dell'acqua calda sanitaria per permettere lo scarico della pressione nel circuito medesimo.

4.28 SVUOTAMENTO DEL BOILER

Per poter compiere l'operazione di svuotamento del boiler agire sull'apposito rubinetto di svuotamento boiler (Part. 29 Fig.52).



Prima di effettuare questa operazione chiudere il rubinetto di entrata acqua fredda della caldaia e aprire un qualsiasi rubinetto dell'acqua calda dell'impianto sanitario per permettere l'entrata dell'aria nel boiler.




4.29 SMONTAGGIO DEL MANTELLO

Per una facile manutenzione dell'apparecchio è possibile smontare completamente il mantello seguendo queste semplici istruzioni:
Profilo estetico inferiore (Fig. 78).


1. Togliere (a) i tappi (1).
2. Svitare (b) le due viti (2).
3. Sfilare (c) il profilo estetico inferiore (3) dalla caldaia (4).

Frontalino (Fig. 79)

4. Svitare (d) le viti (5).
5. Estrarre (e) i tappi di copertura (6) e svitare (f) le viti (7).
6. Tirare verso se stessi (g) il frontalino (8) e sganciarlo dalla sede inferiore.

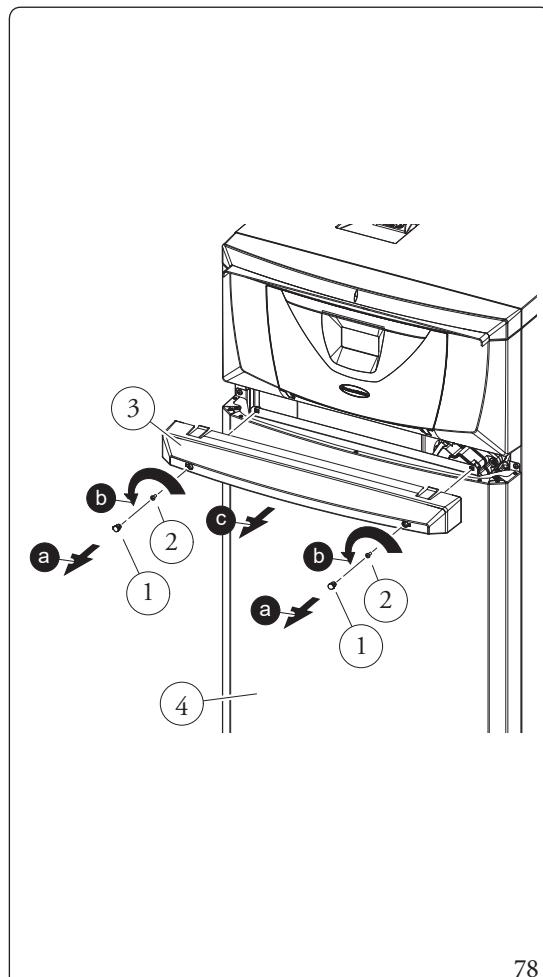

78

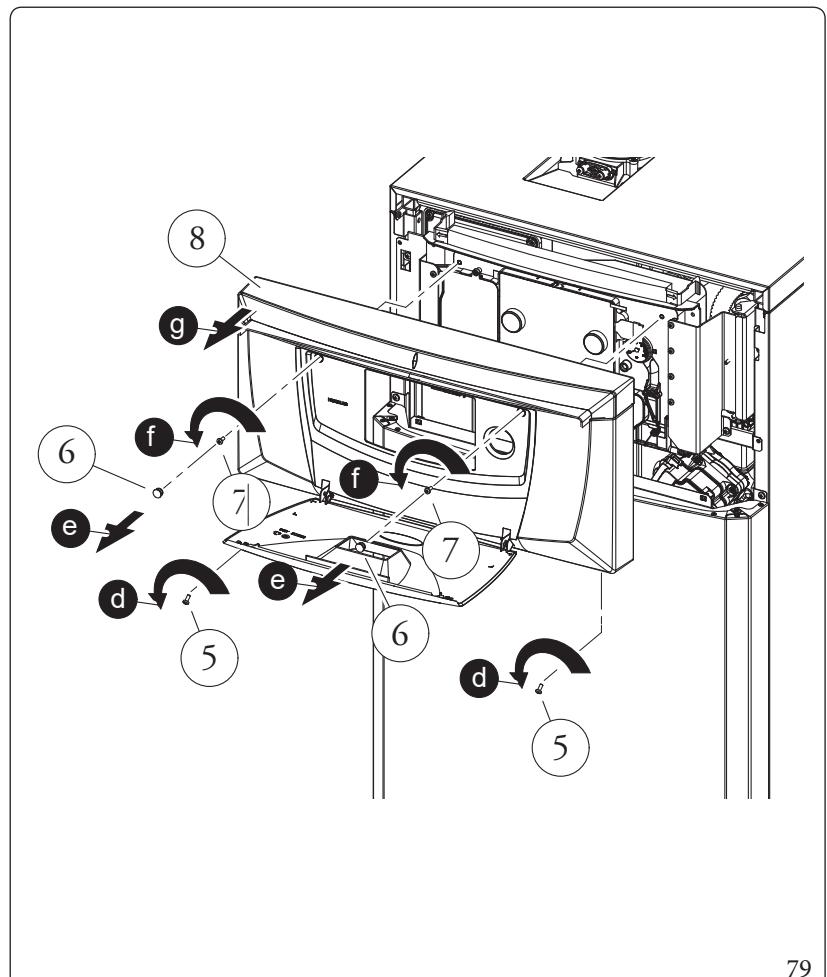


79




Portello laterale (Fig. 80)

7. Aprire (h) il portello laterale (9) facendolo ruotare di almeno 90° verso l'esterno.
8. Svitare (i) la vite (10) nello spigolo in alto del portello (9).
9. Sbloccare il portello (9) dalla squadretta appena liberata dalla vite (10) inclinandolo verso l'esterno e sfilandolo (j) dal perno inferiore (11).

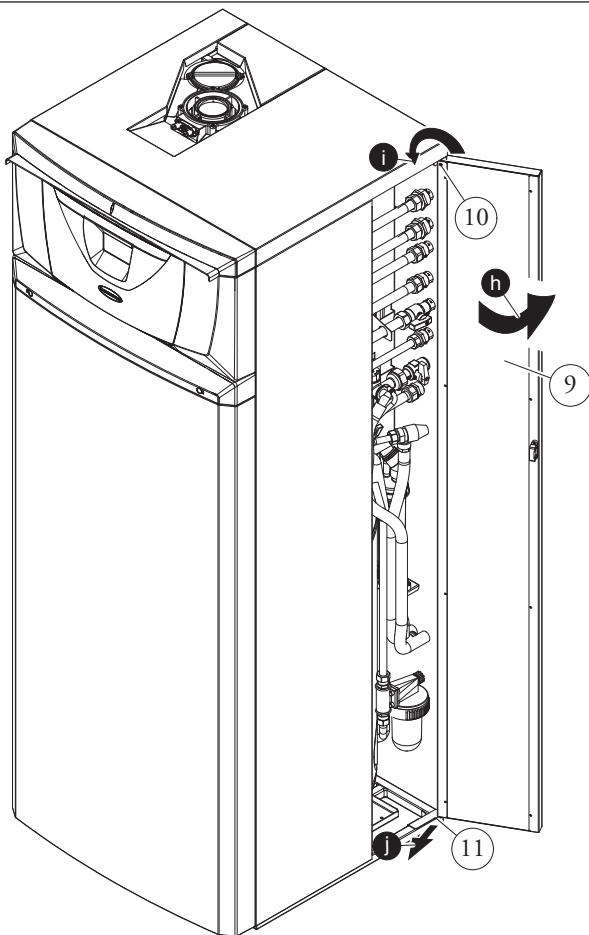

Mantello (Fig. 81)

10. Svitare le viti (12) frontali, spingere leggermente verso l'alto la facciata (13) in modo da liberarla dalle asole di fissaggio inferiore e tirarla verso se stessa (part. A).
11. Smontare il semicoperchio anteriore (14) svitando le viti interne (15), tirare verso se stessi il coperchio per sganciarlo dalle viti con battuta poste nellato posteriore e quindi sollevare il coperchio.
12. Smontare il semicoperchio posteriore (16) svitando le due viti (17).
13. Smontare i due fianchi mantello (18 e 19) svitando le viti (20) presenti (3 per ogni fianco); successivamente spingere leggermente verso l'alto in modo da liberare il fianco dalla propria sede e tirarlo verso l'esterno (part. B).

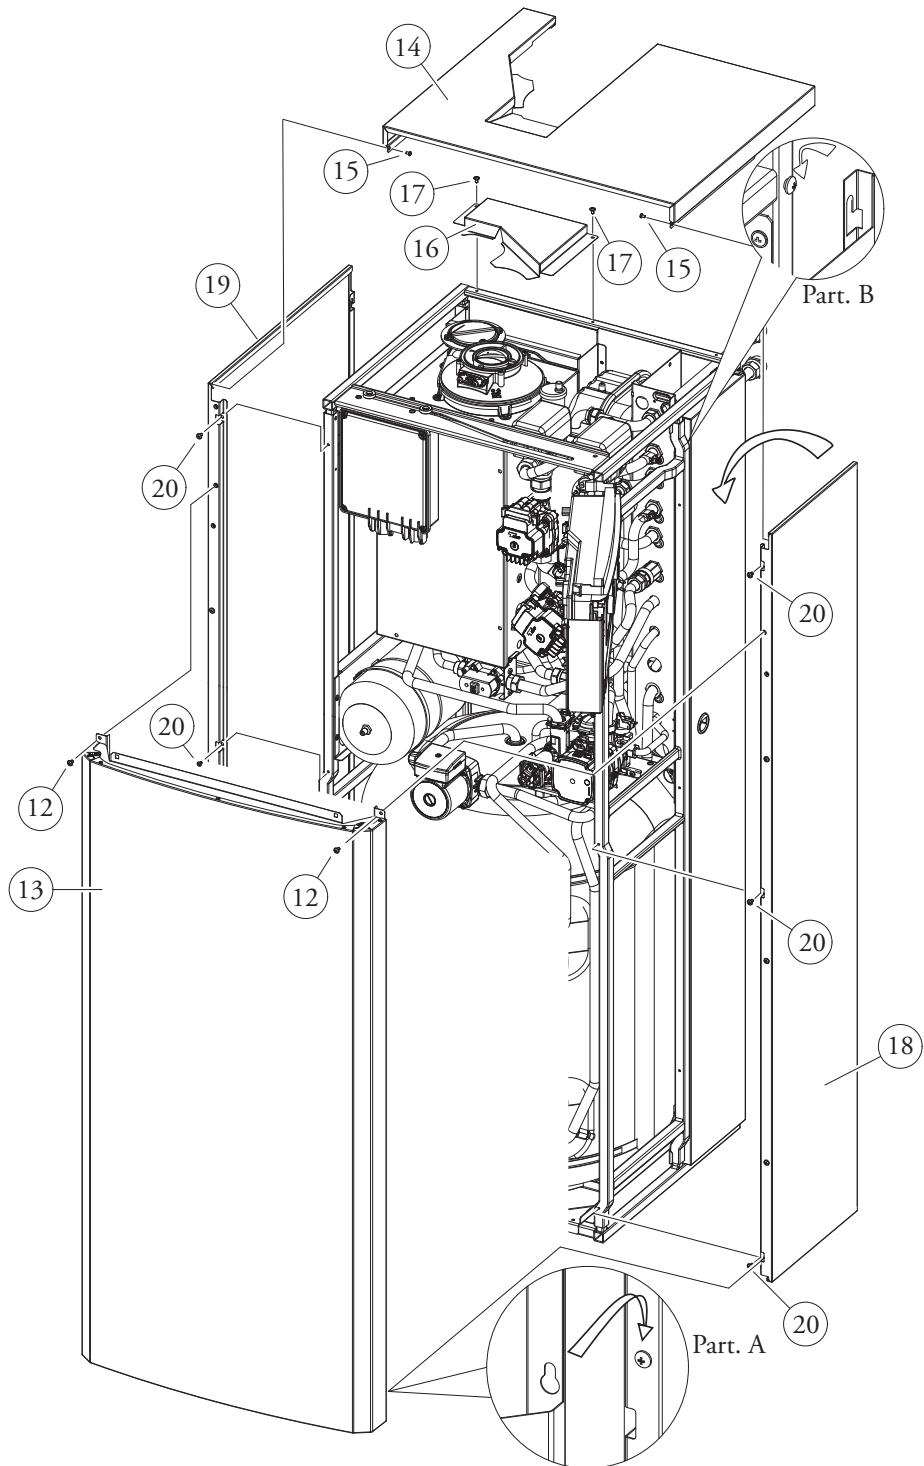

5 DATI TECNICI

5.1 POTENZA TERMICA VARIABILE



I dati di potenza in tabella sono stati ricavati con tubo aspirazione-scarico di lunghezza 0,5 m. Le portate gas sono riferite al potere calorifico inferiore alla temperatura di 15°C ed alla pressione di 1013 mbar.

Hercules 25

| | | | METANO (G20) | | | PROPANO (G31) | | | ARIA PROPANATA (G230) | |
|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----|-----------------------------------|------------------|-----|-----------------------------------|--------------------------|-------|
| PORTATA TERMICA | POTENZA TERMICA | SANIT. | PRESSIONE GAS | | PORTATA GAS BRUCIATO- RE | PRESSIONE GAS | | PORTATA GAS BRUCIATO- RE | PRESSIONE GAS | |
| | | | (Kpa) | (%) | | (Kpa) | (%) | | (kg/h) | (Kpa) |
| 25,7 | 24,8 | RISC. + SANIT. | 6400 | 100 | 2,72 | 6150 | 100 | 2,00 | 6150 | 100 |
| 20,8 | 20,2 | | 5200 | 73 | 2,20 | 4925 | 70 | 1,62 | 4925 | 70 |
| 19,5 | 18,9 | | 4975 | 68 | 2,06 | 4725 | 65 | 1,51 | 4725 | 65 |
| 18,5 | 18,0 | | 4825 | 64 | 1,96 | 4575 | 61 | 1,44 | 4575 | 61 |
| 17,5 | 17,0 | | 4650 | 60 | 1,85 | 4425 | 57 | 1,36 | 4425 | 57 |
| 16,0 | 15,6 | | 4400 | 54 | 1,69 | 4200 | 52 | 1,24 | 4200 | 52 |
| 15,0 | 14,6 | | 4250 | 50 | 1,59 | 4050 | 48 | 1,17 | 4050 | 48 |
| 14,0 | 13,6 | | 4075 | 46 | 1,48 | 3900 | 44 | 1,09 | 3900 | 44 |
| 12,5 | 12,2 | | 3825 | 40 | 1,32 | 3675 | 38 | 0,97 | 3675 | 38 |
| 11,6 | 11,2 | | 3675 | 37 | 1,22 | 3550 | 35 | 0,90 | 3550 | 35 |
| 10,5 | 10,2 | | 3500 | 32 | 1,11 | 3375 | 31 | 0,82 | 3375 | 31 |
| 9,0 | 8,7 | | 3250 | 26 | 0,95 | 3150 | 25 | 0,70 | 3150 | 25 |
| 8,0 | 7,7 | | 3100 | 23 | 0,85 | 3000 | 21 | 0,62 | 3000 | 21 |
| 7,0 | 6,7 | | 2925 | 19 | 0,74 | 2850 | 18 | 0,54 | 2850 | 18 |
| 6,0 | 5,7 | | 2750 | 14 | 0,63 | 2700 | 14 | 0,47 | 2700 | 14 |
| 4,5 | 4,3 | | 2525 | 9 | 0,48 | 2475 | 8 | 0,35 | 2475 | 8 |
| 3,5 | 3,3 | | 2350 | 5 | 0,37 | 2325 | 4 | 0,27 | 2325 | 4 |
| 2,3 | 2,2 | | 2150 | 0 | 0,24 | 2150 | 0 | 0,18 | 2150 | 0 |



Hercules 35

| | | | METANO (G20) | | PROPANO (G31) | | ARIA PROPANATA (G230) | | |
|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------|------|
| PORTATA TERMICA | POTENZA TERMICA | | PRESSIONE GAS | PORTATA GAS BRUCIATO- RE | PRESSIONE GAS | PORTATA GAS BRUCIATO- RE | PRESSIONE GAS | | |
| | | | (kW) | (kW) | (Kpa) | (%) | (m³/h) | (Kpa) | (%) |
| 34,9 | 33,9 | SANIT. | 6950 | 100 | 3,69 | 6650 | 100 | 2,71 | 6650 |
| 29,0 | 28,2 | | 5775 | 75 | 3,07 | 5450 | 73 | 2,25 | 5450 |
| 27,5 | 26,7 | | 5575 | 71 | 2,91 | 5275 | 69 | 2,14 | 5275 |
| 26,0 | 25,3 | | 5375 | 66 | 2,75 | 5075 | 64 | 2,02 | 5075 |
| 24,0 | 23,3 | | 5125 | 61 | 2,54 | 4825 | 59 | 1,86 | 4825 |
| 22,5 | 21,9 | | 4925 | 56 | 2,38 | 4650 | 55 | 1,75 | 4650 |
| 21,0 | 20,4 | | 4725 | 52 | 2,22 | 4475 | 51 | 1,63 | 4475 |
| 19,5 | 19,0 | | 4525 | 48 | 2,06 | 4275 | 46 | 1,51 | 4275 |
| 17,5 | 17,0 | | 4250 | 42 | 1,85 | 4025 | 40 | 1,36 | 4025 |
| 16,0 | 15,6 | RISC. + SANIT. | 4075 | 38 | 1,69 | 3850 | 37 | 1,24 | 3850 |
| 14,5 | 14,1 | | 3875 | 33 | 1,53 | 3675 | 33 | 1,13 | 3675 |
| 13,0 | 12,6 | | 3675 | 29 | 1,38 | 3475 | 28 | 1,01 | 3475 |
| 11,0 | 10,6 | | 3400 | 23 | 1,16 | 3225 | 22 | 0,85 | 3225 |
| 9,5 | 9,1 | | 3200 | 19 | 1,01 | 3050 | 18 | 0,74 | 3050 |
| 8,0 | 7,6 | | 3000 | 14 | 0,85 | 2875 | 14 | 0,62 | 2875 |
| 6,5 | 6,2 | | 2800 | 10 | 0,69 | 2675 | 10 | 0,50 | 2675 |
| 4,5 | 4,3 | | 2550 | 4 | 0,48 | 2425 | 4 | 0,35 | 2425 |
| 3,0 | 2,8 | | 2350 | 0 | 0,32 | 2250 | 0 | 0,23 | 2250 |

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI





5.2 PARAMETRI DELLA COMBUSTIONE

Parametri della combustione: condizioni di misura del rendimento utile (temperatura di mandata / temperatura di ritorno = 80/60 °C), riferimento temperatura ambiente = 20 °C.

Hercules 25

| Tipo gas | G20 | G31 | G230 |
|--|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Pressione di alimentazione | 20,0 | 37,0 | 20,0 |
| Diametro ugello gas | mm | 5,00 | 5,00 |
| Giri ventola accensione | rpm | 3800 | 3800 |
| Giri ventola post ventilazione | rpm | 3800 | 3800 |
| Portata in massa dei fumi a potenza nominale sanitario | kg/h | 43 | 42 |
| Portata in massa dei fumi a potenza nominale riscaldamento | kg/h | 35 | 33 |
| Portata in massa dei fumi a potenza minima | kg/h | 4 | 4 |
| CO ₂ a Q. Nominale | % | 8,8 (8,3 ÷ 9,3) 5,1 (6,0 ÷ 4,2) | 10,3 (9,8 ÷ 10,8) - (- ÷ -) |
| *O ₂ a Q. Nominale | | | 10,3 (9,8 ÷ 10,8) - (- ÷ -) |
| CO ₂ a Q. Accensione | % | 8,8 (8,3 ÷ 9,3) 5,1 (6,0 ÷ 4,2) | 10,7 (10,2 ÷ 11,2) 4,6 (5,3 ÷ 3,8) |
| *O ₂ a Q. Accensione | | | 11 (10,2 ÷ 11,2) - (- ÷ -) |
| CO a 0% di O ₂ a Q. Nom./Min. | ppm | 124/5 | 189/6 |
| NO _x a 0% di O ₂ a Q. Nom./Min. | mg/kWh | 31/21 | 53/23 |
| Temperatura fumi a potenza nominale | °C | 72 | 72 |
| Temperatura fumi a potenza minima | °C | 65 | 65 |
| Temperatura max. aria comburente | °C | 50 | 50 |
| Temperatura massima circuito fumi | °C | 120 | 120 |

* I valori di O₂ sono riferiti al gas G20Y20

Hercules 35

| Tipo gas | G20 | G31 | G230 |
|--|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Pressione di alimentazione | 20,0 | 37,0 | 20,0 |
| Diametro ugello gas | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
| Giri ventola accensione | 3500 | 3375 | 3375 |
| Giri ventola post ventilazione | 3500 | 3375 | - |
| Portata in massa dei fumi a potenza nominale sanitario | 59 | 58 | 62 |
| Portata in massa dei fumi a potenza nominale riscaldamento | kg/h | 49 | 47 |
| Portata in massa dei fumi a potenza minima | kg/h | 5 | 5 |
| CO ₂ a Q. Nominale | % | 8,8 (8,3 ÷ 9,3) 5,1 (6,0 ÷ 4,2) | 10,3 (9,8 ÷ 10,8) - (- ÷ -) |
| *O ₂ a Q. Nominale | | | 10,3 (9,8 ÷ 10,8) - (- ÷ -) |
| CO ₂ a Q. Accensione | % | 8,8 (8,3 ÷ 9,3) 5,1 (6,0 ÷ 4,2) | 10,5 (10,0 ÷ 11,0) 4,9 (5,6 ÷ 4,1) |
| *O ₂ a Q. Accensione | | | 11 (10,0 ÷ 11,0) - (- ÷ -) |
| CO a 0% di O ₂ a Q. Nom./Min. | ppm | 141/3 | 227/3 |
| NO _x a 0% di O ₂ a Q. Nom./Min. | mg/kWh | 22/15 | 34/25 |
| Temperatura fumi a potenza nominale | °C | 71 | 70 |
| Temperatura fumi a potenza minima | °C | 66 | 66 |
| Temperatura max. aria comburente | °C | 50 | 50 |
| Temperatura massima circuito fumi | °C | 120 | 120 |

* I valori di O₂ sono riferiti al gas G20Y20

5.3 TABELLA DATI TECNICI

| | | HERCULES 25 | HERCULES 35 |
|--|--------|--|---------------|
| Portata termica nominale sanitario | kW | 25,7 | 34,9 |
| Portata termica nominale riscaldamento | kW | 20,8 | 29,0 |
| Portata termica minima | kW | 2,3 | 3,0 |
| Portata termica nominale sanitario con gas G20Y20 | kW | 23,6 | 32,7 |
| Portata termica nominale riscaldamento con gas G20Y20 | kW | 19,1 | 27,3 |
| Portata termica minima con gas G20Y20 | kW | 2,3 | 3,0 |
| Potenza termica nominale sanitario (utile) | kW | 24,8 | 33,9 |
| Potenza termica nominale riscaldamento (utile) | kW | 20,2 | 28,2 |
| Potenza termica minima (utile) | kW | 2,2 | 2,8 |
| *Rendimento termico utile 80/60 Nom./Min. | % | 97,0 / 93,9 | 97,1 / 94,3 |
| *Rendimento termico utile 50/30 Nom./Min. | % | 105,1 / 105,9 | 105,0 / 103,7 |
| *Rendimento termico utile 40/30 Nom./Min. | % | 107,1 / 108,5 | 106,5 / 108,0 |
| Rendimento termico utile a potenza nominale (η_{100}) rif. UNI EN 15502-1 | % | 97,4 | 97,3 |
| Rendimento termico utile a carico parziale (η_{30}) rif. UNI EN 15502-1 | % | | 109,7 |
| Perdita di calore al mantello con bruciatore Off/On | % | 0,48 / 0,63 | 0,61 / 0,63 |
| Perdita di calore al camino con bruciatore Off/On | % | 0,01 / 2,37 | 0,01 / 2,27 |
| Temperatura max. d'esercizio circuito riscaldamento | °C | | 90 |
| Temperatura regolabile riscaldamento (campo min di lavoro) | °C | | 20 |
| Temperatura regolabile riscaldamento (campo max di lavoro) | °C | | 85 |
| Vaso d'espansione impianto volume nominale | l | | 12,0 |
| Vaso d'espansione impianto volume utile | l | | 6,1 |
| Vaso d'espansione impianto volume totale | l | | 10,8 |
| Precarica vaso d'espansione | bar | | 1,0 |
| Contenuto d'acqua del generatore | l | 8,5 | 9,0 |
| Temperatura regolabile acqua calda sanitaria | °C | | 10 / 60 |
| Pressione max. d'esercizio circuito riscaldamento | bar | | 3,0 |
| Pressione min. (dinamica) circuito sanitario | bar | | 0,3 |
| Pressione max. d'esercizio circuito sanitario | bar | | 8,0 |
| Capacità di prelievo continuo ($\Delta T 30^{\circ}\text{C}$) | l/min | 12,4 | 16,5 |
| Peso caldaia piena | kg | 261,5 | 264,0 |
| Peso caldaia vuota | kg | 116,0 | 118,0 |
| Allacciamento elettrico | V/Hz | | 230 / 50 |
| Assorbimento nominale | A | 1,0 | 1,2 |
| Potenza elettrica installata | W | 125 | 150 |
| Protezione impianto elettrico apparecchio | IP | | X5D |
| Range temperatura ambiente di funzionamento | °C | | 0 ÷ 40 |
| Classe di NO _x | - | | 6 |
| *NO _x ponderato G20 | mg/kWh | 23 | 21 |
| CO ponderato G20 | mg/kWh | 15 | 16 |
| *NO _x ponderato G31 | mg/kWh | | - |
| CO ponderato G31 | mg/kWh | | - |
| Tipo apparecchio | - | B ₂₃ B _{23p} B ₅₃ B _{53p} C ₁₃ C ₃₃ C ₄₃ C ₅₃ C ₈₃ C ₉₃ C ₍₁₀₎₃ C ₍₁₂₎₃ C ₍₁₅₎₃ | |
| Mercato | | | IT |
| Categoria | | | II2HM3P |

* I rendimenti e gli NOx ponderati sono riferiti al potere calorifico inferiore.

I dati relativi alla prestazione acqua calda sanitaria si riferiscono ad una pressione di ingresso dinamica di 2 bar e ad una temperatura di ingresso di 15°C; i valori sono rilevati immediatamente all'uscita dell'apparecchio considerando che per ottenere i dati dichiarati è necessaria la miscelazione con acqua fredda.

Le configurazioni C₍₁₀₎₃ e C₍₁₂₎₃ sono messe a disposizione solo con fumisteria originale omologata.

L'apparecchio è idoneo per funzionare in un sistema C₍₁₀₎₃ o C₍₁₂₎₃ esclusivamente con alimentazione a gas metano (categorie 2H e 2E).

INSTALLATORE

UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

DATI TECNICI





PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE

UTENTE

INSTALLATORE

5.4 PARAMETRI TECNICI PER CALDAIE MISTE (IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO 813/2013)

I rendimenti e i valori di NO_x presenti nelle tabelle seguenti sono riferiti al potere calorifico superiore.

| Modello | HERCULES 25 | | |
|---|-------------------|--------|--------|
| Caldaia a Condensazione | SI | | |
| Caldaia a bassa temperatura | NO | | |
| Caldaia tipo B1 | NO | | |
| Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente | NO | | |
| Apparecchio di riscaldamento misto | SI | | |
| Potenza termica Nominale | P _n | 20 | kW |
| Rendimento energetico stagionale del riscaldamento d'ambiente | η _s | 94 | % |
| Per caldaie solo riscaldamento e caldaie miste: potenza termica utile | | | |
| Alla potenza termica nominale in regime di alta temperatura (*) | P ₄ | 20,2 | kW |
| Al 30% della potenza termica nominale a un regime di bassa temperatura (**) | P ₁ | 6,9 | kW |
| Per caldaie solo riscaldamento e caldaie miste: rendimento utile | | | |
| Alla potenza termica nominale in regime di alta temperatura (*) | η ₄ | 87,7 | % |
| Al 30% della potenza termica nominale a un regime di bassa temperatura (**) | η ₁ | 99,0 | % |
| Consumo ausiliario di elettricità | | | |
| A pieno carico | el _{max} | 0,021 | kW |
| A carico parziale | el _{min} | 0,015 | kW |
| In modo standby | P _{SB} | 0,005 | kW |
| Altri elementi | | | |
| Dispersione termica in standby | P _{stby} | 0,058 | kW |
| Consumo energetico bruciatore accensione | P _{ign} | 0,000 | kWh |
| Emissioni di ossidi diazoto | NO _x | 21 | mg\kWh |
| Per apparecchi riscaldamento misto | | | |
| Profilo di carico dichiarato | | XL | |
| Rendimento di produzione dell'acqua calda sanitaria | η _{WH} | 82 | % |
| Consumo quotidiano di energia elettrica | Q _{elec} | 0,203 | kWh |
| Consumo annuale di energia elettrica | AEC | 45 | kWh |
| Consumo quotidiano di gas | Q _{fuel} | 23,926 | kWh |
| Consumo annuale di gas | AFC | 19 | GJ |

(*) Regime di alta temperatura significa 60°C di ritorno e 80°C in mandata.

(**) Regime di bassa temperatura per Caldaie a condensazione significa 30°C, per caldaie a bassa temperatura 37°C e per gli altri apparecchi 50°C di temperatura di ritorno.

| Modello | HERCULES 35 | | |
|---|--------------------|--------|--------|
| Caldaia a Condensazione | SI | | |
| Caldaia a bassa temperatura | NO | | |
| Caldaia tipo B1 | NO | | |
| Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente | NO | | |
| Apparecchio di riscaldamento misto | SI | | |
| Potenza termica Nominale | P _n | 28 | kW |
| Rendimento energetico stagionale del riscaldamento d'ambiente | η _s | 94 | % |
| Per caldaie solo riscaldamento e caldaie miste: potenza termica utile | | | |
| Alla potenza termica nominale in regime di alta temperatura (*) | P ₄ | 28,2 | kW |
| Al 30% della potenza termica nominale a un regime di bassa temperatura (**) | P ₁ | 9,5 | kW |
| Per caldaie solo riscaldamento e caldaie miste: rendimento utile | | | |
| Alla potenza termica nominale in regime di alta temperatura (*) | η ₄ | 87,6 | % |
| Al 30% della potenza termica nominale a un regime di bassa temperatura (**) | η ₁ | 98,8 | % |
| Consumo ausiliario di elettricità | | | |
| A pieno carico | el _{max} | 0,020 | kW |
| A carico parziale | el _{min} | 0,015 | kW |
| In modo standby | P _{SB} | 0,005 | kW |
| Altri elementi | | | |
| Dispersione termica in standby | P _{stby} | 0,088 | kW |
| Consumo energetico bruciatore accensione | P _{ign} | 0,000 | kW |
| Emissioni di ossidi di azoto | NO _x | 19 | mg\kWh |
| Per apparecchi riscaldamento misto | | | |
| Profilo di carico dichiarato | | XL | |
| Rendimento di produzione dell'acqua calda sanitaria | η _{WH} | 82 | % |
| Consumo quotidiano di energia elettrica | Q _{elec} | 0,250 | kWh |
| Consumo annuale di energia elettrica | AEC | 55 | kWh |
| Consumo quotidiano digas | Q _{fuel} | 23,689 | kWh |
| Consumo annuale digas | AFC | 19 | GJ |

(*) Regime di alta temperatura significa 60°C di ritorno e 80°C in mandata.

(**) Regime di bassa temperatura per Caldaie a condensazione significa 30°C, per caldaie a bassa temperatura 37°C e per gli altri apparecchi 50°C di temperatura di ritorno.



5.5 SCHEDA DI PRODOTTO (IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO 811/2013)

Hercules 25

INSTALLATORE


UTENTE

PANNELLO COMANDI

MANUTENTORE


DATI TECNICI

STD.012009/004

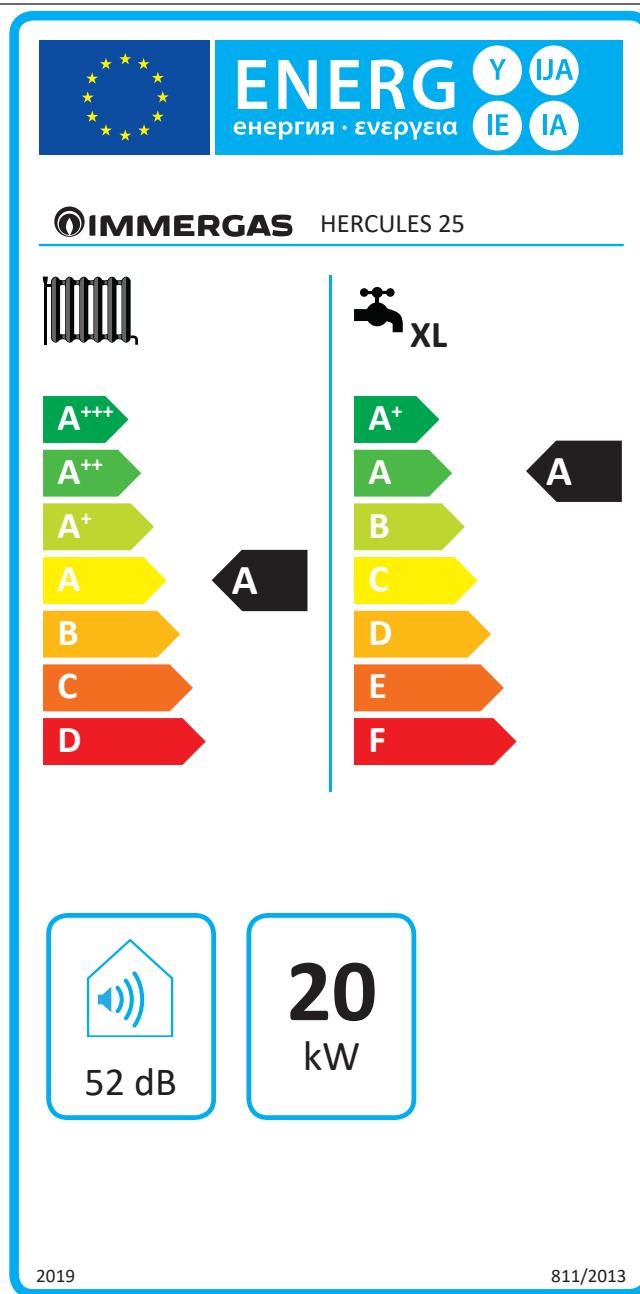

| Parametro | Valore |
|--|--------|
| Consumo annuale di energia per la funzione riscaldamento (QHE) | GJ 35 |
| Consumo annuale di energia elettrica per la funzione acqua calda sanitaria (AEC) | kWh 45 |
| Consumo annuale di combustibile per la funzione acqua calda sanitaria (AFC) | GJ 19 |
| Rendimento stagionale di riscaldamento ambiente (η_s) | % 94 |
| Rendimento di produzione dell'acqua calda sanitaria (η_{wh}) | % 82 |



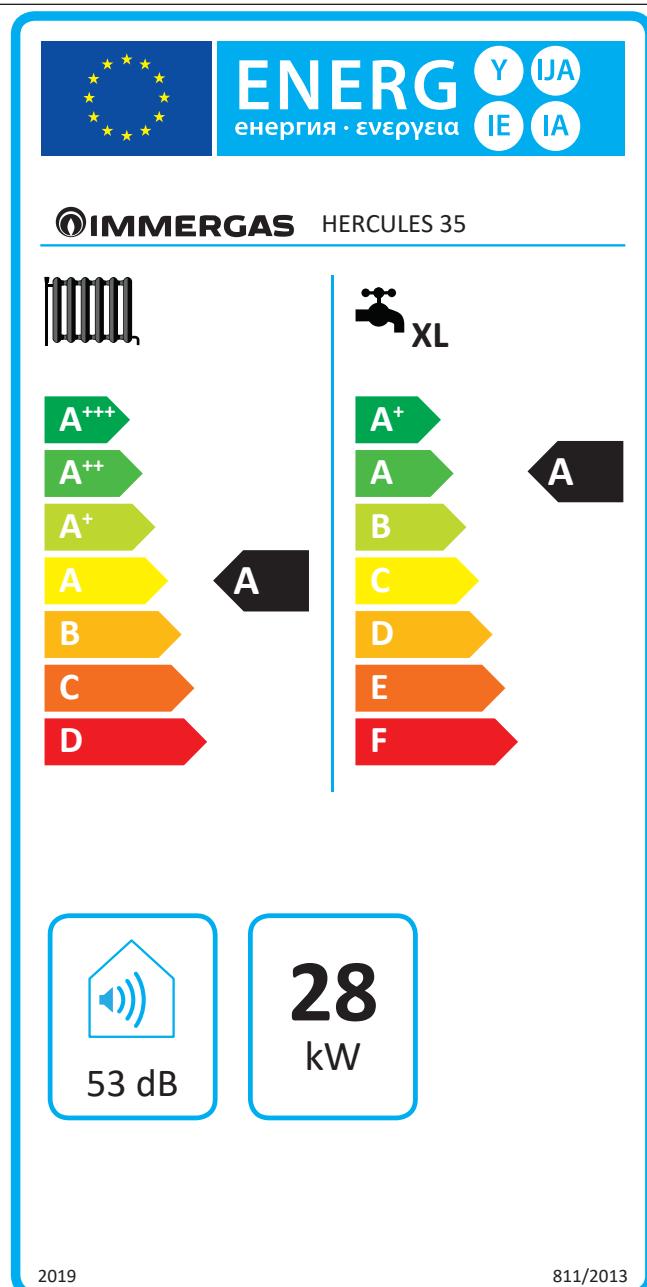

83

| Parametro | Valore |
|--|---------------------------|
| Consumo annuale di energia per la funzione riscaldamento (QHE) | GJ 48 |
| Consumo annuale di energia elettrica per la funzione acqua calda sanitaria (AEC) | kWh 55 |
| Consumo annuale di combustibile per la funzione acqua calda sanitaria (AFC) | GJ 19 |
| Rendimento stagionale di riscaldamento ambiente (η_s) | % 94 |
| Rendimento di produzione dell'acqua calda sanitaria (η_{wh}) | % 82 |

Per una corretta installazione dell'apparecchio fare riferimento al capitolo 1 del presente libretto (rivolto all'installatore) e alla normativa di installazione vigente.

Per una corretta manutenzione fare riferimento al capitolo 3 del presente libretto (rivolto al manutentore) ed attenersi alle periodicità e modalità indicate.



5.6 PARAMETRI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA D'INSIEME

Nel caso in cui, a partire dal presente apparecchio si voglia realizzare un insieme, utilizzare le schede di insieme riportate in (Fig. 85 e 87). Per la corretta compilazione, inserire negli appositi spazi (come riportato nel facsimile scheda d'insieme (Fig. 84 e 86) i valori di cui alle tabelle "Parametri per compilazione scheda di insieme" e "Parametri per compilazione scheda di insieme pacchetti sanitari". I rimanenti valori devono essere desunti dalle schede tecniche dei prodotti utilizzati per comporre l'insieme (es.: dispositivi solari, pompe di calore ad integrazione, controlli di temperatura).

Utilizzare la scheda (Fig. 85) per "insiemi" relativi alla funzione riscaldamento (es.: caldaia + controllo di temperatura).

Utilizzare la scheda (Fig. 87) per "insiemi" relativi alla funzione sanitaria (es.: caldaia + solare termico).

Facsimile per compilazione scheda d'insieme sistemi riscaldamento ambiente.


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente della caldaia | (1) <input type="text"/> % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Controllo della temperatura Dalla scheda di controllo della temperatura | + <input type="text"/> % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caldaia supplementare Dalla scheda della caldaia | (<input type="text"/> - '1') x 0,1 = <input type="text"/> % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Contributo solare</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dalla scheda del dispositivo solare | + <input type="text"/> % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensioni del collettore (in m ²) | Volume del serbatoio (in m ³) | Efficienza del collettore (in %) | Classificazione del serbatoio A* = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81 | ('III' x <input type="text"/> + 'IV' x <input type="text"/>) x (0,9 x (<input type="text"/> / 100) x <input type="text"/>) = <input type="text"/> % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pompa di calore supplementare Dalla scheda della pompa di calore | | + <input type="text"/> % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'insieme | | (<input type="text"/> - '1') x 'II' = <input type="text"/> % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contributo solare E pompa di calore supplementare | | | - <input type="text"/> % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Selezionare il valore più basso | | | | 0,5 x <input type="text"/> O 0,5 x <input type="text"/> = - <input type="text"/> % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'insieme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>F</td> <td>E</td> <td>D</td> <td>C</td> <td>B</td> <td>A</td> <td>A⁺</td> <td>A⁺⁺</td> <td>A⁺⁺⁺</td> </tr> <tr> <td>< 30 %</td> <td>≥ 30 %</td> <td>≥ 34 %</td> <td>≥ 36 %</td> <td>≥ 75 %</td> <td>≥ 82 %</td> <td>≥ 90 %</td> <td>≥ 98 %</td> <td>≥ 125 %</td> <td>≥ 150 %</td> </tr> </table> | | | | | <input type="checkbox"/> | G | F | E | D | C | B | A | A ⁺ | A ⁺⁺ | A ⁺⁺⁺ | < 30 % | ≥ 30 % | ≥ 34 % | ≥ 36 % | ≥ 75 % | ≥ 82 % | ≥ 90 % | ≥ 98 % | ≥ 125 % | ≥ 150 % |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | F | E | D | C | B | A | A ⁺ | A ⁺⁺ | A ⁺⁺⁺ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 30 % | ≥ 30 % | ≥ 34 % | ≥ 36 % | ≥ 75 % | ≥ 82 % | ≥ 90 % | ≥ 98 % | ≥ 125 % | ≥ 150 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caldaia e pompa di calore supplementare installata con emettitori di calore a bassa temperatura a 35 °C? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dalla scheda della pompa di calore <input type="text"/> + (50 x 'II') = <input type="text"/> % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L'efficienza energetica dell'insieme di prodotti indicata nella presente scheda può non corrispondere all'efficienza energetica effettiva a installazione avvenuta poiché tale efficienza è influenzata da ulteriori fattori, quali la dispersione di calore nel sistema di distribuzione e la dimensione dei prodotti rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche dell'edificio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Parametri per compilazione scheda di insieme

| Parametro | HERCULES 25 | HERCULES 35 |
|-----------|-------------|-------------|
| "I" | 94 | |
| "II" | * | |
| "III" | 1,32 | 0,95 |
| "IV" | 0,52 | 0,37 |

* da determinare mediante la tabella 5 del Regolamento 811/2013 in caso di "insieme" comprendente una pompa di calore ad integrazione della caldaia. In questo caso la caldaia deve essere considerata come apparecchio principale dell'insieme.

Scheda d'insieme sistemi riscaldamento ambiente.
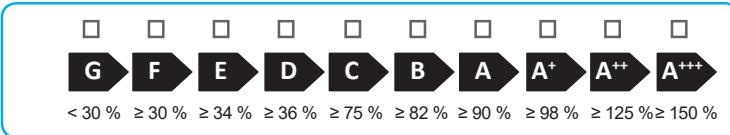
| | |
|---|--|
| Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente della caldaia Controllo della temperatura Dalla scheda di controllo della temperatura Clisse I = 1 %, Clisse II = 2 %, Clisse III = 1,5 %, Clisse IV = 2 %, Clisse V = 3 %, Clisse VI = 4 %, Clisse VII = 3,5 %, Clisse VIII = 5 % | 1 <input type="text"/> % |
| Caldaia supplementare Dalla scheda della caldaia Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente (in %) | 2 + <input type="text"/> % |
| (<input type="text"/> - <input type="text"/>) x 0,1 = 3 <input type="text"/> % | |
| Contributo solare Dalla scheda del dispositivo solare Dimensioni del collettore (in m ²) Volume del serbatoio (in m ³) Efficienza del collettore (in %) Classificazione del serbatoio A* = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81 | 4 (<input type="text"/> x <input type="text"/> + <input type="text"/> x <input type="text"/>) x (0,9 x (<input type="text"/> / 100) x <input type="text"/>) = + <input type="text"/> % |
| Pompa di calore supplementare Dalla scheda della pompa di calore Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente (in %) | 5 (<input type="text"/> - <input type="text"/>) x <input type="text"/> = + <input type="text"/> % |
| Contributo solare E pompa di calore supplementare Selezionare il valore più basso 0,5 x <input type="text"/> O 0,5 x <input type="text"/> = - <input type="text"/> % | 6 - <input type="text"/> % |
| Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'insieme Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'insieme | 7 <input type="text"/> % |
|  G F E D C B A A+ A++ A+++ < 30 % ≥ 30 % ≥ 34 % ≥ 36 % ≥ 75 % ≥ 82 % ≥ 90 % ≥ 98 % ≥ 125 % ≥ 150 % | |

Caldaia e pompa di calore supplementare installata con emettitori di calore a bassa temperatura a 35 °C?

Dalla scheda della pompa di calore **7** + (50 x) = %

L'efficienza energetica dell'insieme di prodotti indicata nella presente scheda può non corrispondere all'efficienza energetica effettiva a installazione avvenuta poiché tale efficienza è influenzata da ulteriori fattori, quali la dispersione di calore nel sistema di distribuzione e la dimensione dei prodotti rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche dell'edificio.



Facsimile per compilazione scheda d'insieme sistemi produzione acqua calda sanitaria

Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua della caldaia mista

1
T %Profilo di carico dichiarato:

Contributo solare

Dalla scheda del dispositivo solare


Elettricità ausiliaria

$$(1,1 \times T - 10\%) \times II - III - T = + \boxed{2} \%$$

Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua dell'insieme in condizioni climatiche medie

3
 %

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua dell'insieme in condizioni climatiche medie

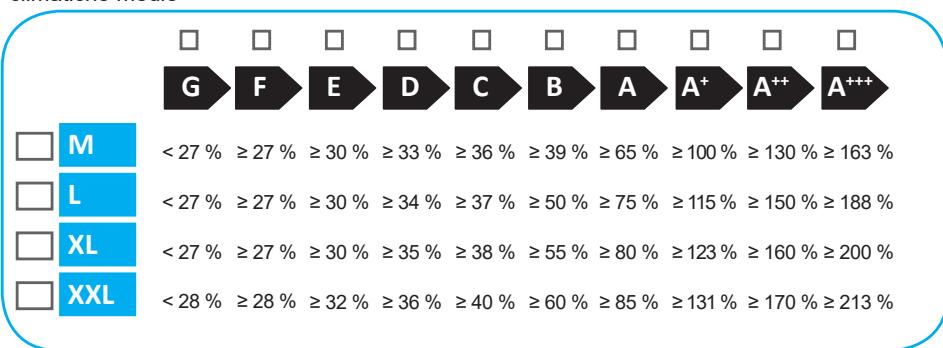

Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche più fredde e più calde

$$\text{Più freddo: } \boxed{3} - 0,2 \times \boxed{2} = \boxed{4} \%$$

$$\text{Più caldo: } \boxed{3} + 0,4 \times \boxed{2} = \boxed{5} \%$$

L'efficienza energetica dell'insieme di prodotti indicata nella presente scheda può non corrispondere all'efficienza energetica effettiva a installazione avvenuta poiché tale efficienza è influenzata da ulteriori fattori, quali la dispersione di calore nel sistema di distribuzione e la dimensione dei prodotti rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche dell'edificio.

Parametri per compilazione scheda di insieme pacchetti sanitari

| Parametro | HERCULES25 | HERCULES35 |
|-----------|------------|------------|
| "I" | | 82 |
| "II" | | * |
| "III" | | * |

*da determinare secondo il Regolamento 811/2013 e i metodi di calcolo transitori di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 207/2014.

Scheda d'insieme sistemi produzione acqua calda sanitaria.

Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua della caldaia mista

1 %

Profilo di carico dichiarato:

Contributo solare

Dalla scheda del dispositivo solare

Elettricità ausiliaria

$$(1,1 \times \text{_____} - 10\%) \times \text{_____} - \boxed{\text{_____}} - \text{_____} =$$

$$+ \boxed{\text{_____}} \% \quad \text{2}$$

Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua dell'insieme in condizioni climatiche medie

3 %

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua dell'insieme in condizioni climatiche medie

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| G | F | E | D | C | B | A | A⁺ | A⁺⁺ | A⁺⁺⁺ | |
| <input type="checkbox"/> M | < 27 % | ≥ 27 % | ≥ 30 % | ≥ 33 % | ≥ 36 % | ≥ 39 % | ≥ 65 % | ≥ 100 % | ≥ 130 % | ≥ 163 % |
| <input type="checkbox"/> L | < 27 % | ≥ 27 % | ≥ 30 % | ≥ 34 % | ≥ 37 % | ≥ 50 % | ≥ 75 % | ≥ 115 % | ≥ 150 % | ≥ 188 % |
| <input type="checkbox"/> XL | < 27 % | ≥ 27 % | ≥ 30 % | ≥ 35 % | ≥ 38 % | ≥ 55 % | ≥ 80 % | ≥ 123 % | ≥ 160 % | ≥ 200 % |
| <input type="checkbox"/> XXL | < 28 % | ≥ 28 % | ≥ 32 % | ≥ 36 % | ≥ 40 % | ≥ 60 % | ≥ 85 % | ≥ 131 % | ≥ 170 % | ≥ 213 % |

Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche più fredde e più calde

$$\text{Più freddo: } \boxed{\text{_____}} - 0,2 \times \boxed{\text{_____}} = \boxed{\text{_____}} \% \quad \text{3} \quad \text{2}$$

$$\text{Più caldo: } \boxed{\text{_____}} + 0,4 \times \boxed{\text{_____}} = \boxed{\text{_____}} \% \quad \text{3} \quad \text{2}$$

L'efficienza energetica dell'insieme di prodotti indicata nella presente scheda può non corrispondere all'efficienza energetica effettiva a installazione avvenuta poiché tale efficienza è influenzata da ulteriori fattori, quali la dispersione di calore nel sistema di distribuzione e la dimensione dei prodotti rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche dell'edificio.

87



Immergas S.p.A.

42041 Brescello (RE) - Italy

Tel. 0522.689011

immergas.com



IMMERGAS
SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO
UNIENISO 9001:2015

Progettazione, fabbricazione e assistenza
post-vendita di caldaie a gas, scaldabagni a gas
e relativi accessori

Per richiedere ulteriori approfondimenti specifici, i Professionisti
del settore possono anche avvalersi dell'indirizzo e-mail:

consulenza@immergas.com

Cod. 1.049629 - rev. ST.007903/004 - 12/25

Nel corso della vita utile dei prodotti, le prestazioni sono
influenzate da fattori esterni, come ad es. la durezza dell'acqua
sanitaria, gli agenti atmosferici, le incrostazioni nell'impianto e così
via.

I dati dichiarati si riferiscono ai prodotti nuovi e correttamente
installati ed utilizzati, nel rispetto delle norme vigenti.

N.B.: si raccomanda di fare eseguire una corretta manutenzione
periodica.



Il libretto istruzioni è realizzato
in carta ecologica.

