

Nel kit è presente il necessario per effettuare la contabilizzatore dell'acqua calda sanitaria proveniente da un bollitore centralizzato, è inoltre possibile scegliere se effettuare l'allacciamento idraulico per un'installazione pensile o all'interno del telaio da incasso.

le guarnizioni (7) e i rubinetti di intercettazione (8) che vanno fissati alla lamiera di supporto mediante i dadi (9).

COLLEGAMENTO ELETTRICO.

- Effettuare, l'allacciamento elettrico secondo lo schema di fig. 1.

N.B.: ultimato il montaggio procedere con la verifica di tenuta del circuito idraulico.

INSTALLAZIONE DEL KIT.

- Svitare le due viti (1) di fissaggio curve a 180° infilando il cacciavite da sotto il telaio e smontarle dalla sottostazione.
- Montare le due curve (2) fissandole con le viti (1).
- Collegare il contabilizzatore (4) interponendo le guarnizioni (3).
- Installazione pensile: montare i tubi a 90° (6) interponendo le guarnizioni (7) e i rubinetti di intercettazione (8).
- Installazione con telaio da incasso: montare i tubi diritti (5) interponendo

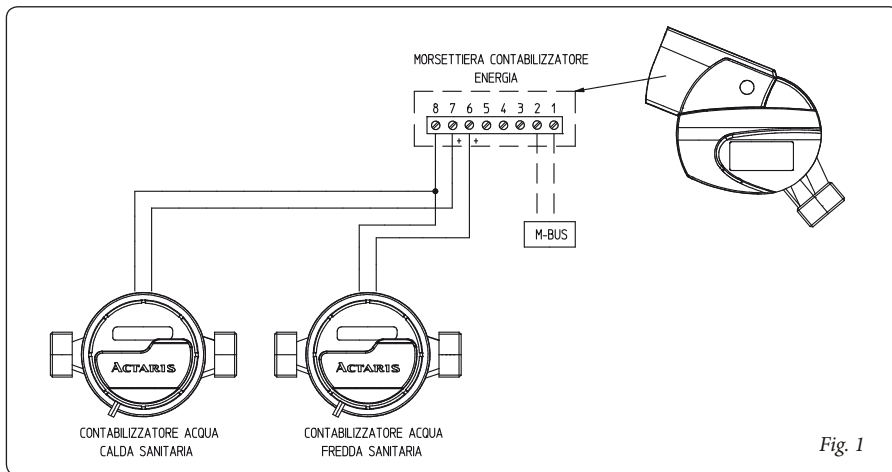


Fig. 1

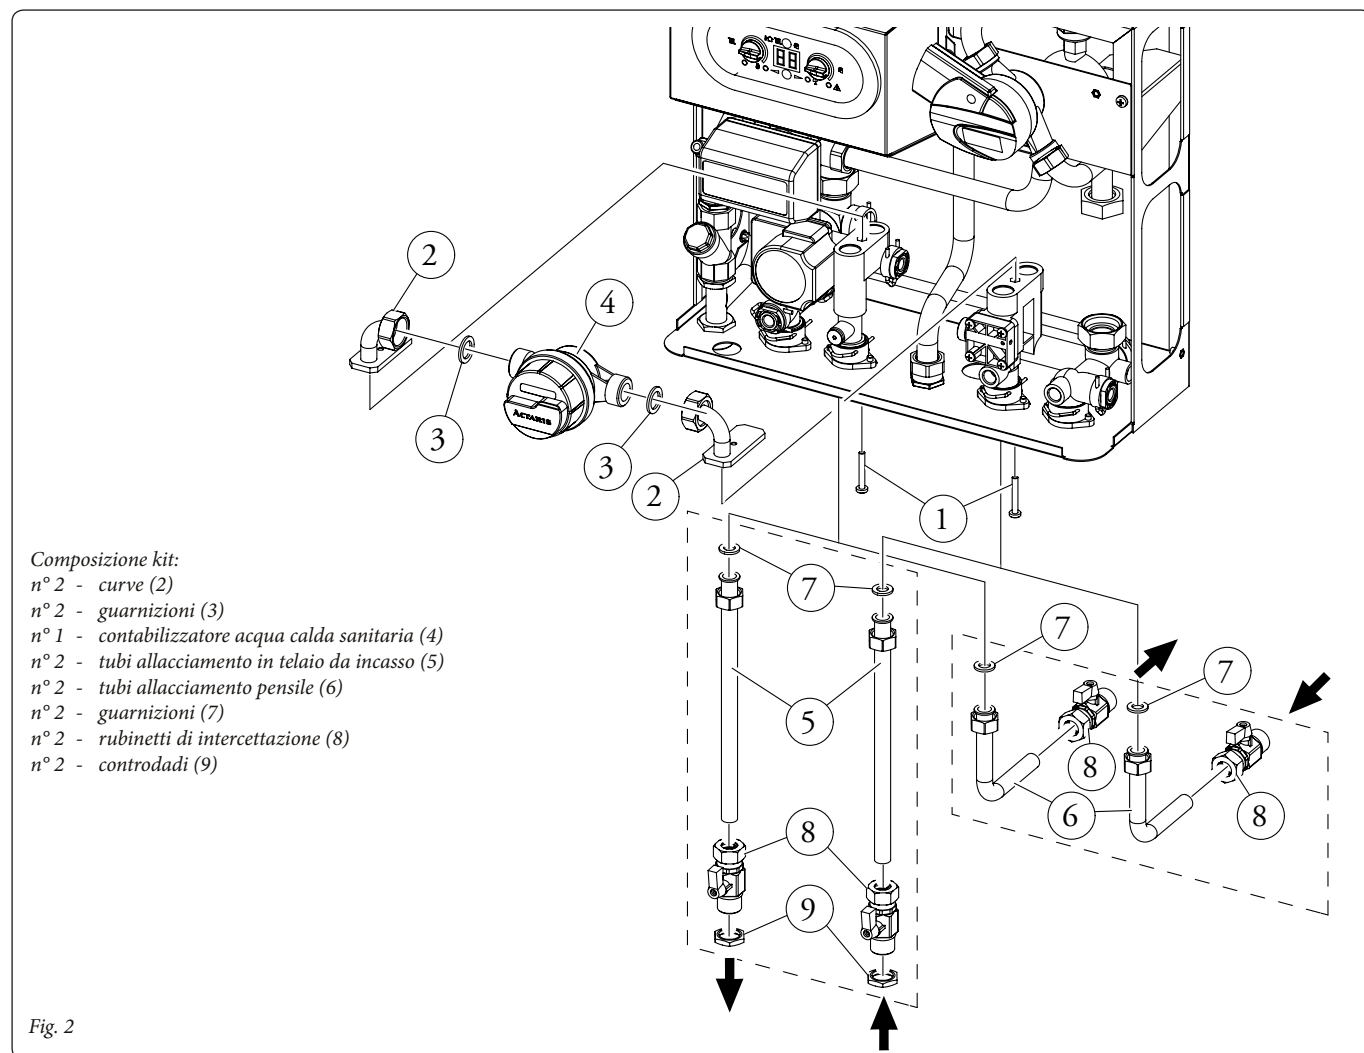


Fig. 2