

KIT ALLACCIAMENTO A COLONNA UNITA' BOLLITORE SERIE UB 200

COD. 3.017325

AVVERTENZE GENERALI.

Tutti i prodotti sono protetti con idoneo imballaggio da trasporto. Il materiale deve essere immagazzinato in ambienti asciutti ed al riparo dalle intemperie.

Il presente foglio istruzioni contiene informazioni tecniche relative all'installazione del kit. Per quanto concerne le altre tematiche correlate all'installazione del kit stesso (a titolo esemplificativo: sicurezza sui luoghi di lavoro, salvaguardia dell'ambiente, prevenzioni degli infortuni), è necessario rispettare i dettami della normativa vigente ed i principi della buona tecnica.

L'installazione o il montaggio improprio dell'apparecchio e/o dei componenti, accessori, kit e dispositivi potrebbe dare luogo a problematiche non prevedibili a priori nei confronti di persone, animali, cose. Leggere attentamente le istruzioni a corredo del prodotto per una corretta installazione dello stesso.

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle normative vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da parte di personale abilitato nonché professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge.

Il presente kit abbinato ad una delle unità bollitori da 200 litri:

- UB INOX 200 V2
- UB INOX SOLAR 200 V2

permette di collegare una delle caldaie:

- VICTRIX MAIOR 35 TT PLUS
- VICTRIX KW TT PLUS
- VICTRIX TERA 24 PLUS V2

senza dover effettuare opere murarie.

Descrizione per l'installazione.

Togliere il coperchio del bollitore ed eliminare la parte pretranciata per permettere il passaggio dei tubi e smontare la griglia inferiore della caldaia.

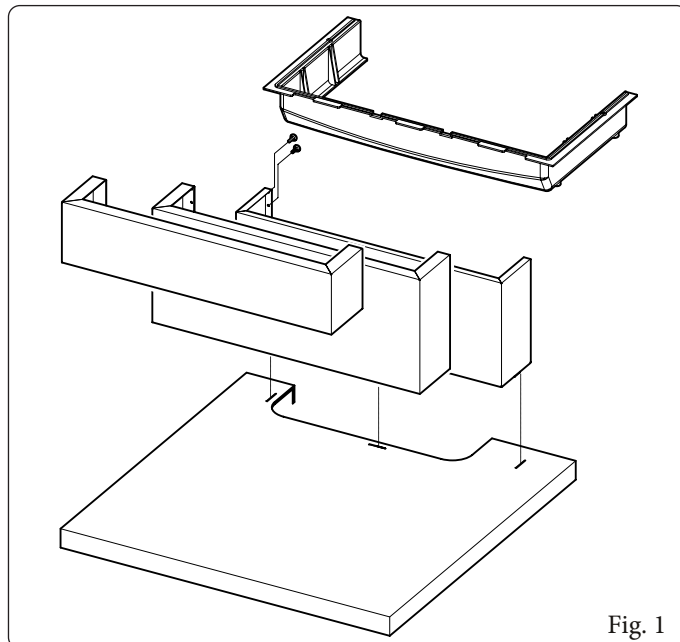


Fig. 1

Smontare dalla caldaia il tubo di riempimento impianto "RR" (vedi libretto istruzioni).

Togliere le prolunghe presenti sui tubi di collegamento del bollitore e il gruppo entrata fredda tenendo da parte i raccordi e il gruppo entrata fredda.

Assemblare i componenti presenti all'interno del kit come rappresentato in figura 2.

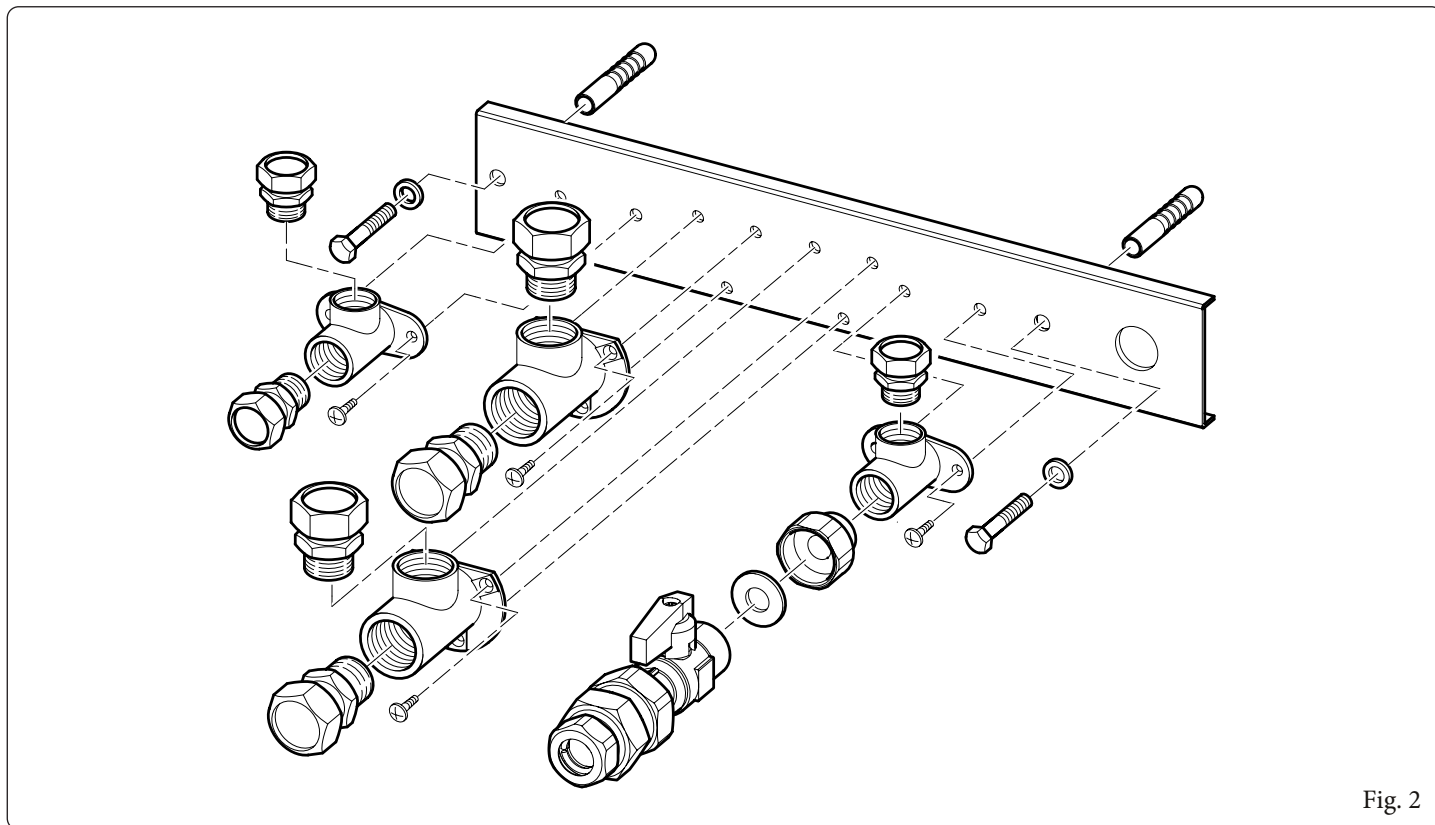


Fig. 2

Unità Bollitore UB INOX 200 V2 e UB INOX SOLAR 200 V2

Aggiungere i raccordi precedentemente smontati dall'unità bollitore e il nuovo raccordo acqua fredda (1) con relativa guarnizione (2) forniti nel kit ottenendo così la dima di fissaggio come descritto in figura 3.

Fissare la dima completa di curve e raccordi ad un'altezza di 1200 da terra rispetto ai fori di fissaggio facendo attenzione che sia in linea con la caldaia.

Una volta fissata la dima al muro adattare la lunghezza dei tubi del kit, avvicinare l'unità bollitore alla dima e collegare i tubi di allacciamento.

Ora è possibile effettuare gli allacciamenti in caldaia nella seguente sequenza (vedi fig. 3).

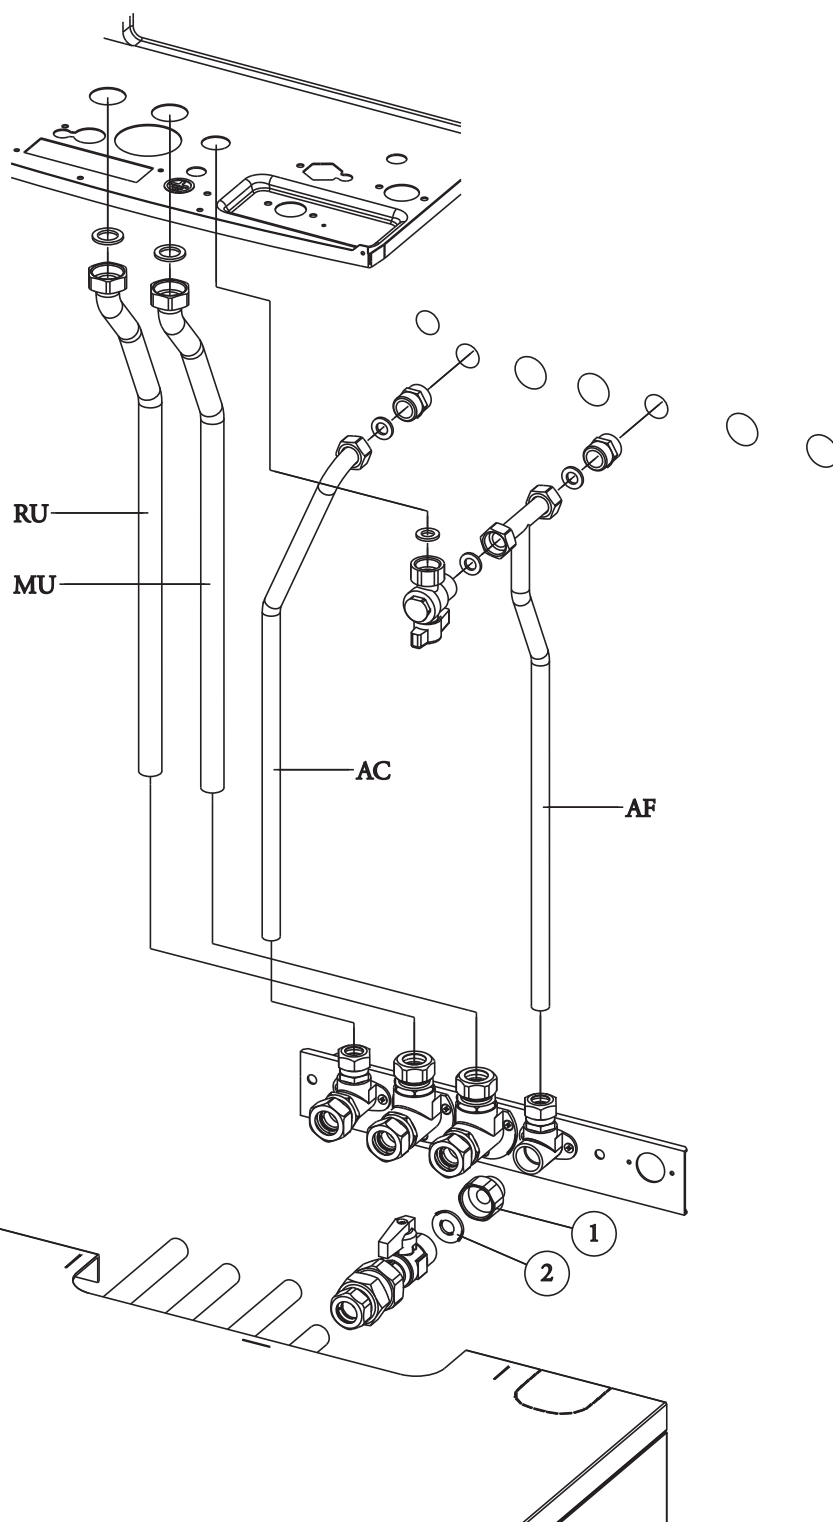


Fig. 3