

Cod. 1.031769 - Rev. 15.034579/000

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle normative vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da parte di personale abilitato nonché professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge.

Descrizione.

Il presente kit permette di collegare la caldaia all'impianto solare dotato di allacciamenti in rame con tubo Ø 18.

Istruzioni per l'installazione (fig. 1).

Per effettuare il montaggio del kit procedere nel seguente modo:

- infilare le due bussole (4) nei tubi in rame Ø 18 (3);
- infilare i due dadi 3/4" (2) nei tubi (3);
- collegare i tubi (3) alla caldaia interponendo le due guarnizioni piane (1);
- collegare i tubi in rame (3) all'impianto solare mediante i raccordi (5) con ogiva (5b);

- una volta collegato i tubi all'impianto serrare a fondo il dado (5a) in modo che il tubo in rame (3) e il raccordo (5c) siano a tenuta.

Attenzione: per evitare di danneggiare i tubi in rame (3) è indispensabile che nel tubo siano state posizionate le bussole (4).

Rif	Descrizione componenti kit	Qtà
1	Guarnizione piana 24x16x2	2
2	Dado in ottone 3/4" per tubo Ø 18	2
3	Tubo in rame Ø 18	2
4	Bussola di rinforzo in ottone per tubo Ø 18	2
5	Raccordo con ogiva Ø 18	2

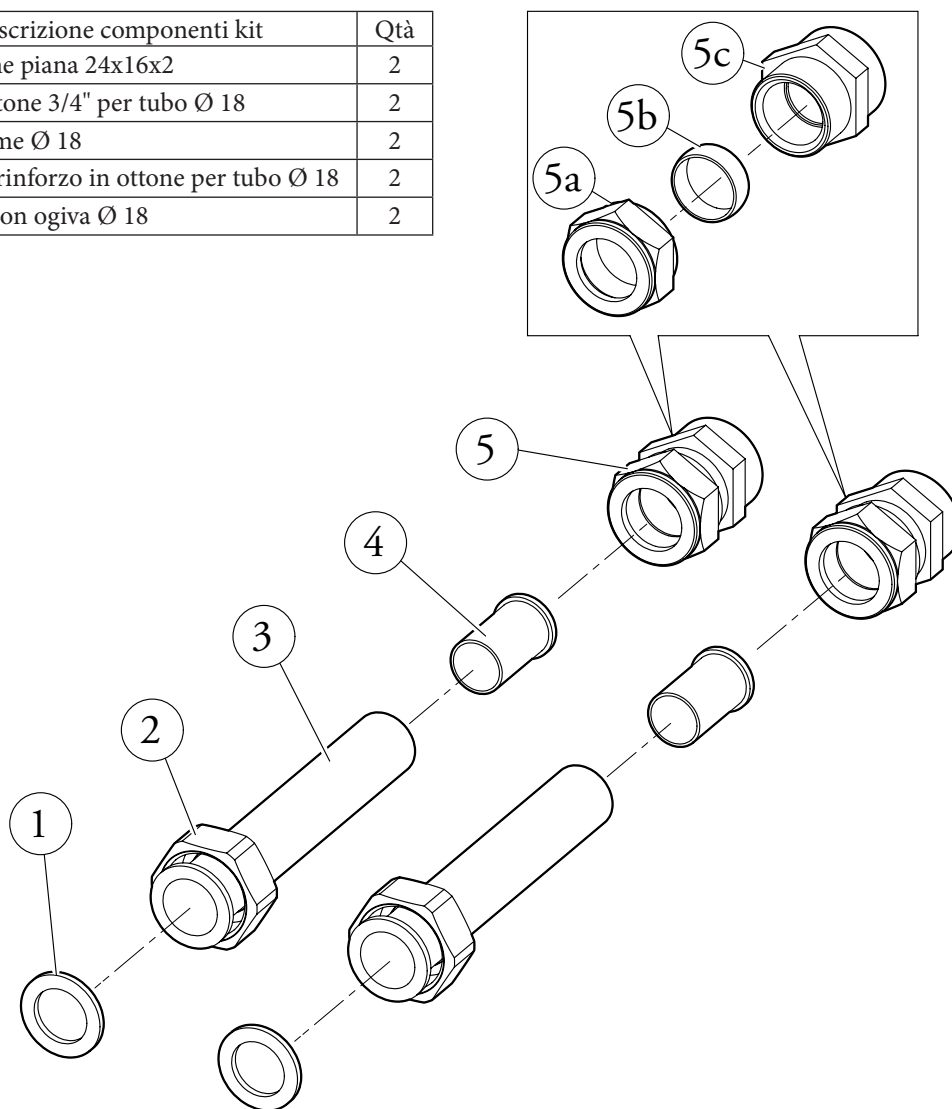


Fig. 1