

L'operazione di installazione del kit deve essere affidata ad un tecnico abilitato (ad esempio il Servizio Assistenza Tecnica Immergas).

- **Montaggio kit copertura.** Smontare i due tappi che coprono i fori di aspirazione presenti a fianco dello scarico fumi.

Posizionare il diaframma sul foro di scarico:

**Caesar 14 3, Caesar 14 Star e Super Caesar:** Ø 45 presente nel kit termoformato.

**Super Caesar 17 3:** Ø 44 presente nel kit termoformato.

Installare la flangia Ø 80 sul foro centrale di scarico fumi interponendo la guarnizione presente nel kit e serrare con le viti in dotazione.

Montare la copertura fissandola all'apparecchio mediante le viti in dotazione comprensive delle proprie guarnizioni di tenuta.

Fissare la flangia alla guarnizione presente sul foro del coperchio utilizzando l'apposita fascetta presente nel kit e facendo attenzione a fermare le 4 linguette della stessa.

Innestare la curva 90° Ø 80 con lato maschio (liscio), nel lato femmina (con guarnizioni a labbro) della flangia Ø 80 sino a portarla in battuta. Innestare il tubo di scarico con lato maschio (liscio), nel lato femmina della curva 90° Ø 80, accertandosi di avere già inserito il relativo rosone, in questo modo si otterrà la tenuta e la giunzione degli elementi che compongono il kit.

**Estensione massima del condotto di scarico.** Il condotto di scarico (sia in verticale che in orizzontale) può essere *prolungato fino a una misura max. di 12 m rettilinei utilizzando tubi coibentati*. Per evitare problemi di condensa dei fumi dovuti al loro raffreddamento attraverso la parete, è necessario *limitare la lunghezza del condotto di scarico Ø 80 normale (non coibentato) a soli 5 metri*.

- **Giunzione ad innesto di tubi prolunghe.** Per installare eventuali prolunghe ad innesto con gli altri elementi della fumisteria, occorre operare come segue: Innestare il tubo o il gomito con lato maschio (liscio) nel lato femmina (con guarnizioni a labbro) dell'elemento precedentemente installato sino a portarlo in battuta, in questo modo si otterrà la tenuta e la giunzione degli elementi correttamente.

**Attenzione:** per la corretta configurazione della caldaia far riferimento al relativo libretto istruzioni.

B22

Il kit terminale comprende:

- N° 1 - Guarnizione
- N° 1 - Flangia Ø 80 di scarico
- N° 1 - Curva 90° Ø 80
- N° 1 - Tubo scarico Ø 80
- N° 1 - Rosone

Il kit copertura comprende:

- N° 1 - Coperchio termoformato
- N° 1 - Diaframma in scarico Ø 44
- N° 1 - Diaframma in scarico Ø 45
- N° 1 - Fascetta serraggio guarnizione
- N° 6 - Viti fissaggio coperchio

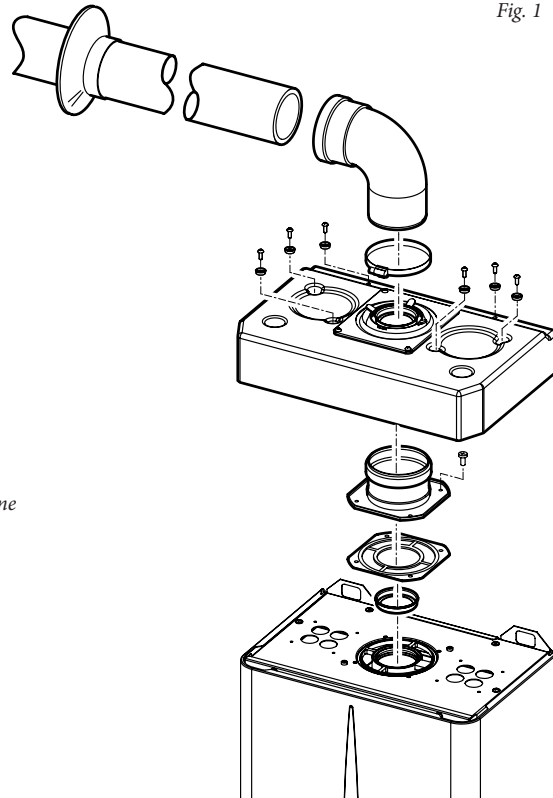


Fig. 1

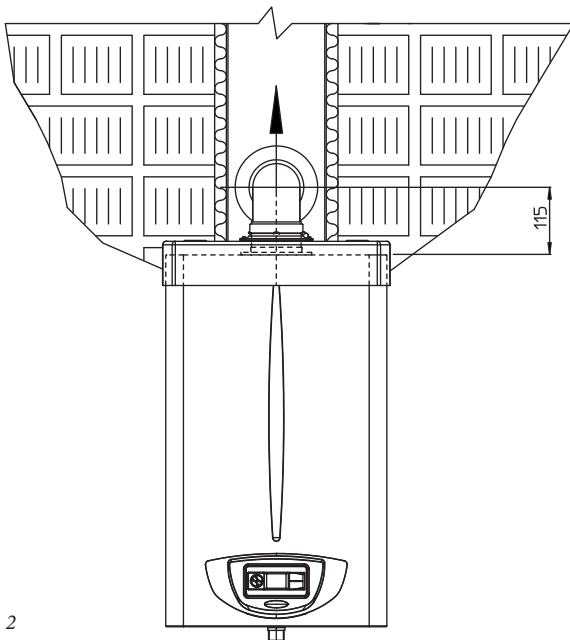


Fig. 2

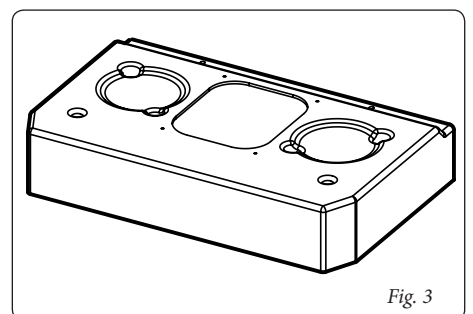


Fig. 3