

KIT VALVOLA 3 VIE PRECEDENZA SANITARIO PER PACCHETTI COMBINATI
COD. 3.020633**IL PRESENTE FOGLIO È DA LASCIARE ALL'UTENTE ABBINATO AL LIBRETTO ISTRUZIONI DELL'APPARECCHIO****IT****AVVERTENZE GENERALI.**

Tutti i prodotti sono protetti con idoneo imballaggio da trasporto.

Il materiale deve essere immagazzinato in ambienti asciutti ed al riparo dalle intemperie. Il presente foglio istruzioni contiene informazioni tecniche relative all'installazione del kit. Per quanto concerne le altre tematiche correlate all'installazione del kit stesso (a titolo esemplificativo: sicurezza sui luoghi di lavoro, salvaguardia dell'ambiente, prevenzioni degli infortuni), è necessario rispettare i dettami della normativa vigente ed i principi della buona tecnica.

L'installazione o il montaggio improprio dell'apparecchio e/o dei componenti, accessori, kit e dispositivi potrebbe dare luogo a problematiche non prevedibili a priori nei confronti di persone, animali, cose. Leggere attentamente le istruzioni a corredo del prodotto per una corretta installazione dello stesso.

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle normative vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da parte di personale abilitato nonché professionalmente qualificato, intendendo per tale quello aveniente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dal D.M. 37/08 (che ha sostituito la Legge 46/90) e da altre disposizioni vigenti.

ELENCO APPARECCHI ABBINABILI.

- UB 300/550/750 V2
- Domestic Sol



INSTALLAZIONE.


Collegare la valvola tre vie secondo le proprie esigenze e come rappresentato nel libretto istruzioni dei pacchetti solari Domesti Sol, seguendo attentamente gli schemi idraulici e gli schemi elettrici presenti.

Prestare anche attenzione ad effettuare i collegamenti idraulici rispettando le lettere incise sulla valvola.


COLLEGAMENTI ELETTRICI.

Effettuare i collegamenti elettrici come indicato negli schemi relativi ai pacchetti solari combinati Domestic Sol.

N.B.: non deve essere utilizzato il cavo a 3 poli con il connettore collegato al cavo precedenza sanitaria

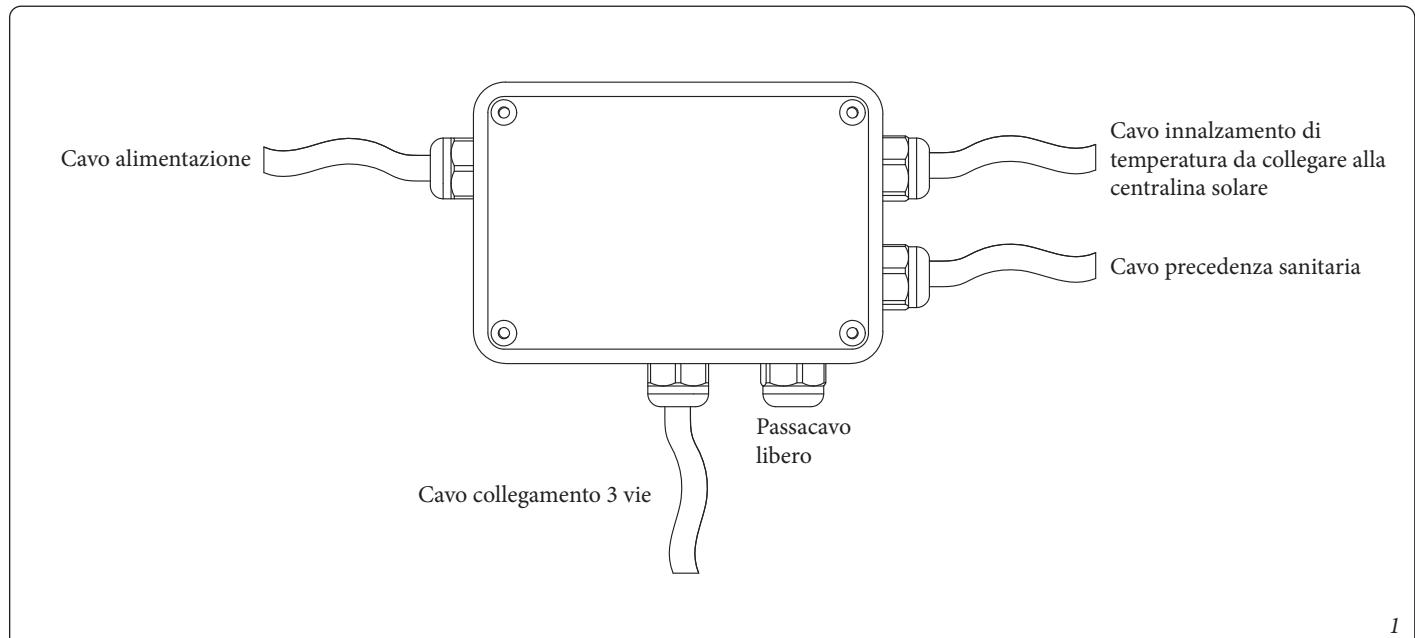

1

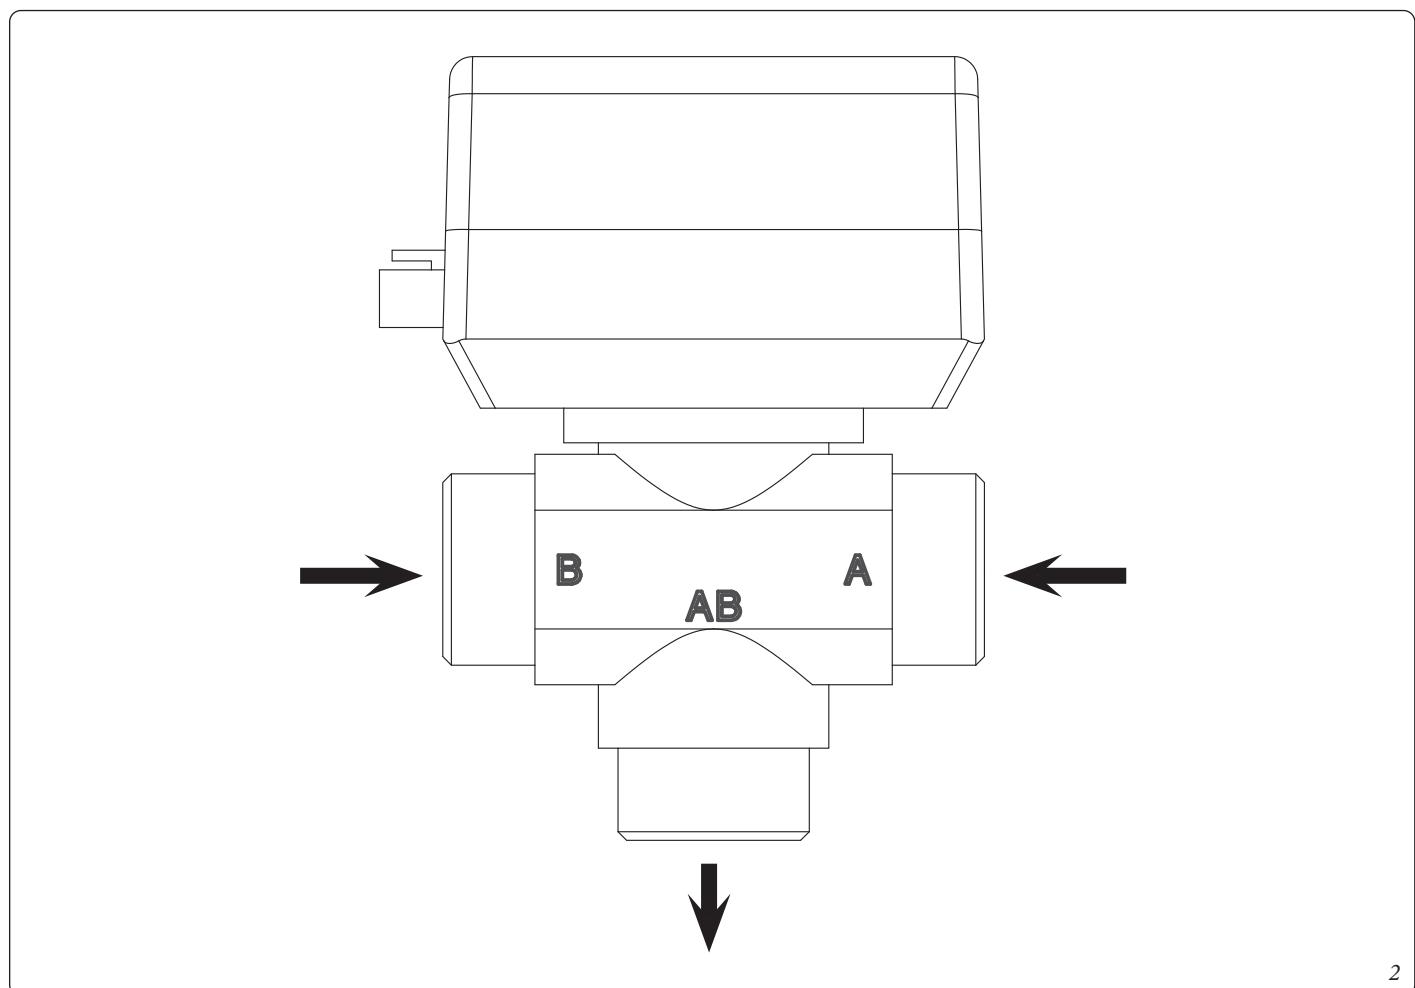

2