

**PIASTRA RIPRESA CON IMBOCCHI DN160
PER HYDRO VENT****COD. 3.037089-090-091-092****IL PRESENTE FOGLIO È DA LASCIARE ALL'UTENTE ABBINATO AL LIBRETTO ISTRUZIONI DELL' APPARECCHIO****IT****AVVERTENZE GENERALI.**

Tutti i prodotti Immergas sono protetti con idoneo imballaggio da trasporto.

Il materiale deve essere immagazzinato in ambienti asciutti ed al riparo dalle intemperie.

Il presente foglio istruzioni contiene informazioni tecniche relative all'installazione del kit Immergas. Per quanto concerne le altre tematiche correlate all'installazione del kit stesso (a titolo esemplificativo: sicurezza sui luoghi di lavoro, salvaguardia dell'ambiente, prevenzioni degli infortuni), è necessario rispettare i dettami della normativa vigente ed i principi della buona tecnica.

L'installazione o il montaggio improprio dell'apparecchio e/o dei componenti, accessori, kit e dispositivi Immergas potrebbe dare luogo a problematiche non prevedibili a priori nei confronti di persone, animali, cose. Leggere attentamente le istruzioni a corredo del prodotto per una corretta installazione dello stesso.

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle normative vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da parte di personale abilitato nonché professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge.

ELENCO APPARECCHI ABBINABILI.

- Hydro Vent 2
- Hydro Vent 3
- Hydro Vent 4
- Hydro Vent 5

**RETURN PLATE WITH DN160 INLETS
HYDRO VENT****COD. 3.037089-090-091-092****THIS SHEET IS TO BE LEFT WITH THE USER ALONG WITH THE APPLIANCE INSTRUCTION BOOKLET****IE****GENERAL WARNINGS.**

All the products are protected with suitable transport packaging. The material must be stored in dry environments and protected against weathering.

This instruction manual provides technical information for installing the kit. As for the other issues related to kit installation (e.g. safety in the work site, environment protection, injury prevention), it is necessary to comply with the provisions specified in the regulations in force and principles of good technique.

Improper installation or assembly of the appliance and/or components, accessories, kit and devices can cause unexpected problems to people, animals and objects. Read the instructions provided with the product carefully to ensure a proper installation of same.

Installation and maintenance must be performed in compliance with the regulations in force, according to the manufacturer's instructions and by authorised professionally qualified staff, intending staff with specific technical skills in the plant sector, as envisioned by the Law.

LIST OF COMPATIBLE APPLIANCES.


- Hydro Vent 2
- Hydro Vent 3
- Hydro Vent 4
- Hydro Vent 5




DIMENSIONI PRINCIPALI.

MAIN DIMENSIONS.


Hydro Vent 2

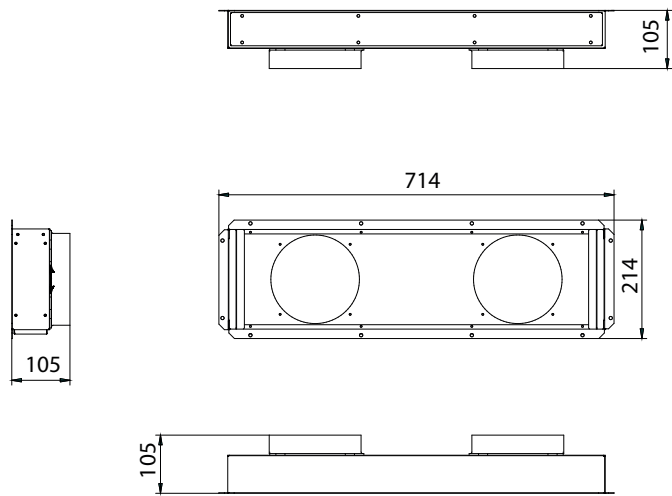


Hydro Vent 2

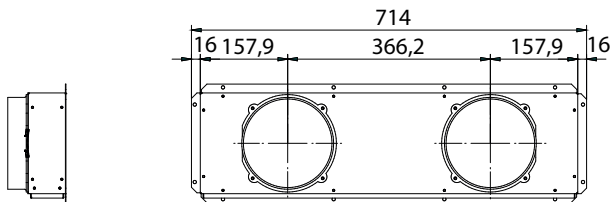

Hydro Vent 3

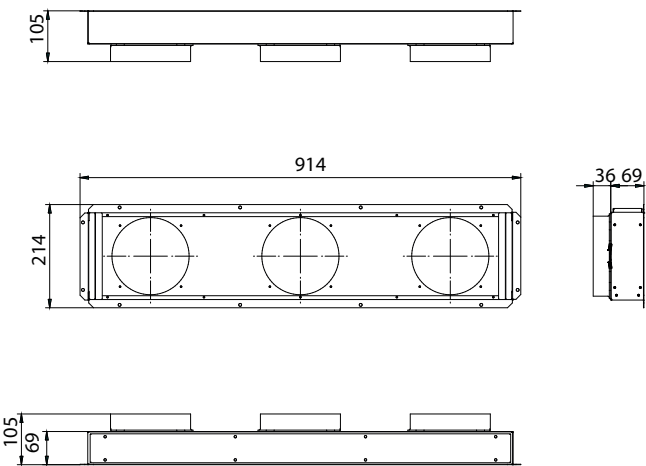


Hydro Vent 3

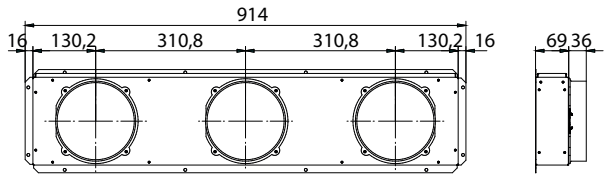


Hydro Vent 4

Hydro Vent 4

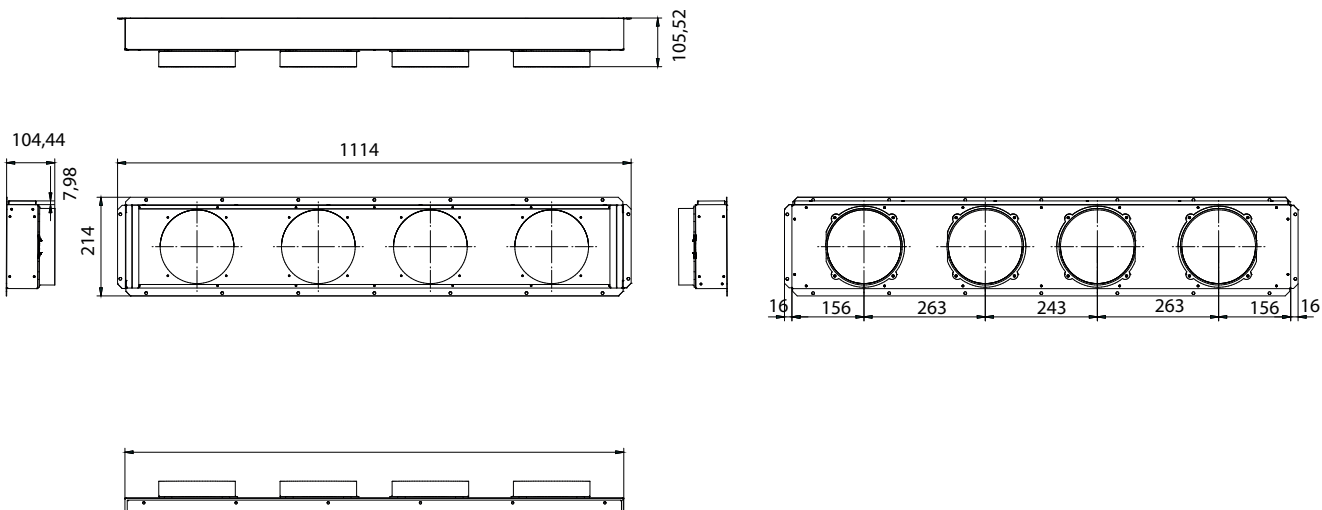

Hydro Vent 5

Hydro Vent 5

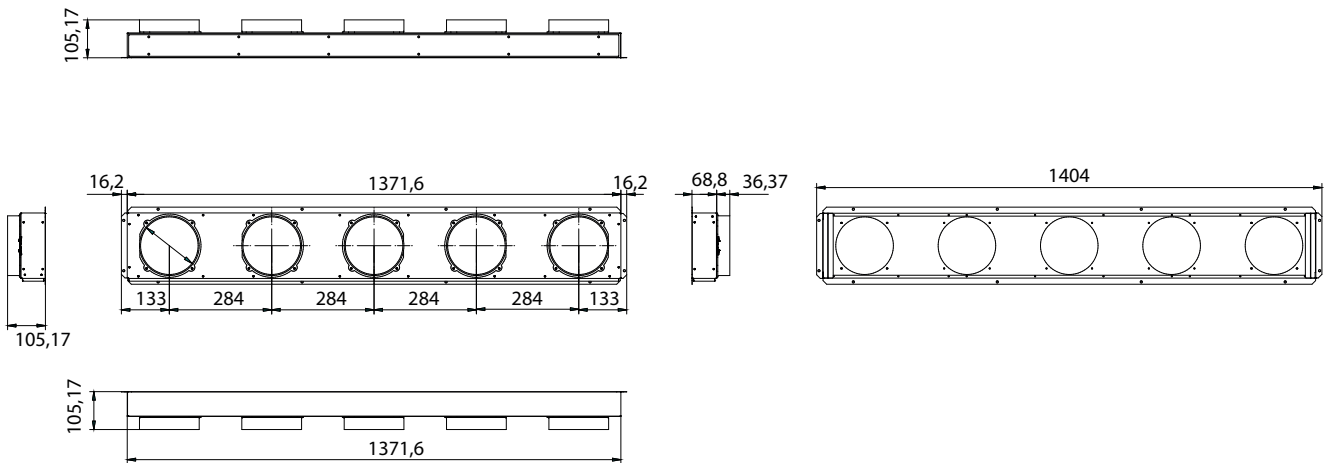


INSTALLAZIONE SENZA ARIA ESTERNA.

Per preparare il montaggio dell'accessorio.

- Rimuovere le guide filtro dall'unità svitando le viti.
- Rimuovere il filtro.

Legenda:

- 1 - Guide filtro
- 2 - Filtro

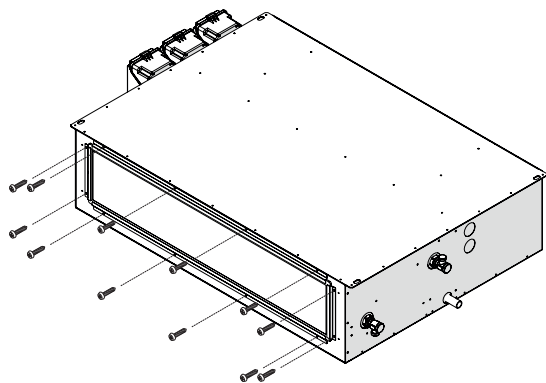


INSTALLATION WITHOUT EXTERNAL AIR.

To prepare for accessory assembly.

- Remove the filter guides from the unit by unscrewing the screws.
- Remove the filter.

Key:

- 1 - Filter guides
- 2 - Filter

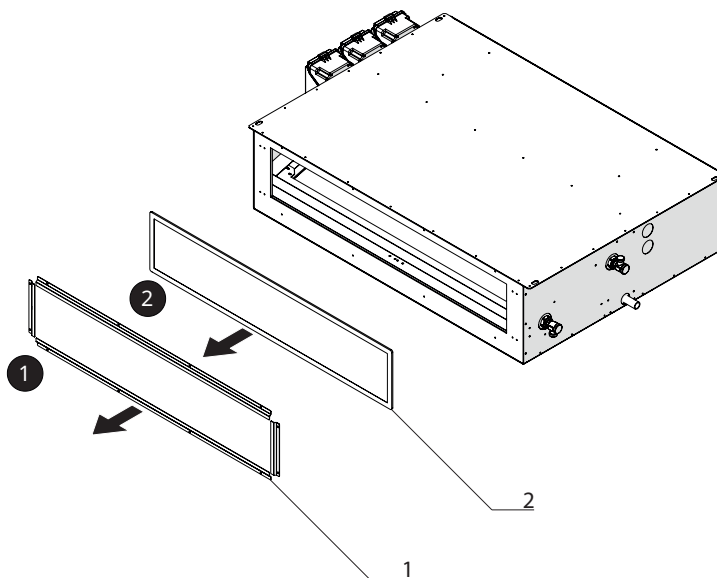

3

Per installare il telaio di sostegno.


- Applicare la guarnizione sulle pieghe del plenum.
- Premere lungo tutta la superficie per garantire l'adesione uniforme.
- Utilizzare le viti rimosse in precedenza.
- Fissare il telaio di sostegno.

To install the support frame.

- Apply the gasket to the folds of the plenum.
- Press along the entire surface to ensure uniform adhesion.
- Use the screws removed previously.
- Attach the support frame.


Legenda:

- 1 - Piegia
- 2 - Telaio di sostegno

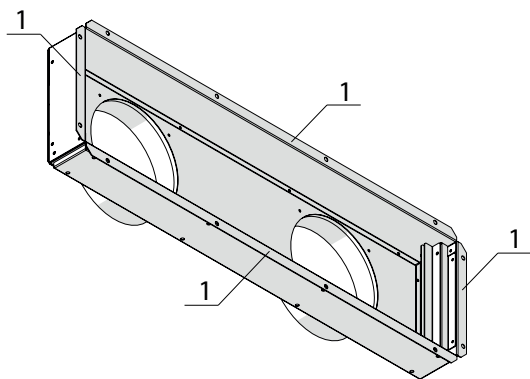

Key:

- 1 - Fold
- 2 - Support frame

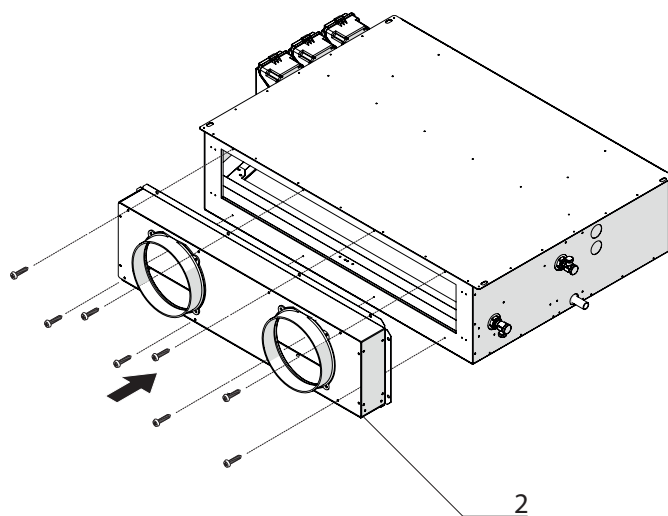

4



Per installare la portina filtro.

- Inserire il filtro nelle guide del telaio di sostegno.
- Utilizzare le viti a corredo.
- Fissare la portina filtro.

To install the filter door.



- Insert the filter into the guides of the support frame.
- Use the screws provided.
- Secure the filter door.

Legenda:


- 1 - Filtro
- 2 - Portina filtro

Key:

- 1 - Filter
- 2 - Filter door

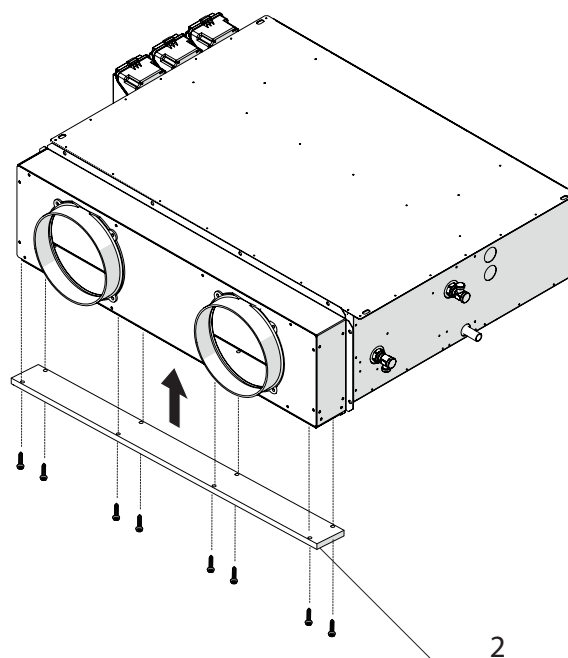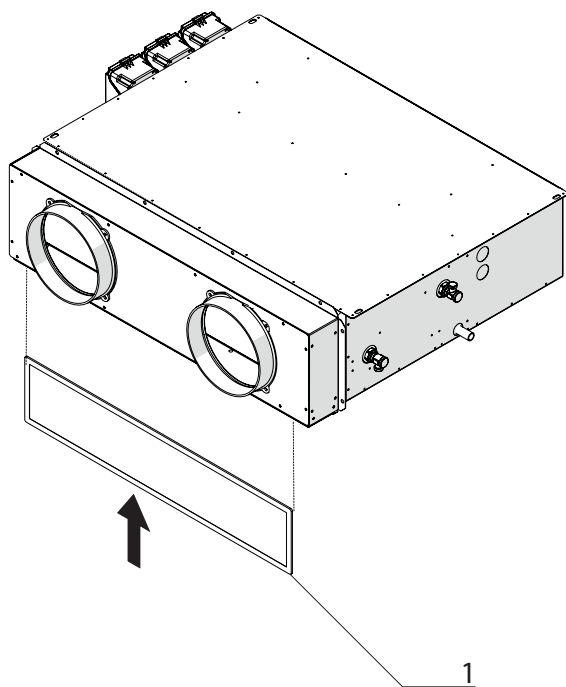

Accessori Ripresa Aria / Air Recovery Accessories

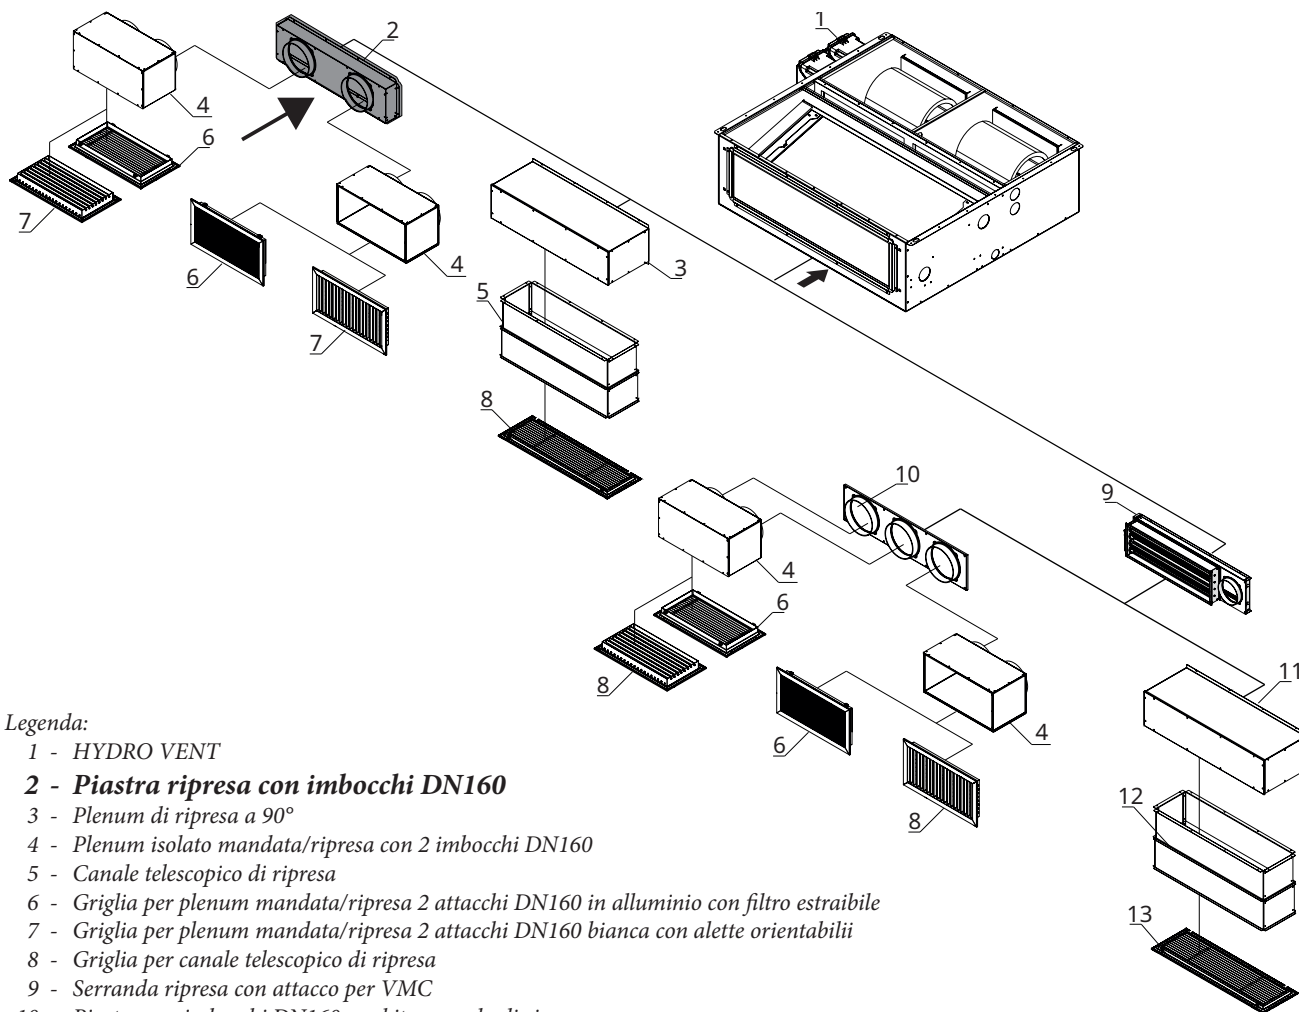

Legenda:

- 1 - HYDRO VENT
- 2 - **Piastra ripresa con imbocchi DN160**
- 3 - Plenum di ripresa a 90°
- 4 - Plenum isolato mandata/ripresa con 2 imbocchi DN160
- 5 - Canale telescopico di ripresa
- 6 - Griglia per plenum mandata/ripresa 2 attacchi DN160 in alluminio con filtro estraibile
- 7 - Griglia per plenum mandata/ripresa 2 attacchi DN160 bianca con alette orientabili
- 8 - Griglia per canale telescopico di ripresa
- 9 - Serranda ripresa con attacco per VMC
- 10 - Piastra con imbocchi DN160 per kit serranda di ripresa
- 11 - Plenum a 90° per kit serranda di ripresa
- 12 - Canale telescopico per kit serranda di ripresa
- 13 - Griglia canale telescopico per serranda di ripresa

Key:

- 1 - HYDRO VENT
- 2 - **Return plate with DN 160 inlets**
- 3 - Return 90° plenum
- 4 - Insulated supply/return plenum with 2 DN160 inlets
- 5 - Return telescopic extension
- 6 - White grille with removable aluminum filter for supply/return plenum with 2 DN160 inlets
- 7 - White grille with adjustable fins for supply/return plenum with 2 DN160 inlets
- 8 - Grille for return telescopic extension
- 9 - Return damper with connection for MCV
- 10 - Plate with DN160 inlets for return damper
- 11 - 90° plenum for return damper
- 12 - Telescopic extension for return damper
- 13 - Grille for telescopic extension for return damper



