

KIT VALVOLA TRE VIE PER ABBINAMENTO UNITA' BOLLITORE ARES CONDENSING 32

COD. 3.022036

IL PRESENTE FOGLIO È DA LASCIARE ALL'UTENTE ABBINATO AL LIBRETTO ISTRUZIONI DI CALDAIA

AVVERTENZE GENERALI.

Tutti i prodotti sono protetti con idoneo imballaggio da trasporto. Il materiale deve essere immagazzinato in ambienti asciutti ed al riparo dalle intemperie.

Il presente foglio istruzioni contiene informazioni tecniche relative all'installazione del kit. Per quanto concerne le altre tematiche correlate all'installazione del kit stesso (a titolo esemplificativo: sicurezza sui luoghi di lavoro, salvaguardia dell'ambiente, prevenzioni degli infortuni), è necessario rispettare i dettami della normativa vigente ed i principi della buona tecnica.

L'installazione o il montaggio improprio dell'apparecchio e/o dei componenti, accessori, kit e dispositivi potrebbe dare luogo a problematiche non prevedibili a priori nei confronti di persone, animali, cose. Leggere attentamente le istruzioni a corredo del prodotto per una corretta installazione dello stesso.

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle normative vigenti, secondo le istruzioni del costruttore da parte di personale abilitato nonché professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge.

DESCRIZIONE.

Il presente kit permette di collegare un bollitore per acqua sanitaria alle caldaie serie "ARES Condensing 32" predisposte per il solo riscaldamento dell'ambiente.

MONTAGGIO KIT.

Premontare il gruppo tre vie in ottone (4) con il motorino (5), in modo che il lato morsettiera dello stesso sia posizionato verso il lato "A" stampato sul corpo tre vie in ottone (4), accessibile comunque dalla parte anteriore della caldaia.


Montare il tubo (6) alla valvola miscelatrice (lato A) interponendo la relativa guarnizione (8) senza serrare a fondo il dado.

Montare la valvola (4) con tubo (6) al collettore (3) interponendo le relative guarnizioni (8) senza serrare a fondo i dadi.

Montare i raccordi (7) sui rubinetti mandata e ritorno caldaia prestando attenzione ad interporre teflon e sigillanti adeguati per garantire la tenuta.


Al termine serrare a fondo tutti i dadi di collegamento.

Collegare il kit tre vie per abbinamento unità bollitore come da Figura 2 assicurandosi di interporre le guarnizioni (1).

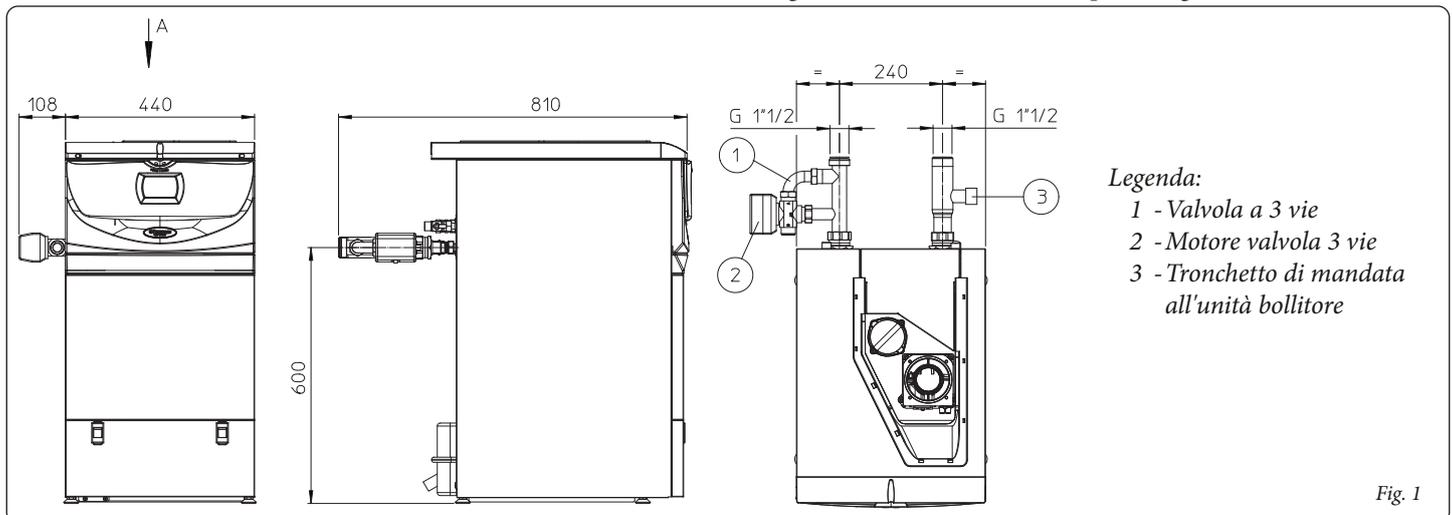

- Legenda:**
- 1 - Valvola a 3 vie
 - 2 - Motore valvola 3 vie
 - 3 - Tronchetto di mandata all'unità bollitore

Fig. 1

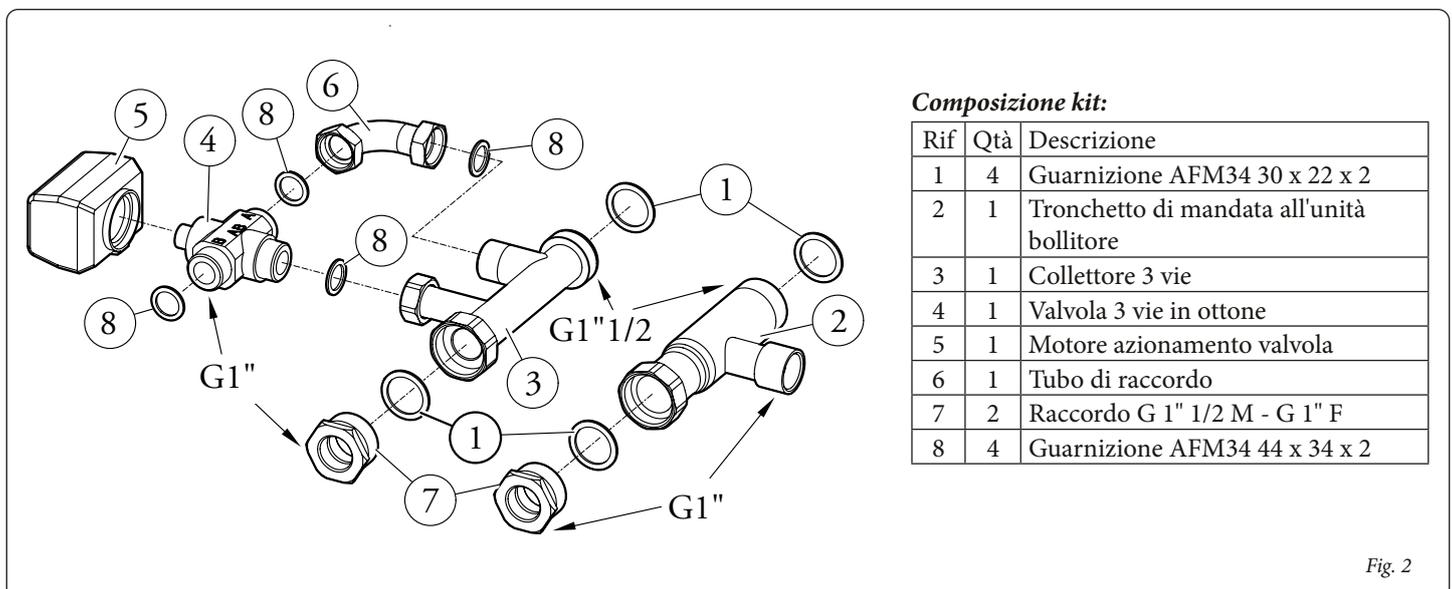

Composizione kit:

Rif	Qtà	Descrizione
1	4	Guarnizione AFM34 30 x 22 x 2
2	1	Tronchetto di mandata all'unità bollitore
3	1	Collettore 3 vie
4	1	Valvola 3 vie in ottone
5	1	Motore azionamento valvola
6	1	Tubo di raccordo
7	2	Raccordo G 1" 1/2 M - G 1" F
8	4	Guarnizione AFM34 44 x 34 x 2

Fig. 2

ESEMPIO INSTALLATIVO CALDAIA SINGOLA CON KIT VALVOLA TRE VIE.

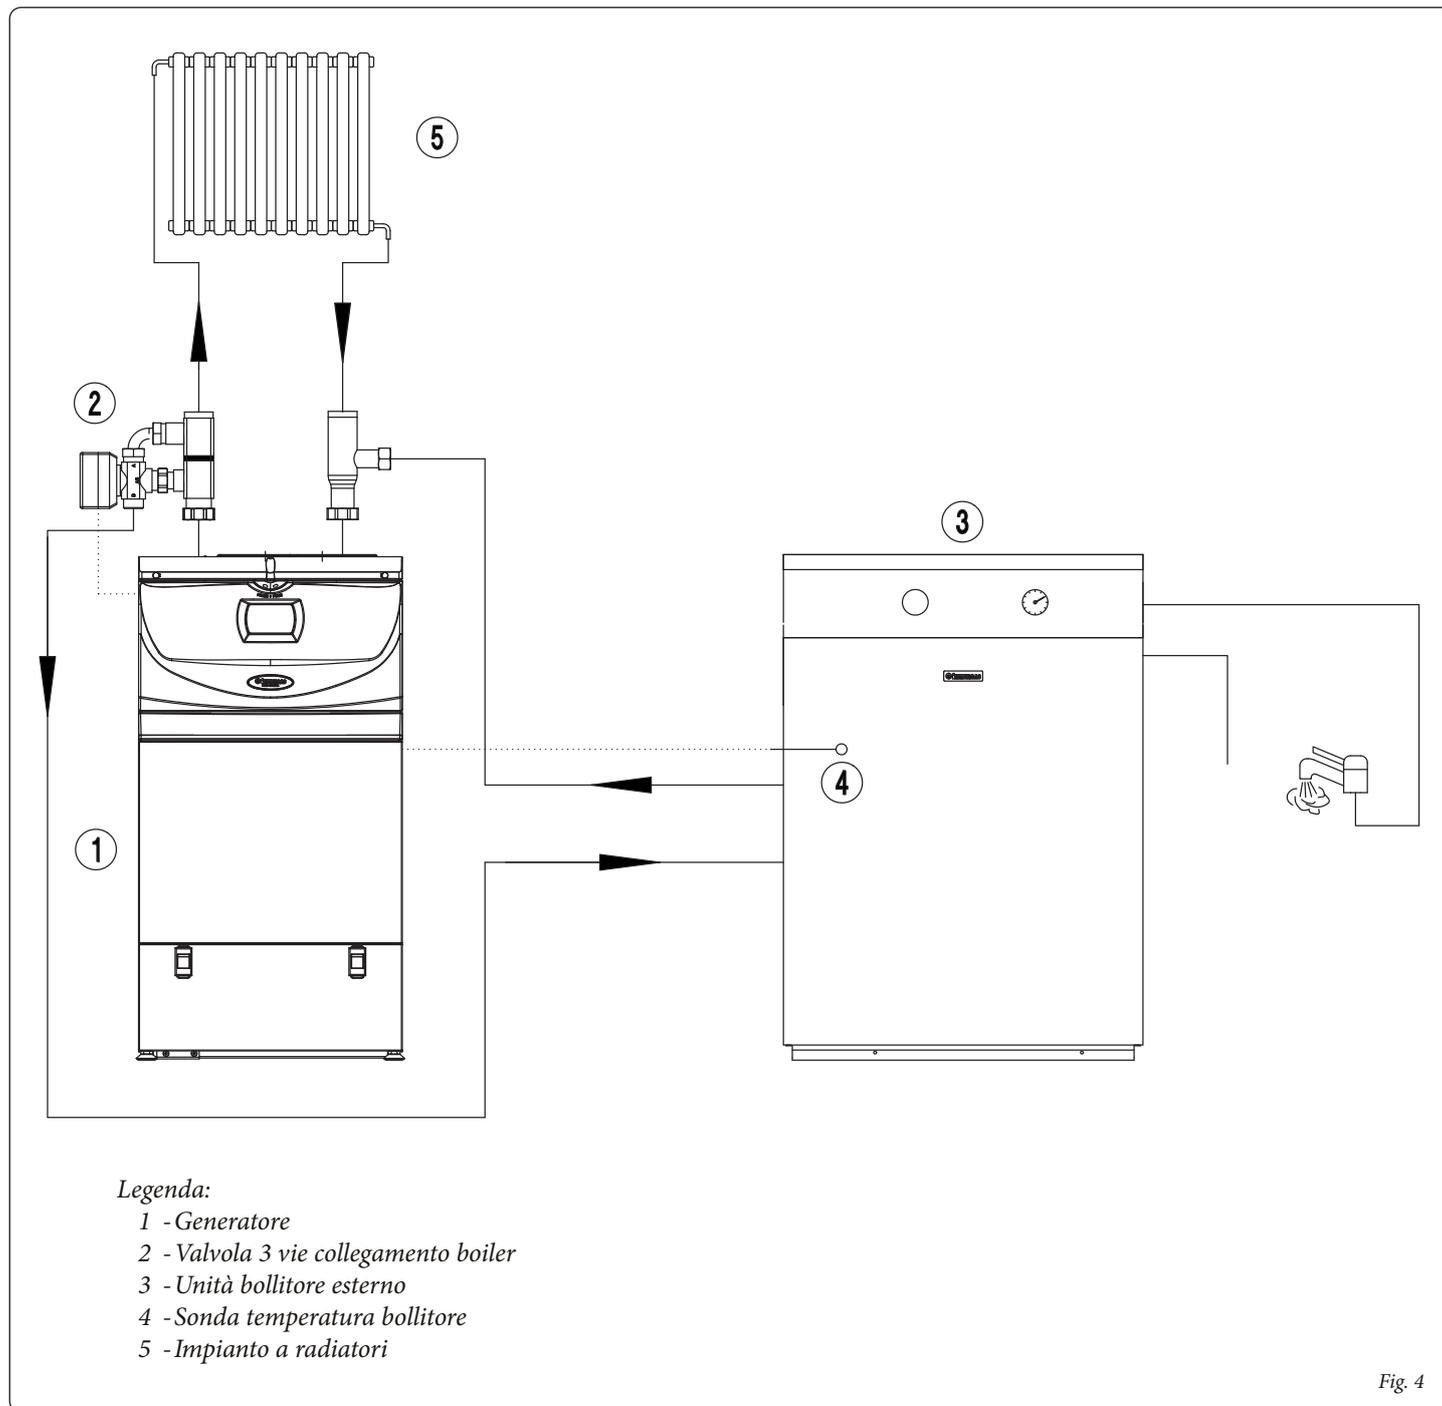


Fig. 4

