

N.B.: la caldaia rappresentata nelle figure B e C è solamente indicativa per le sequenze di montaggio in quanto il kit, utilizzando le varie squadrette a disposizione (Fig. A), si abbina a più modelli di caldaie.



Istruzioni per l'installatore:

Per effettuare il montaggio del kit antifurto meccanico procedere nel seguente modo: All'atto dell'installazione della caldaia effettuare un foro Ø12 nel muro alla distanza corretta rispetto all'asse dell'allacciamento gas (Fig. C) ed inserire il tassello (4) nel foro. Installare la caldaia secondo le indicazioni presenti sul libretto istruzioni.

Applicare la squadretta di bloccaggio (3) agganciandola nell'apposita sede del telaio (5). (Fig. B e C), scegliendola tra le varie squadrette disponibili (Fig. A) secondo l'abbinamento della tabella.

Bloccare quindi la squadretta mediante la vite (1) e facendo attenzione ad interporre la rondella (2).

Stringere la vite utilizzando una chiave a tubo fino alla rottura della testa esagonale. A questo punto rimarrà solo la testa semi-sferica della vite che garantirà il bloccaggio della caldaia al muro senza la possibilità di essere svitata.

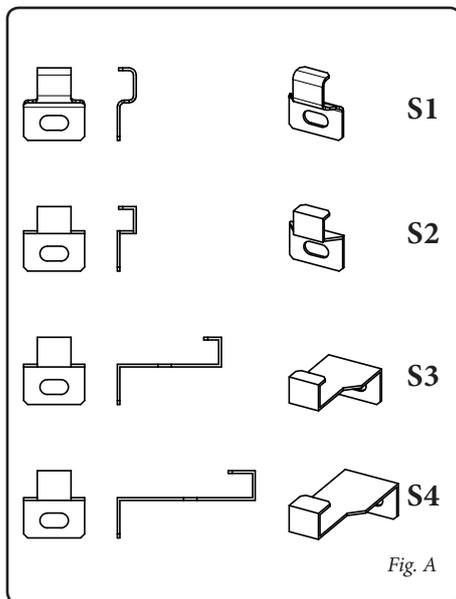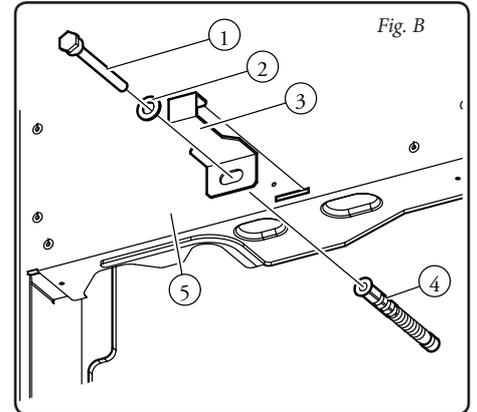

Modello caldaia	Modello squadretta	Quota X (mm)	Quota Y (mm)
Zeus Superior kW Zeus Extra kW Victrix Zeus kW	S1	71	247
Victrix Zeus 26 kW	S1	11	232
Eolo Extra kW	S2	47	188
Nike / Eolo Mini 24 kW	S2	106	220
Zeus kW	S2	110	304
Nike / Eolo Mini 28 kW	S3	106	220
Maior Eolo / Nike - Mini Eolo 28	S3	189	213
Nike / Eolo Maior kW Eolo Superior kW Eolo Eco kW Victrix Superior kW	S4	194	213
Mini Eolo 24 / Nike 24	Utilizzare solo il tassello nell'apposito foro predisposto sullo schienale posto sotto la camera stagna		

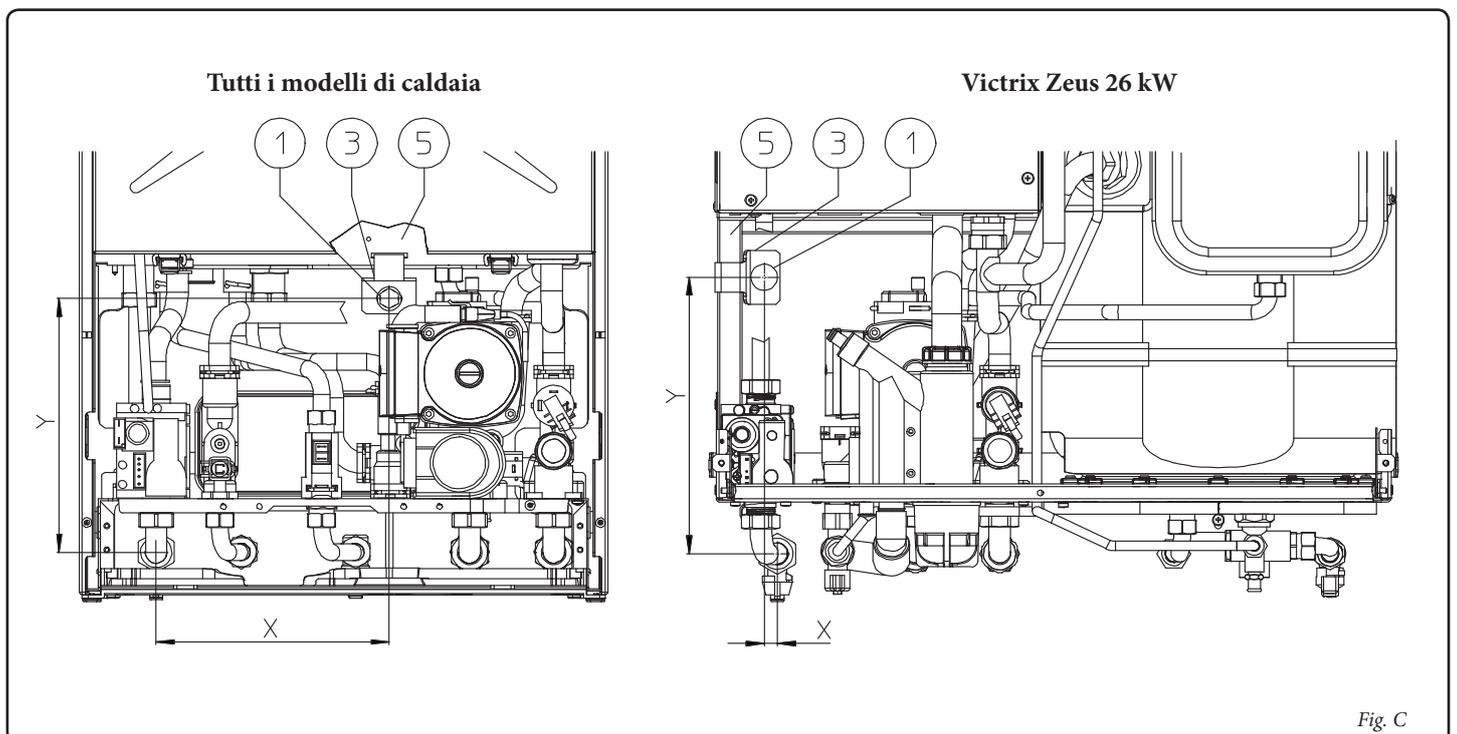


Fig. C